

METAL BUILD

DRAGON SCALE

取扱説明書

BANDAI NAMCO



龍王丸
RYUOUMARU

©サンライズ・R

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容


取扱説明書(本書)



鳳龍剣



鞘盾

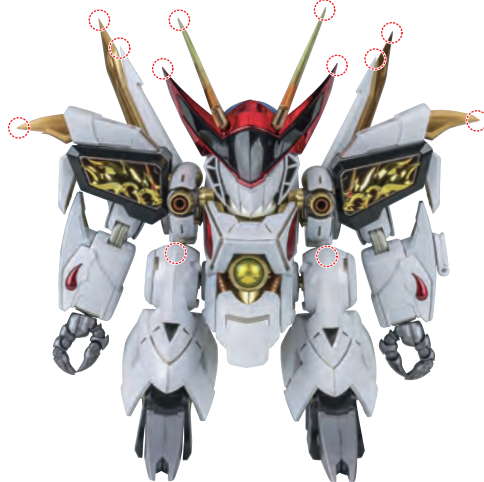

龍王丸 本体

尖り注意!

WARNING : SHARP



ディスプレイジョイントA



ディスプレイジョイントB



支柱



台座

本体手首



A

B

交換用手首

※本体手首と交換することができます。



C

D

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多々ありますので、取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはかれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/




本体の可動

▶腕部



龍王丸 本体

※肘を曲げると
スライドします。

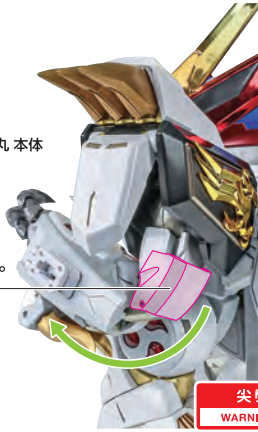

尖り注意!
WARNING: SHARP


▶ウイング

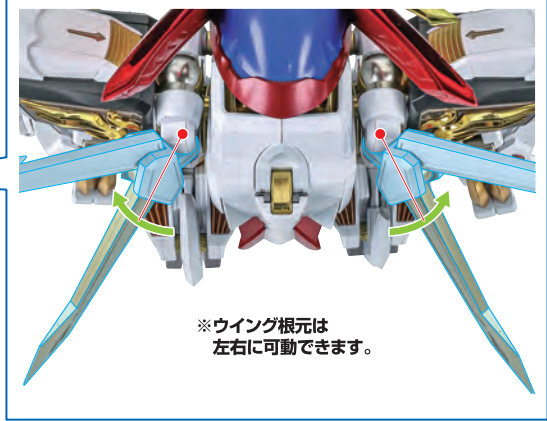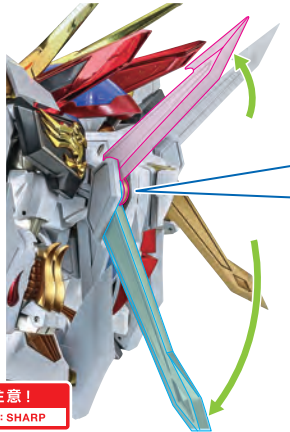

※ウイング根元は
左右に可動できます。


▶肩部

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

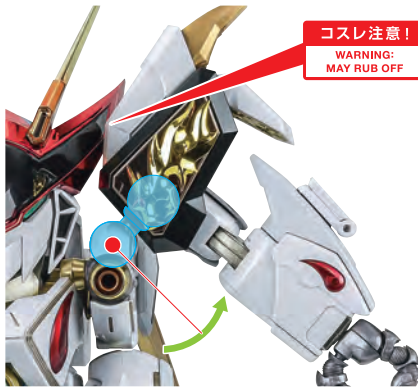


▶脚部

※膝を曲げると
スライドします。


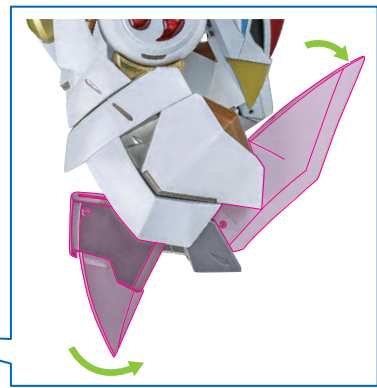


ディスプレイ

ディスプレイ
ジョイントA

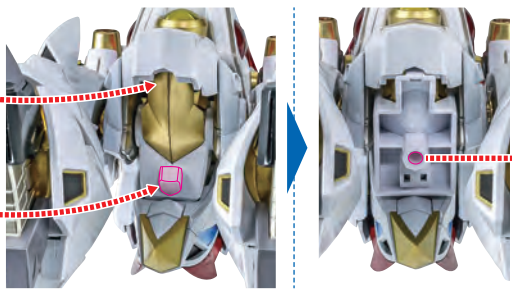

※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

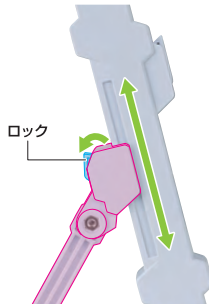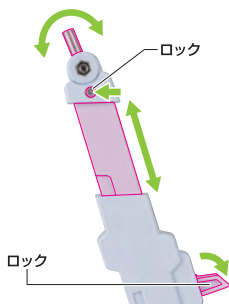

支柱


※本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる／折れる等の破損に注意してください。また、重量があるので長時間のディスプレイはお避けください。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

落下注意!
WARNING: FALL

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

台座


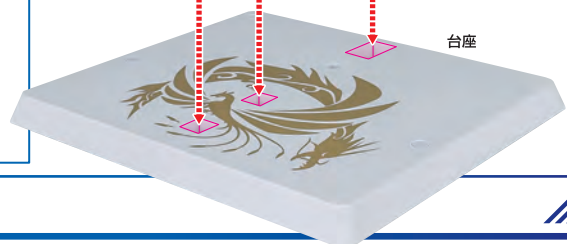


鞘盾

尖り注意!


WARNING: SHARP

鞘盾

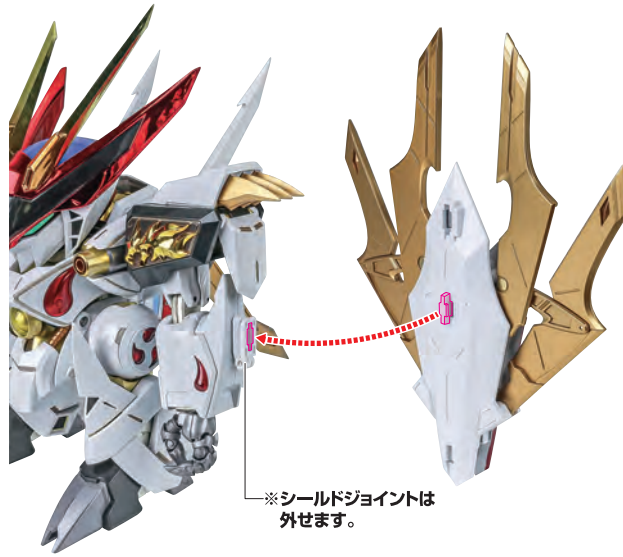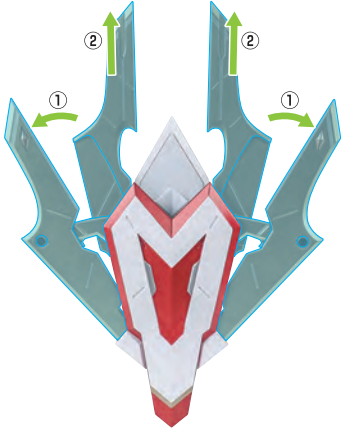

※シールドジョイントは外せません。



※シールドジョイントは開くことができます。

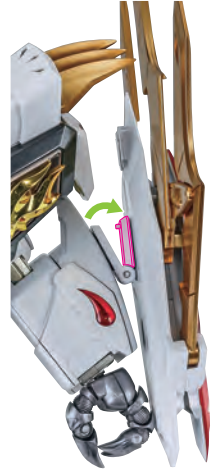

鳳龍剣

鳳龍剣

手首B

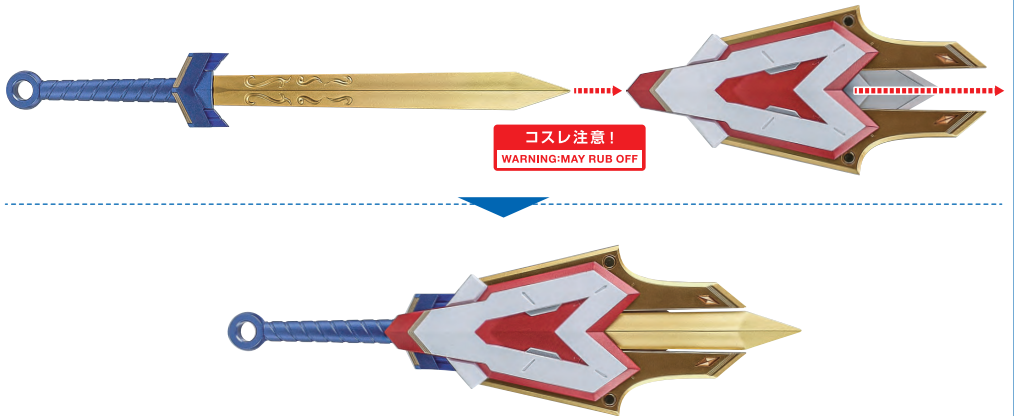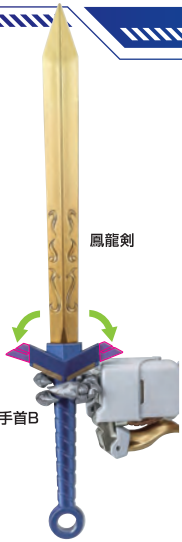

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

龍牙拳



※爪が伸縮します。

尖り注意!

WARNING: SHARP



※龍牙拳を外すことができます。

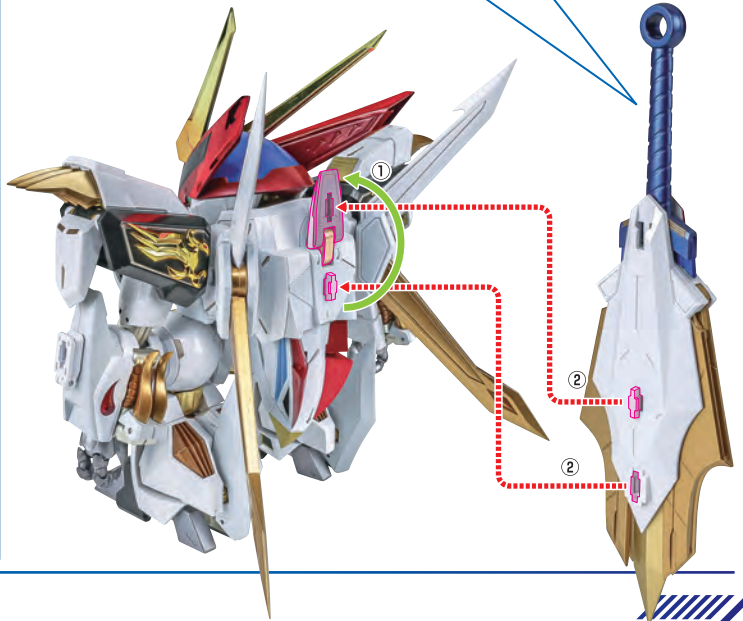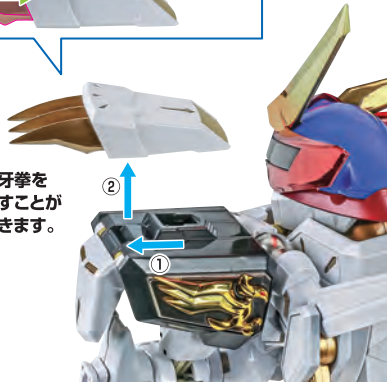

1

尖り注意!
WARNING: SHARP

※手首を90度回転させ、画像の形にします。

2

尖り注意!
WARNING: SHARP

※手首を回転させながら画像のように収納します。(各指が外れた場合は元のように取り付けてください。)

※凹部の位置を揃えます。

3

5


※シールドジョイントは外しておきます。

4

尖り注意!
WARNING: SHARP

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

6

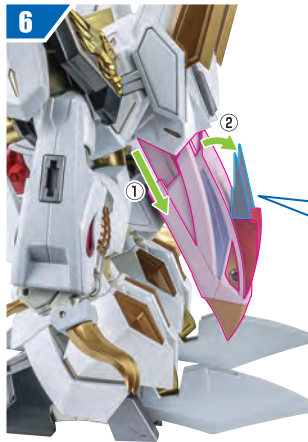

- ① 鳳王の首を引き出します。
(運動して目が出ます)
② ツノを起こします。

※戻す時は、ツノを戻してから
ゆっくりと首を押し込んでください。

ゆっくりと操作

CAREFULLY

尖り注意!


WARNING:
SHARP

破損に注意!


WARNING:
DELICATE



※鳳王の首をさらに伸ばします。

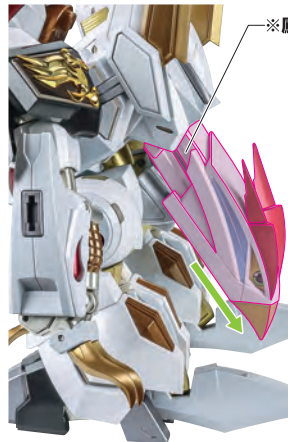

※鳳王の首が伸びきると、
運動して頭部が上がり、
胸サイドパーツのロックが
解除されます。

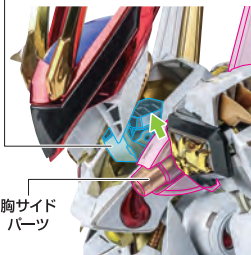

胸サイド
パーツ


7



コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF

※頭部に干渉しないように
ウイング根元を開きながら
胸サイドパーツを回します。

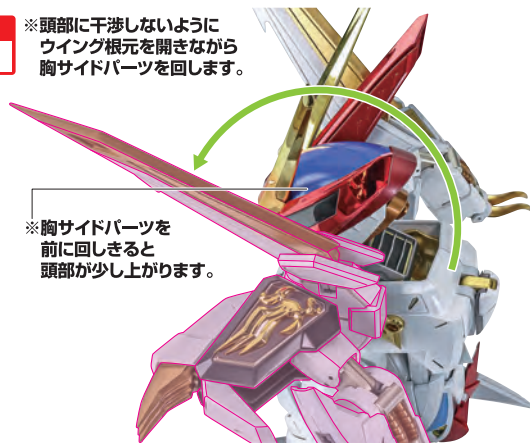


※胸サイドパーツを
前に回しきると
頭部が少し上がります。

8



※頭部バイザーの先を
胸の凹みに収めます。

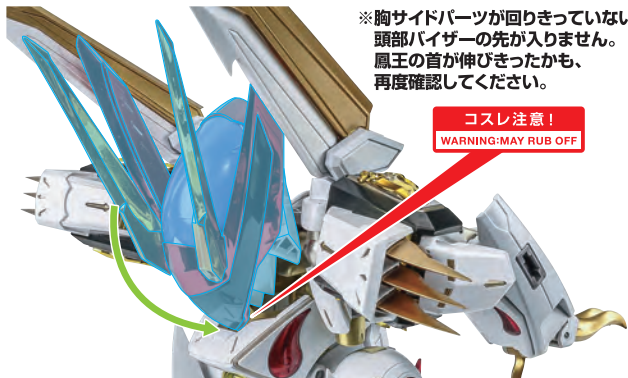


※胸サイドパーツが回りきっていないと
頭部バイザーの先が入りません。
鳳王の首が伸びきったかも、
再度確認してください。

コスレ注意!


WARNING:MAY RUB OFF


9

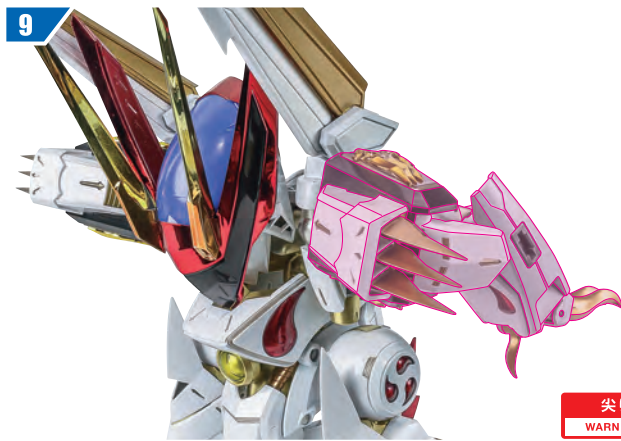

尖り注意!

WARNING: SHARP

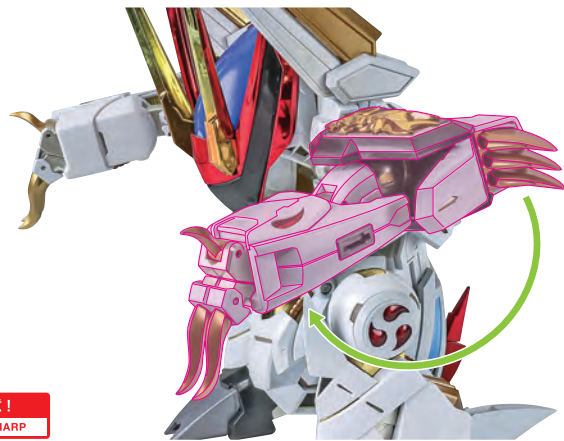

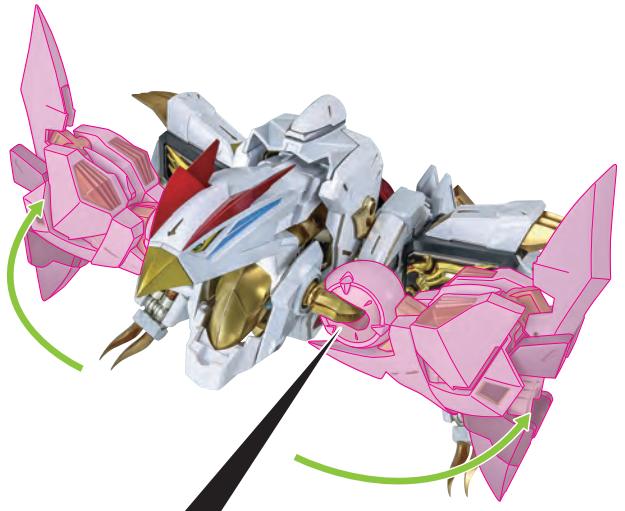



※股関節をゆっくりと開いてください。
戻すときも破損に注意してください。

破損に注意!

WARNING: DELICATE

ゆっくりと操作

CAREFULLY

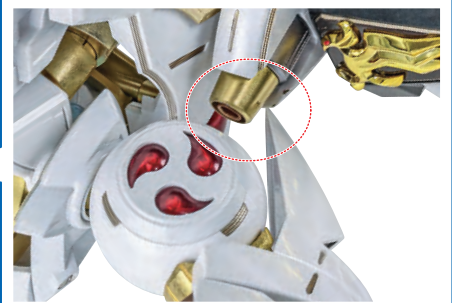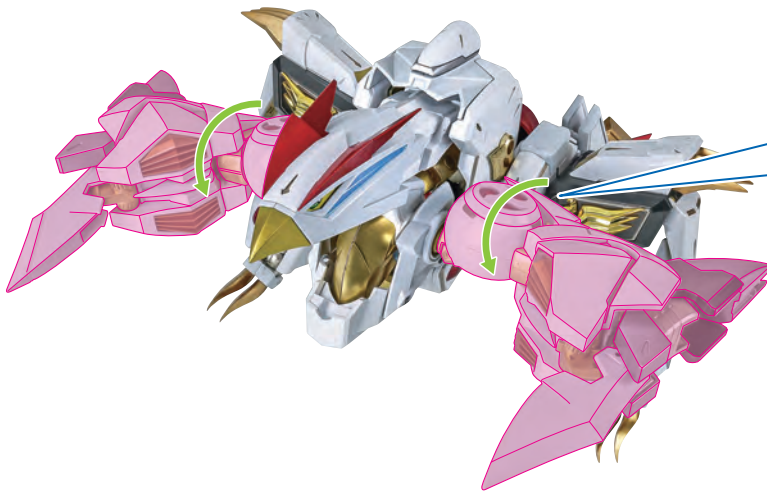



※胸サイドパーツに、
脚部パーツが干渉しないように
避けながら回してください。

尖り注意!



WARNING: SHARP

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

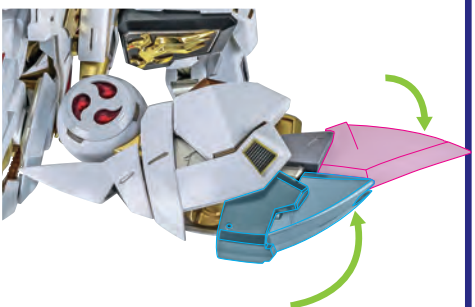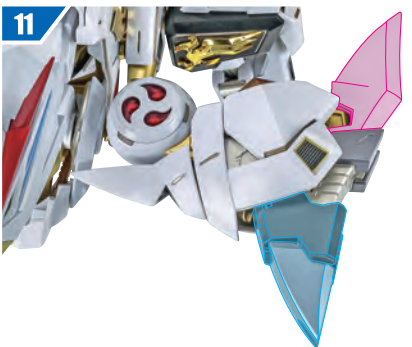


12

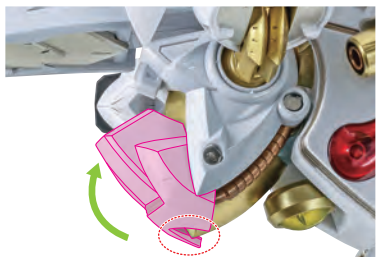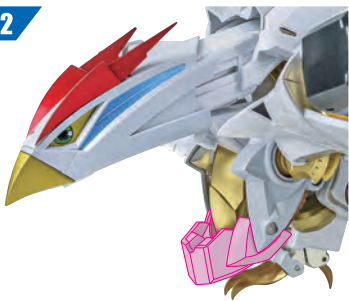


コスレ注意!

WARNING-MAY RUB OFF

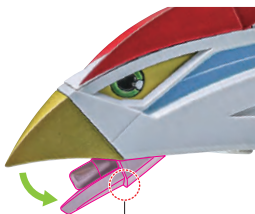
※段差にツメをかけて
クチバシを開きます。

13

※支点から可動させます。

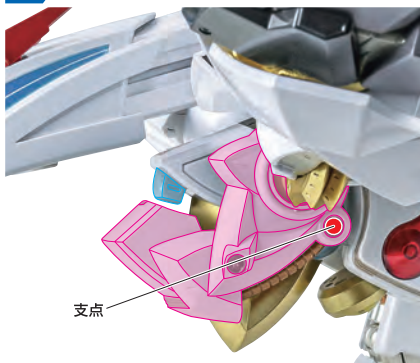

支点

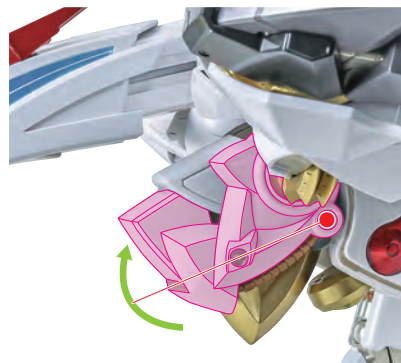


14



※ジョイントを開いて、
鞘盾と鳳龍剣を取り付けます。

尖り注意!

WARNING-SHARP

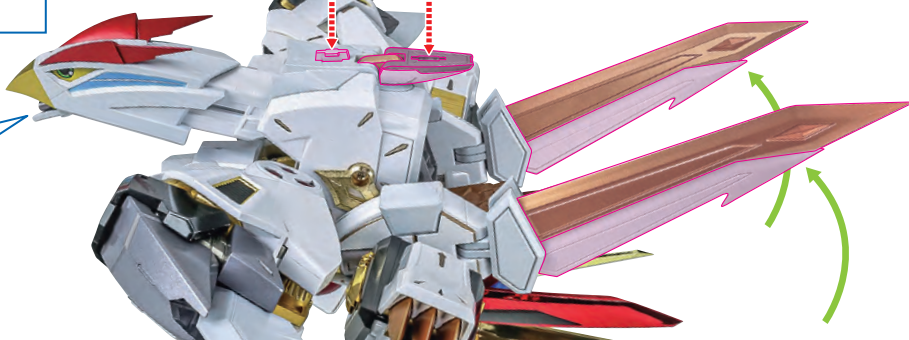

15

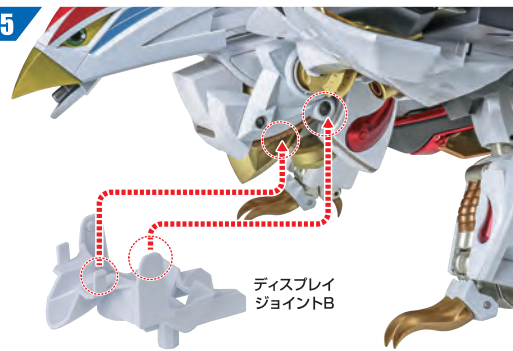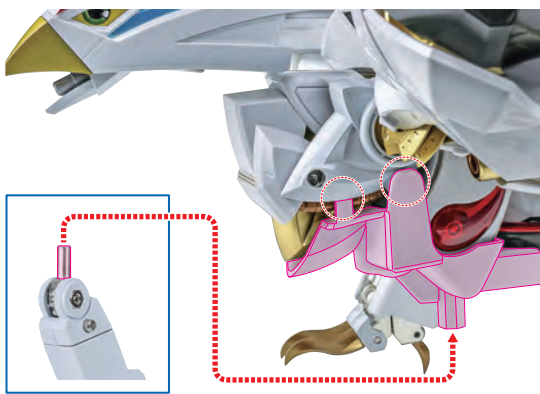ディスプレイ
ジョイントB

※画像のようになります。

※本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる／折れる等の破損に注意してください。また、重量があるので長時間のディスプレイは避けください。

転倒注意!

WARNING-TUMBLE

落下注意!

WARNING-FALL






1





※ 鞘盾と鳳龍剣を外して、
ジョイントを閉じます。




2

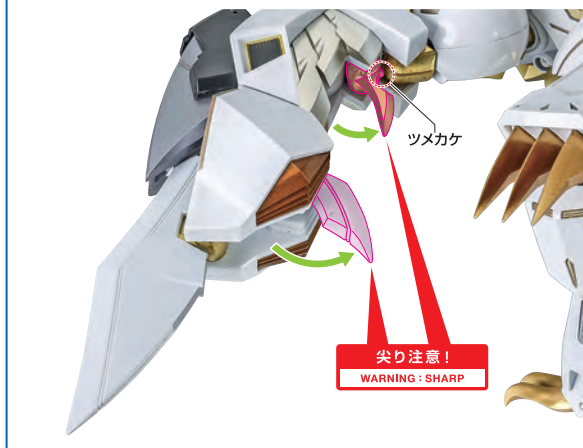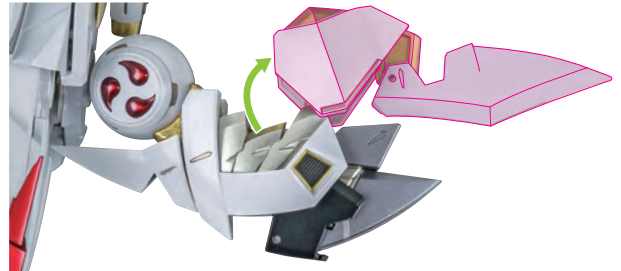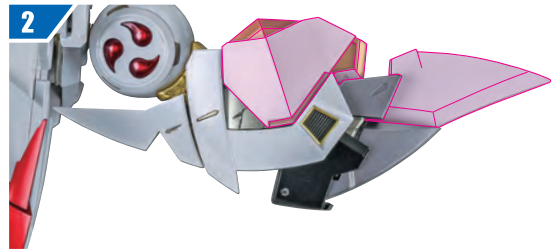

3

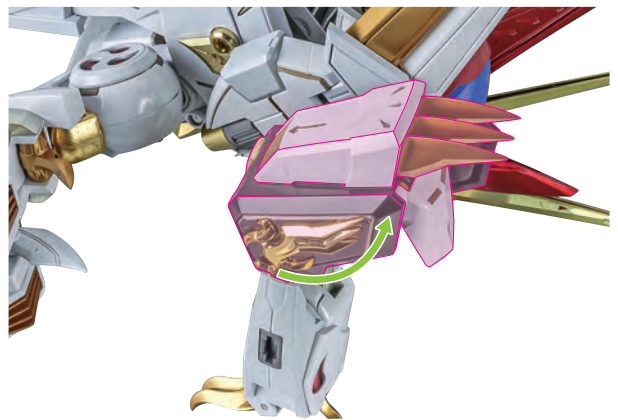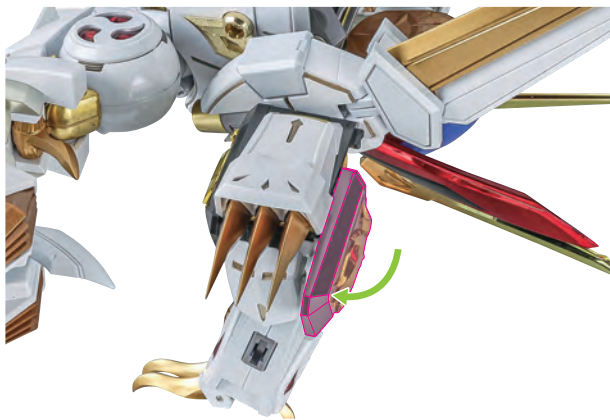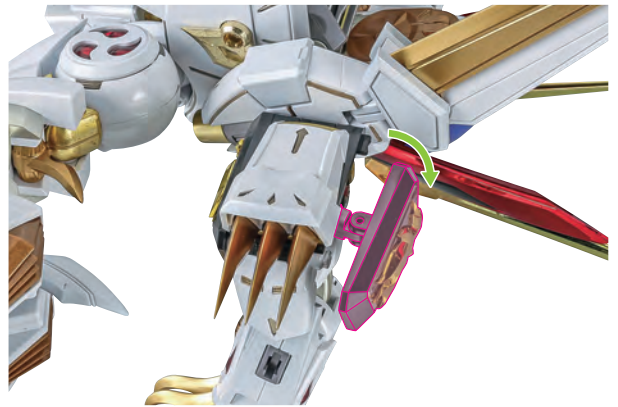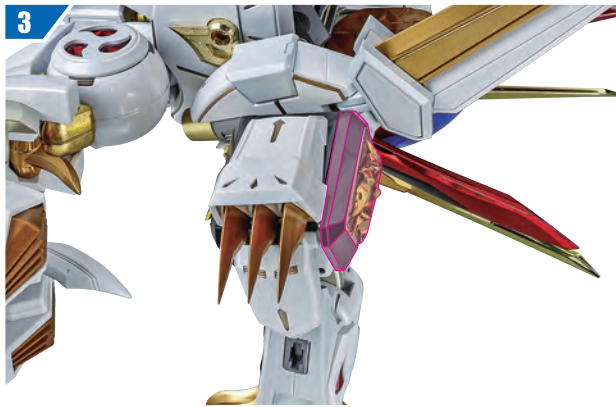

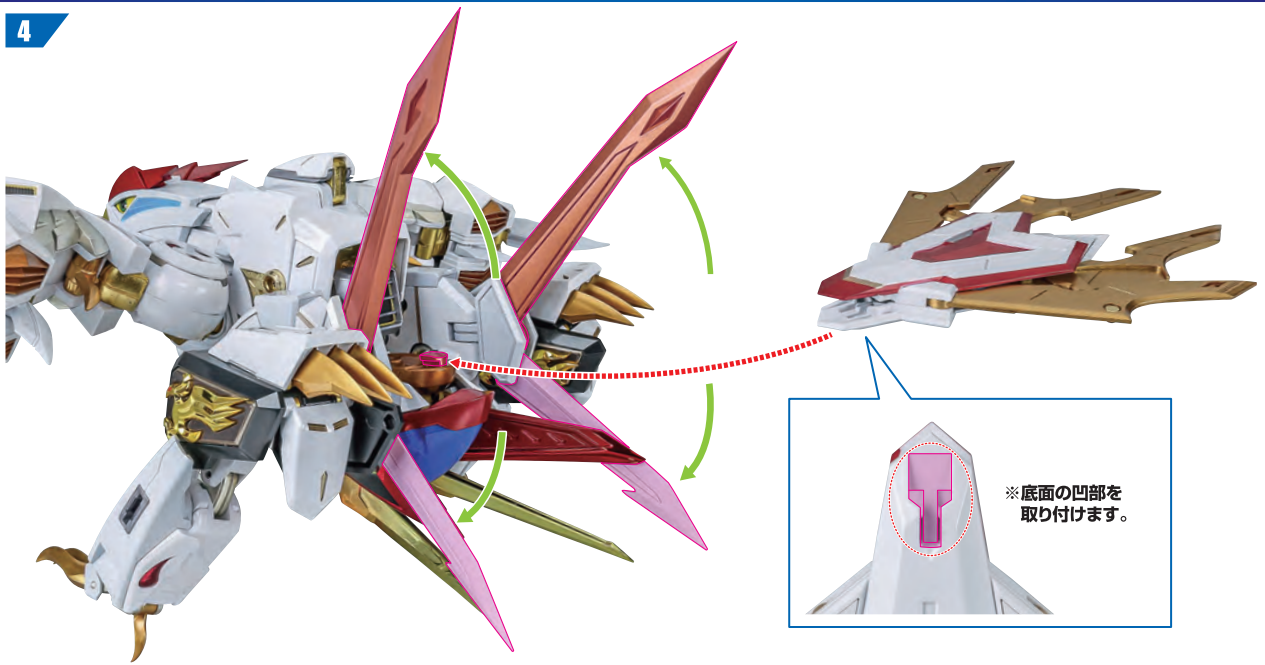

※鳳王のディスプレイと同様に「ディスプレイジョイントB」を使用します。

※本体は、先端が細く尖っている箇所が多いので、特に前方に転倒したときに先端が潰れる／折れる等の破損に注意してください。また、重量があるので長時間のディスプレイはお避けください。

転倒注意！

WARNING: TUMBLE

落下注意！

WARNING: FALL

