

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈 使用上の注意 〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

セット内容 ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 取扱説明書(本書)..... 1枚
- 本体..... 1体
- 二足歩行パーツ..... 2個

矢印一覧 Arrow List

- ➡ 取り付けます。 Attachable
- ← 取り外します。 Removable
- ↔ 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/




注意 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。


■頭部ランプの変化

頭部パーツを押すことで、ランプ部分が4パターンの色に変化します。

前 ランプ色:
赤/青赤/銀/青

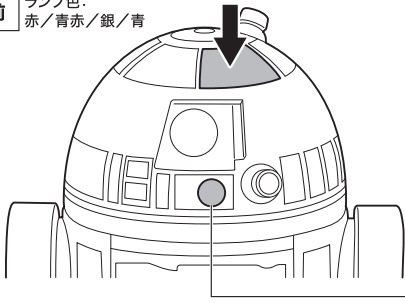

後 ランプ色:
赤/銀/黄/緑

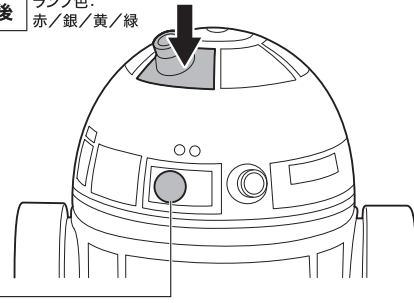


ランプ

■各アームの展開

中央

ツメ部分から
アームを起こします。

ゆっくりと操作
CAREFULLY

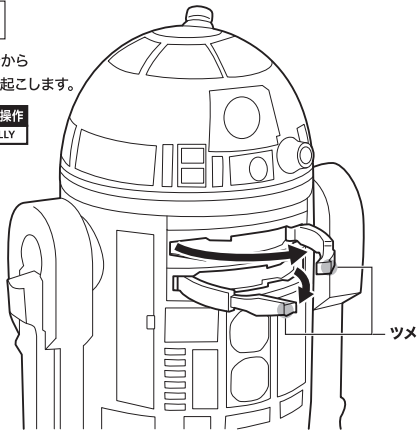


ツメ

両側面

- ①扉を開くと、アームが少し起き上がります。
- ②アームを好きな位置に調整してください。


ゆっくりと操作
CAREFULLY

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

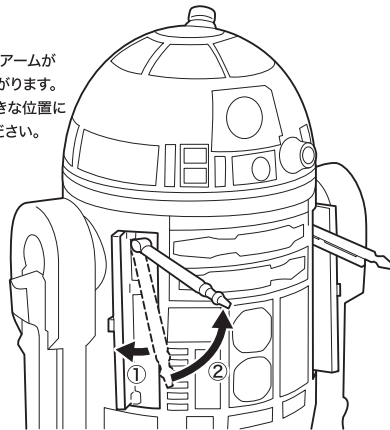

■二足歩行モードへの変形

- 1 中央の足を押して引っ込みます。
(もう一度押すとせり出します。)

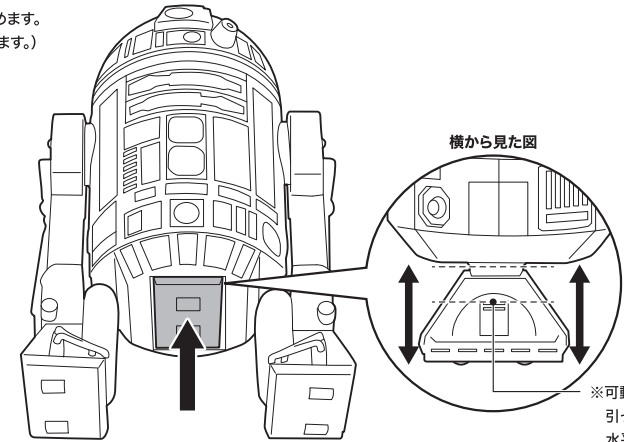


横から見た図

※可動軸が曲がっていると引かかるので、水平になるよう注意してください。

- 2 左右の足を上げて、
内側パーツを外し、
二足歩行パーツを取り付けます。


反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

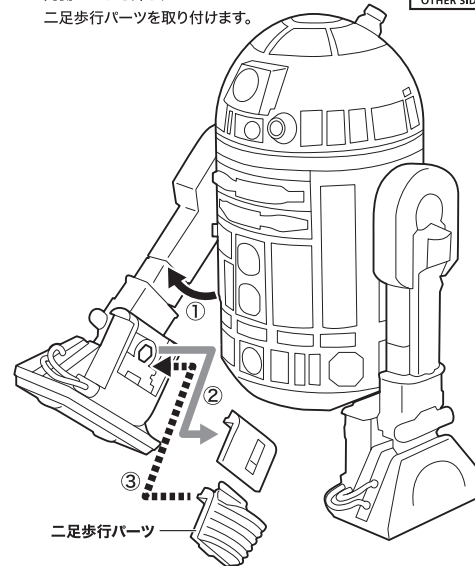

二足歩行パーツ

- 3 足を元の位置に下げます。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

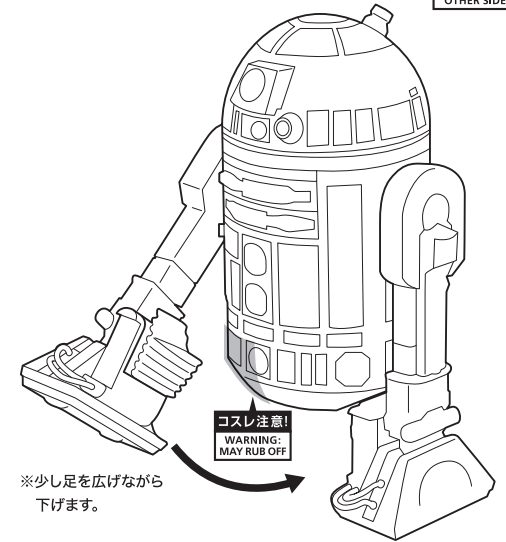

※少し足を広げながら下げます。

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF