

ウルトラマンコスモス ルナモード

©円谷プロ

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》



- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

セット内容

- フィギュア本体 1体 ■ 交換用カラータイマー(赤) 1個
 ■ 交換用手首 10個 ■ フルムーンレクトエフェクトパーツ 1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意


CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつく恐れがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

可動時の注意

※ 股関節を動かすときは、干渉しないよう基部を下にスライドさせてから動かしてください。

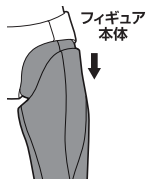

コスレ注意!

WARNING:
MAY RUB OFF



カラータイマーの交換

紛失注意!

DO NOT MISPLACE

向きに注意!

NOTE THE DIRECTION

※ 上部を押して外します。



交換用
カラータイマー
(赤)



フルムーンレクトエフェクトパーツ

※ 重さがあるので、別売りの魂STAGEなどで支えてください。

フルムーンレクト
エフェクトパーツ

尖り注意!

WARNING: SHARP

コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

