

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

セット内容

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ■ 取扱説明書(本書) …………… 1枚 | ■ 反重力ダイザー砲 …… 1個 |
| ■ フィギュア本体 …………… 1体 | ■ 反重力ミサイル弾 …… 2個 |
| ■ 予備ハーケン …………… 4個 | ■ UFOスパイザー …… 1個 |
| ■ ロングハーケン(凸/凹) …… 各1個 | ■ 円盤ミサイル弾 …… 2個 |
| ■ 予備パンチ …………… 左右各2個 | ■ ドリルミサイル弾 …… 2個 |

注意
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



グレンダイザーの遊び方


- 本体ハーケンを外すことができます。(予備ハーケンと交換できます。)

フィギュア
本体

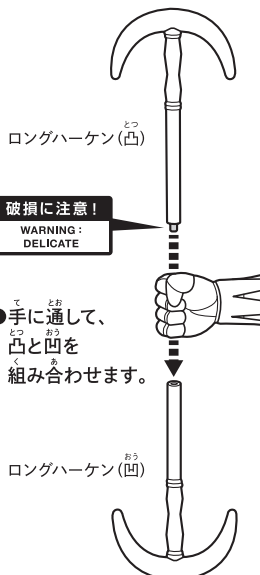

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

- 手に通して、凸と凹を組み合わせます。

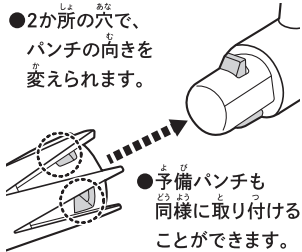



- 2か所の穴で、パンチの向きを変えられます。
- 予備パンチも同様にに取り付けることができます。

- ボタンを押すと発射します。

※人やこわれものに
向けないようにしましょう。




反重力ダイザー砲

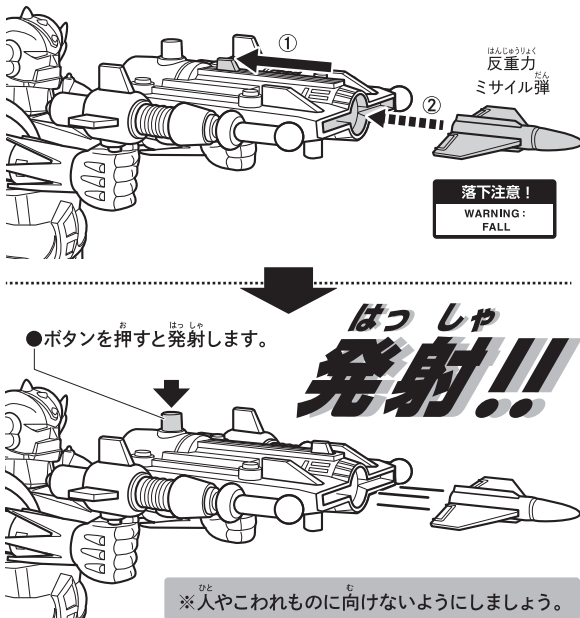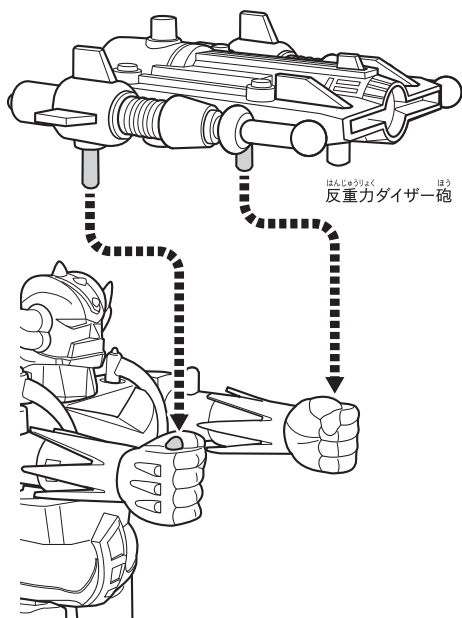


- ボタンを押すと発射します。

※人やこわれものに
向けないようにしましょう。

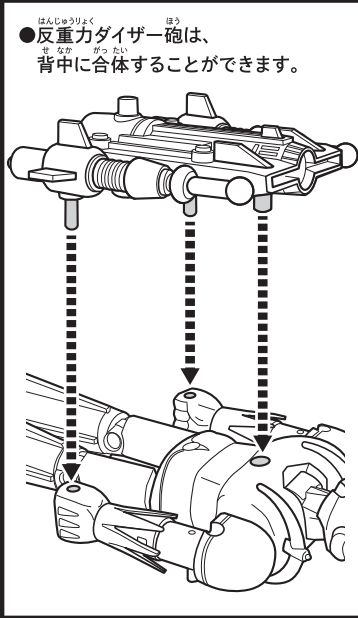

- 反重力ダイザー砲は、背中に合体することができます。


スライザークロス!!

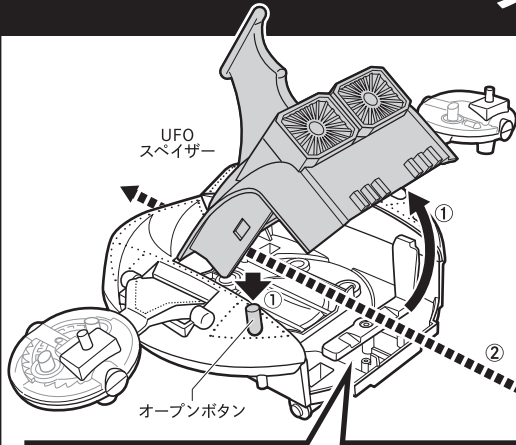





- ① オープンボタンを押してスライザ後部を開き、
- ② 本体を入れます。

※膝が曲がらないように入れます。


コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

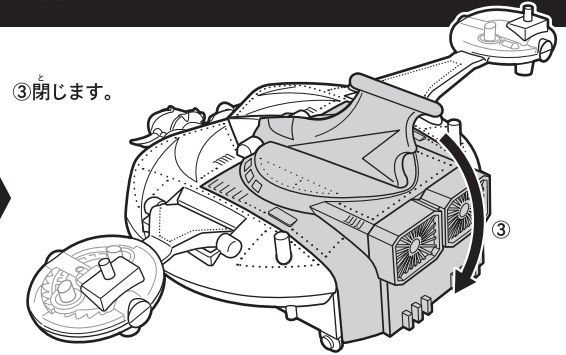

- 凹凸部に、つま先を平行に合わせます。

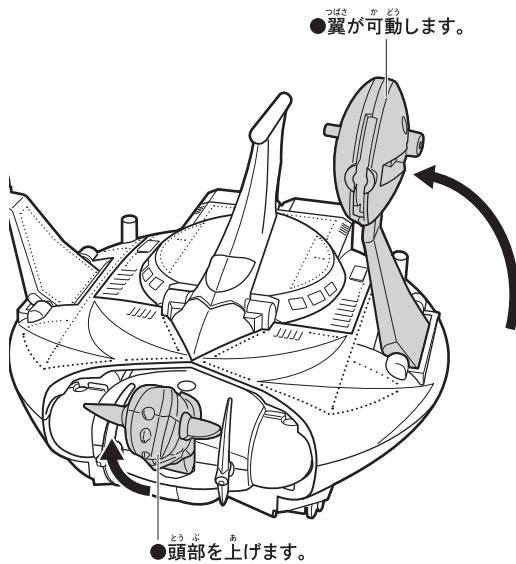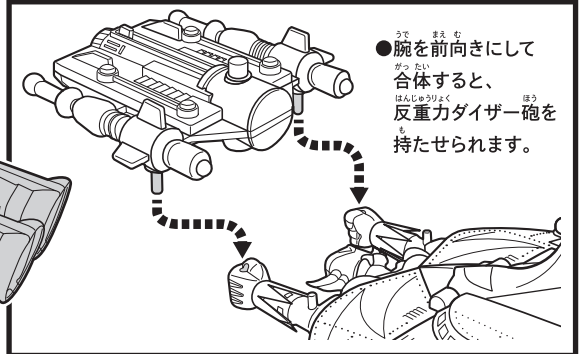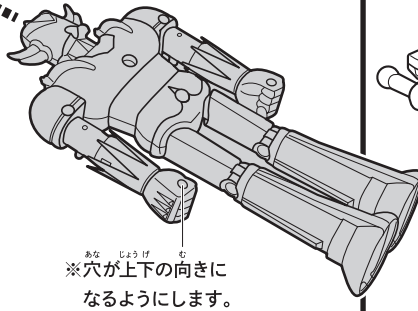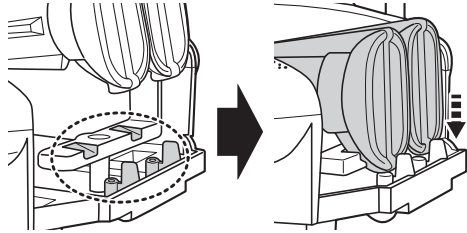


本体の取り出し方

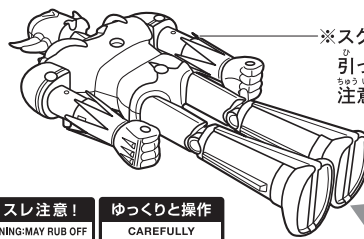


コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ゆっくりと操作
CAREFULLY

- ① ストッパー解除ボタンを押し続けると、
- ② つま先をホールドするストッパーが内部で下がります。
- ③ その状態で、スライザ前方から本体を取り出します。

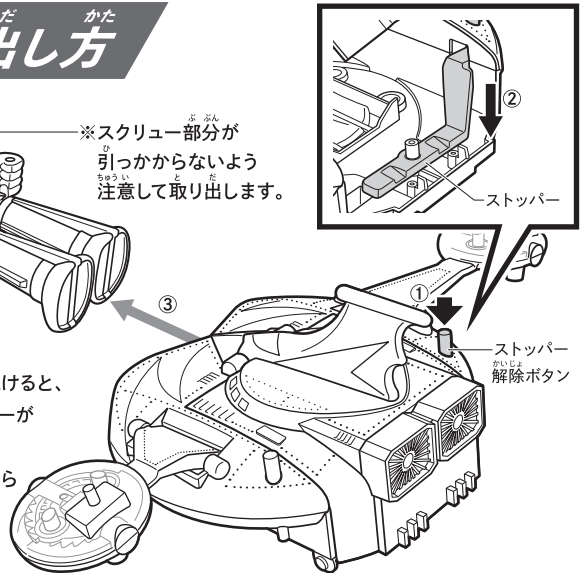


- ドリルミサイル弾は右翼、円盤ミサイル弾は左翼に入れます。

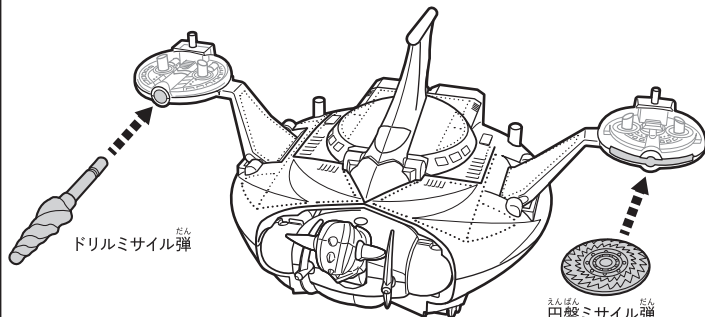

落下注意!
WARNING: FALL

- ボタンを押すと発射します。

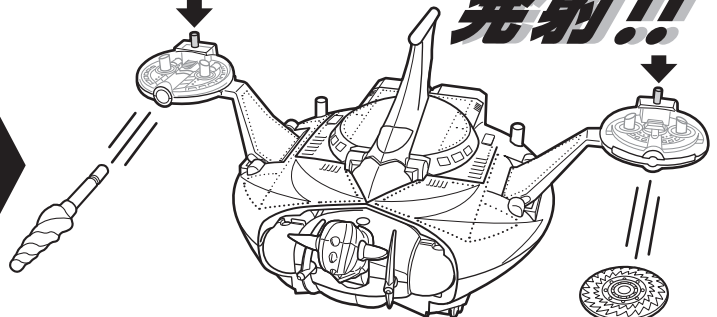

※人やこわれものに向けないようにしましょう。