

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



●BACKPACK バックパック

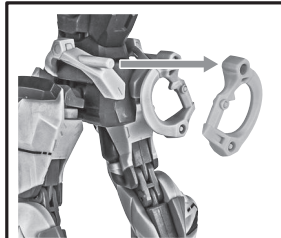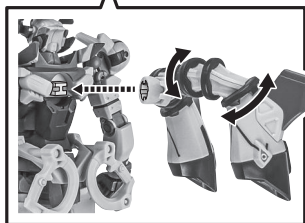

●BEAM SABER ビーム・サーベル

尖り注意!

WARNING: SHARP



●FIGURE フィギュア本体

破損に注意!


WARNING: DELICATE




コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

●SHIELD シールド

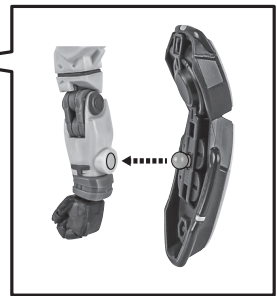

●JOINT ディスプレイジョイント

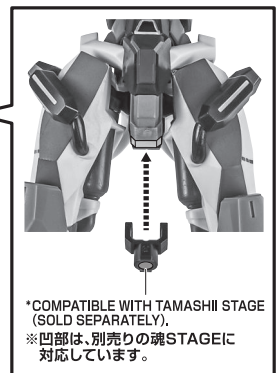

●INTERCHANGEABLE HAND PARTS

交換用手首



L1 R1 L2 R2 L3 R3

*COMPATIBLE WITH TAMASHII STAGE (SOLD SEPARATELY).

※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。

●HEAT HAWK

ヒート・ホーク



●BEAM RIFLE

ビーム・ライフル



L1



L2

AGES
15&UP



WARNING:
CHOKING HAZARD-Small
parts. Not for children under 3 years.

⚠ CAUTION

for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

< DIRECTIONS >

- Please do not use excessive force when bending, pulling or attaching movable parts.

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。