

BANDAI NAMCO


超合金[®]
CHOGOKIN

TIME TRAIN 取扱説明書

BACK
TO THE FUTURE III
11/11


© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。

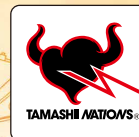

セット内容

■ 取扱説明書(本書)

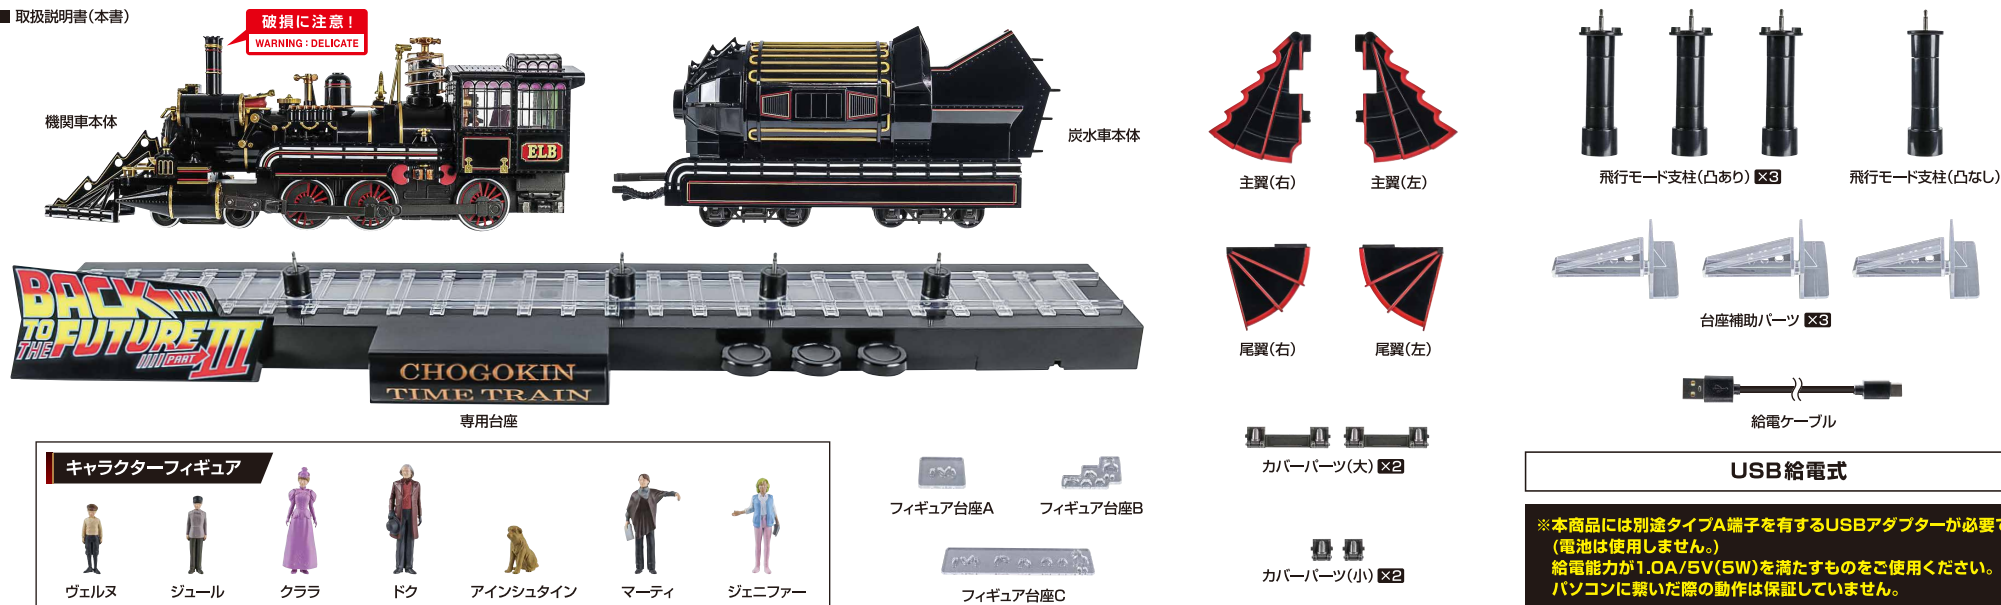

注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。
磁気で機能異常が起こる場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《給電時に誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》
- 本商品には別途USBアダプターが必要です。
給電能力が1.0A/5V(5W)を満たすものを使用してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたり水にぬらしたりしないでください。
- 長期間使用しない場合、本体やケーブルに異常があった場合は電源を切り、
ケーブルをはすしてください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- ケーブルの抜き差しを行う場合は必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないようにしてください。
- 給電の際は市販のものではなく、必ず同梱の専用ケーブルを使用するようにしてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。

注 意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。
Attachable取り外します。
Removable可動します。
Movable

※取扱説明書の画像には試作品を使用しております。
商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ト레인形態の組み立て方／ディスプレイ

1 機関車と炭水車を、3か所で連結します。

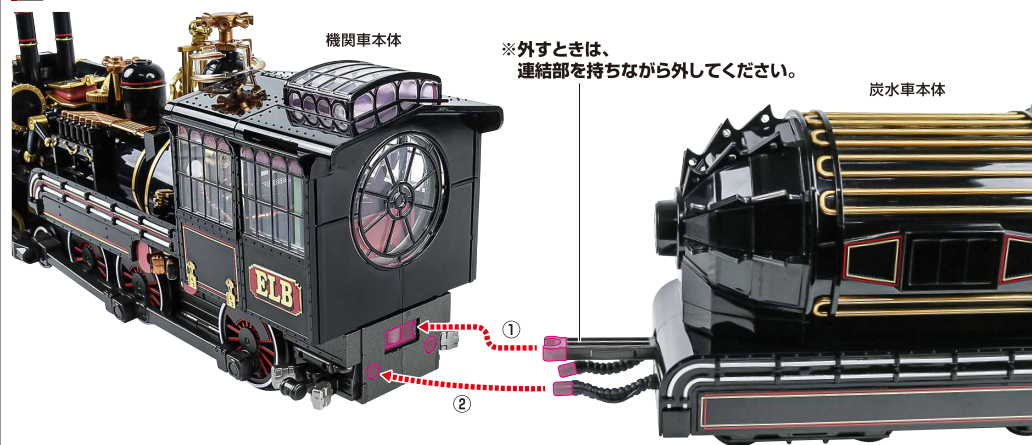


2 専用台座に連結した本体を上から差し込み、4か所のプラグに接続します。

破損に注意！
WARNING : DELICATE

ゆっくりと操作
CAREFULLY


※プラグが曲がったり、破損しないようにゆっくりと差し込んでください。
※接続が不十分だと誤動作する恐れがありますので、しっかりと差し込んでください。

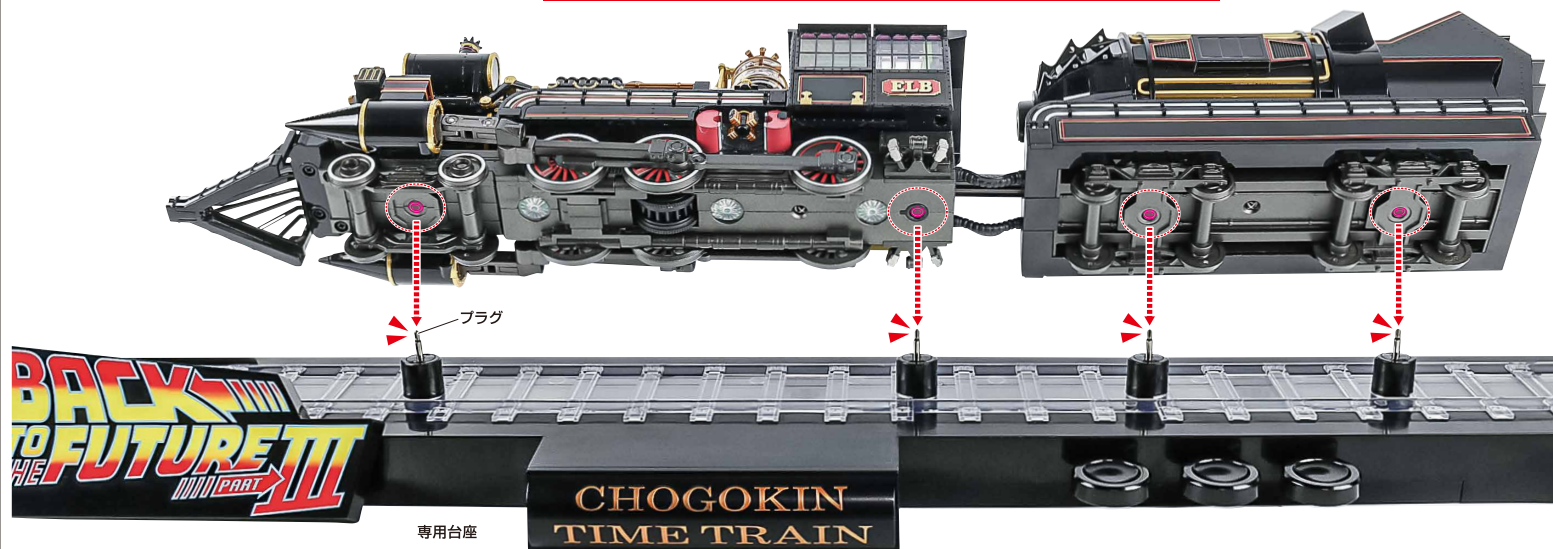

※動輪が専用台座のレールに接します。




完成 ※画像ようになります。

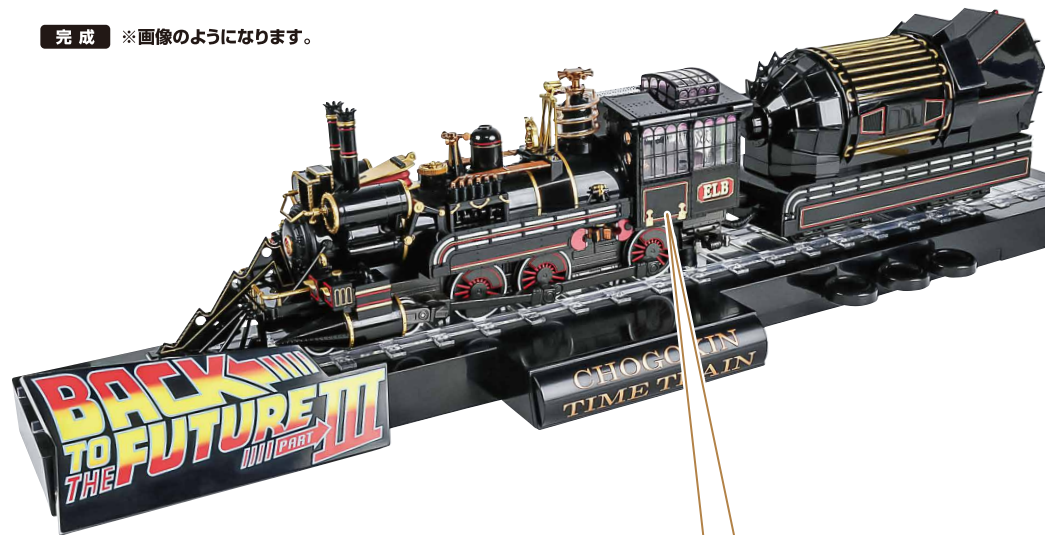


※専用台座から本体を取り外すときは・・・

台座を押さえながら4か所の接続を解除し、本体全体をゆっくりと上に引き抜いて外してください。

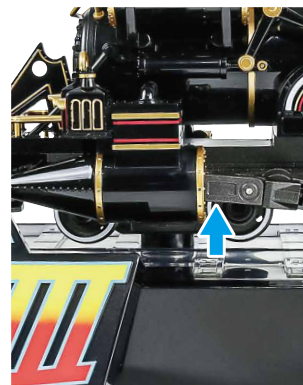


※キャビンを上下に開いて、右記のフィギュア台座Bをセットすることができます。

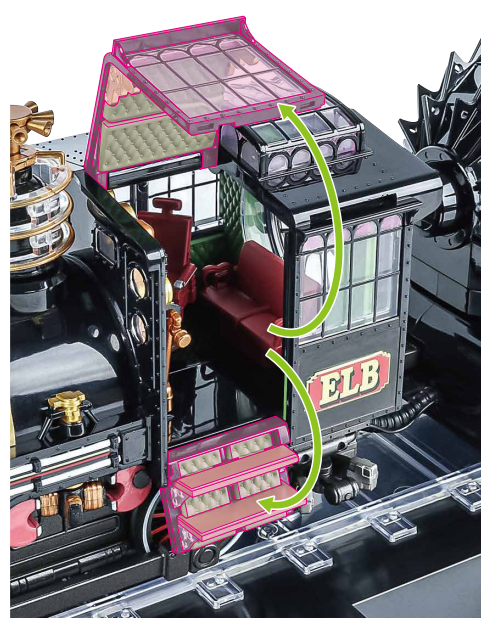


キャラクターフィギュア ※各フィギュアを台座の凹部にはめ込みます。

※肩を組ませて取り付けるとはめ込みやすいです。



飛行形態への変形／ディスプレイ ※機関車本体と炭水車本体を外した状態から始めます。


- 1 シャフトを持ちながら動輪全体を回し、軸Aを出します。

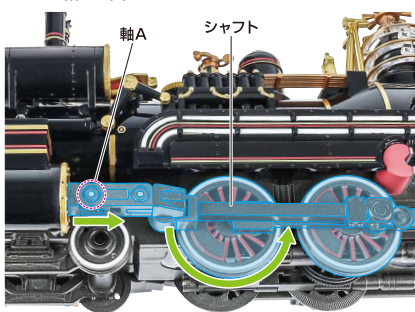

- 2 ①軸Aを起点にシャフトを曲げ、②軸Bで更に曲げます。



- 3 ①ここを90度回転させます。②シャフトを持ちながら動輪を回し、軸Aを画像の位置にします。


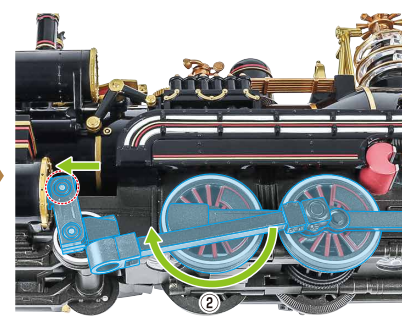


- 4 動輪全体を画像のように開きます。

※シャフトのこの位置を持ちながら、ゆっくり開いてください。






※この部分の角度を確認。

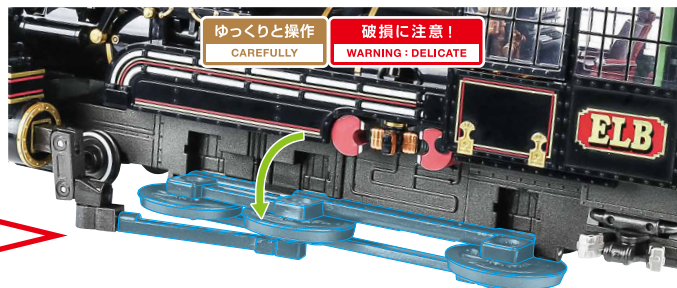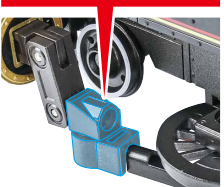


【底面から見た画像】


※動輪が底面の回転軸と接します。

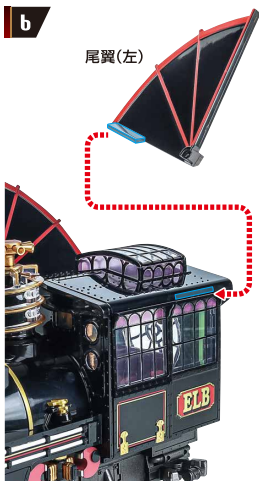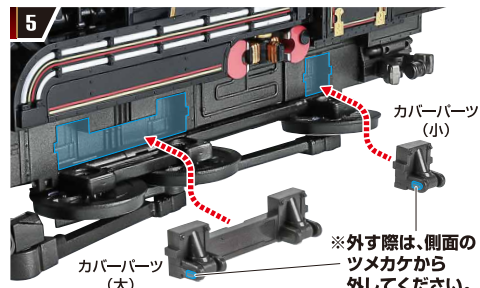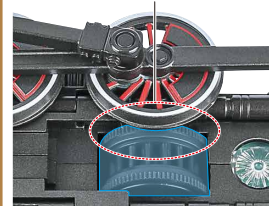

- 7 ①根元を引き出してから、②開きます。

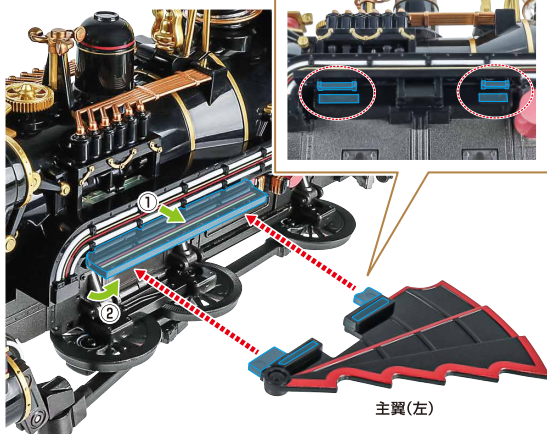

- 8 炭水車本体の尾翼を引き出します。

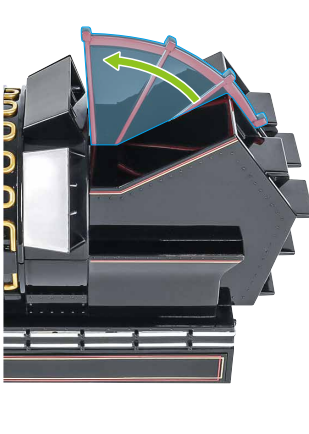

- 9 専用台座に飛行モード支柱をしっかりと差し込みます。

※このみが「凸なし」です。間違えないようにしてください。

【底面から見た画像】



取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

飛行モード支柱
(凸なし)

飛行モード支柱
(凸あり)

破損に注意！
WARNING: DELICATE




10 連結した本体を上から差し込み、
4か所のプラグに接続します。


破損に注意！
WARNING: DELICATE

ゆっくりと操作
CAREFULLY

※プラグが曲がり、破損しないようにゆっくりと差し込んでください。
※接続が不十分だと誤動作する恐れがありますので、しっかりと差し込んでください。

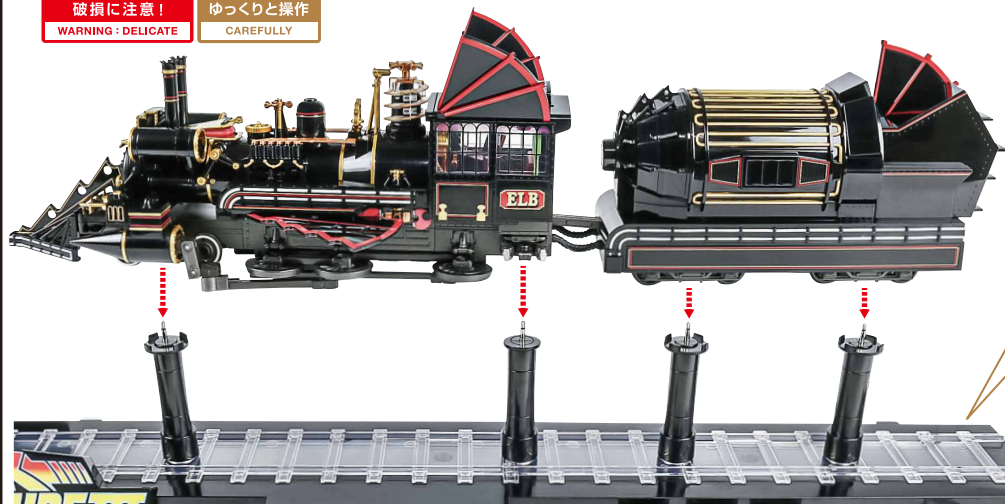


※凹み3箇所に
補助パーツを取り付けて、
よりディスプレイを
安定させることもできます。

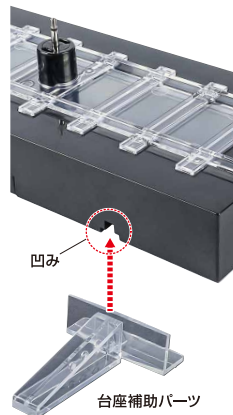

完成 ※画像ようになります。


落下注意！
WARNING: FALL

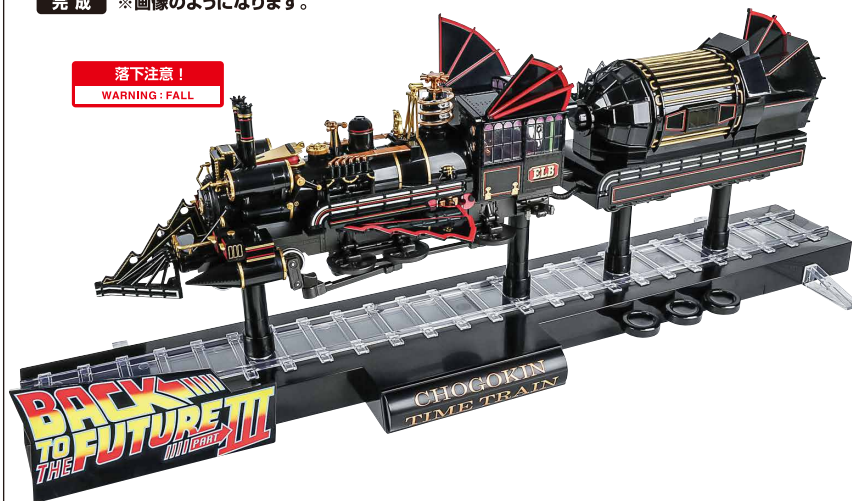

電源の入れ方 ※トレイン形態、飛行形態ともに同様です。

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
※給電ケーブルでUSBアダプターに接続してください。(給電能力が1.0A/5V(5W)を満たすものをご使用ください。)
※給電ケーブルの抜き差しは、コネクタ部分を持ってください。

1 専用台座の背面にあるType-c差込口に、
給電ケーブルのType-cプラグを接続します。


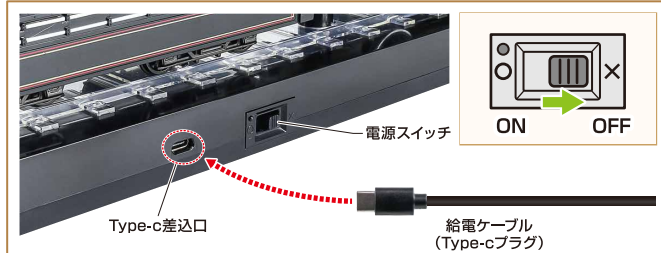


2 給電ケーブルのType-Aプラグを
USBアダプターに接続します。



※ケーブルは、接続機器のUSBコネクタに
直接接続してください。
USBハブやUSB延長ケーブルを介して使用すると、
正しく動作しない場合があります。
※モバイルバッテリーでの使用には対応していません。

3 専用台座にある電源スイッチをONに入れます。
→画像の各部が発光します。

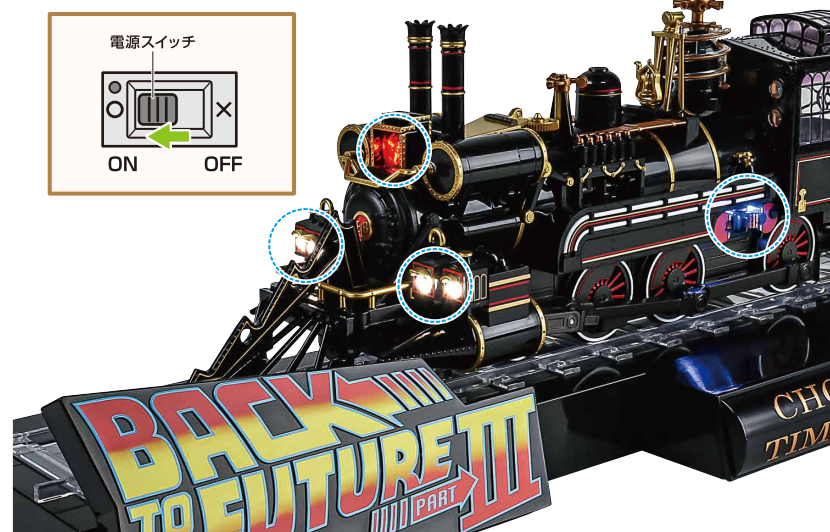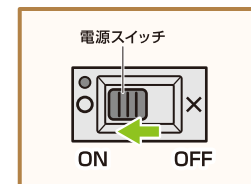

発光・音声・電動ギミック



鳴動ボタン

ボタンを短押しすると、＜トレイン時＞＜飛行時＞それぞれの「発光・音声・電動ギミック」が発動します（押すたびに切り替わります）。※長押しすると、停止します。

汽笛ボタン

ボタンを押すと「汽笛音」が鳴ります。

切替ボタン

ボタンを短押しするたびに、発光の「明／暗」が切り替わります。
※長押しすると、「音声なし状態」で＜トレイン時＞＜飛行時＞ともに動作させることができます。
(音声なし状態の時も、汽笛ボタンは押すと鳴ります。)


※挙動がおかしい場合は、一度電源スイッチをOFFにして再度電源を入れ直してください。

※遊び終わったら、必ず電源スイッチをOFFにしてください。


「電動ギミック」

鳴動ボタンを押すと画像の箇所が電動で動きます。

※回転部に指や髪の毛や衣服などを
はさまれないように注意してください。


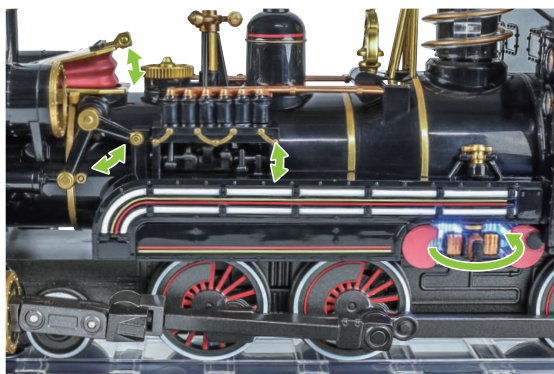


※飛行形態でディスプレイしている場合、
機関車本体の動輪が回転します。
(底面の回転軸と連動します。)

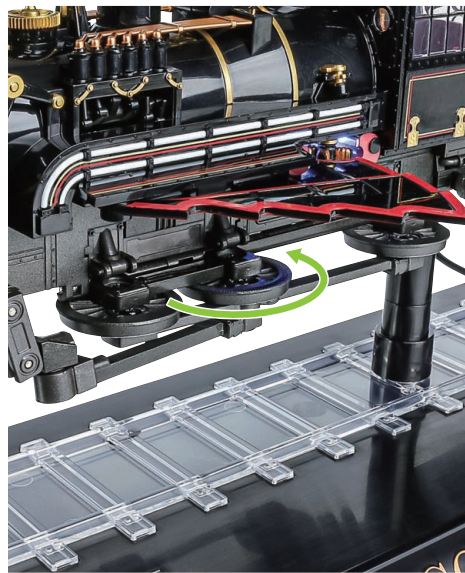


「発光ギミック」

鳴動ボタンを押して＜トレイン時＞の場合、側面が矢印の方向に発光します。
(炭水車側の発光は、＜トレイン時＞＜飛行時＞共通です)

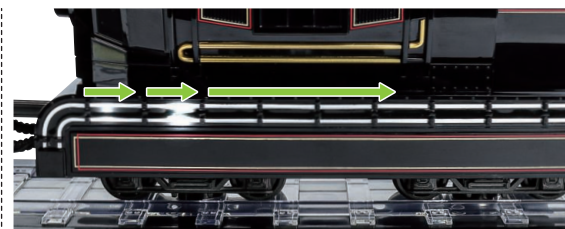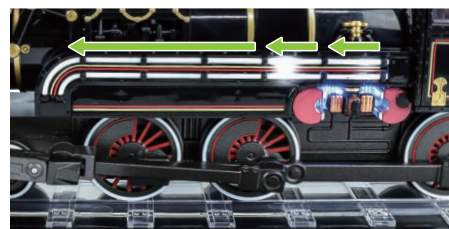

※＜飛行時＞の場合、下記の発光が変更・追加されます。

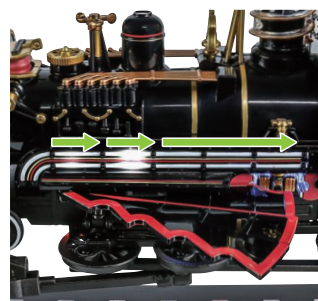

【機関車側面の発光方向】



【機関車底面の赤ライト発光】



【炭水車後部の赤ライト発光】



BACK
TO THE FUTURE III

CHOGOKIN
TIME TRAIN