

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。  
 ■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

| セット内容   | 手首一覧  |
|---|---|
| ●フィギュア本体……………1<br>●交換用表情パーツ……………3<br>●交換用手首……………4 | ●交換用ピン……………1<br>●予備ピン……………2<br>●ピン抜き補助棒……………1   |
|   | 本体手首<br>A  B    |
|   | 交換用手首(本体手首とつけかえることができます)<br>C  D  E  F  |

矢印一覧 Arrow List

 取り付けます。 Attachable  
 取り外します。 Removable  
 可動します。 Movable




ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)


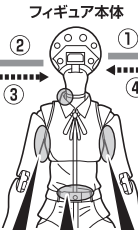



### 表情パーツの交換

交換用表情パーツ 選択して取付 CHOOSE AND ATTACH

B  C  D 

フィギュア本体

A  ②  ①  ③ ④


コスレ注意!  
WARNING:MAY RUB OFF


### ピンの交換

1 **コスレ注意!** WARNING:MAY RUB OFF **破損に注意!** WARNING: DELICATE

※ピンが前側に来るように首ごと回転させてください。  
 ※首を支えて治具の先端を下からピンに当て、すくい取るように外してください。


ピン抜き補助棒

2  交換用ピン

3  ※ピンは回して角度を変えることができますが、破損に十分注意してください。

### 交換用ピンの持たせ方

コスレ注意!  
WARNING:MAY RUB OFF

交換用ピン  本体右腕 E

### 予備ピン

※ピンは非常に小さく紛失時のために予備を付属しております。無くさないように保管してください。

紛失注意!  
DO NOT MISPLACE

本体用  交換用 

## 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

## 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。