

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- 本体の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくになったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

注意

CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。
組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



セット内容


■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ デュアルスピーダージョイント	1個	■ アストロジョイントA	1個
■ アストロロボット本体	1体	■ デュアルスピーダー支柱	1個	■ アストロジョイントB	1個
■ デュアルスピーダー本体	1体	■ 支柱	1個	■ 台座	1個

アストロロボット / デュアルスピーカー

アストロロボット
本体

破損に注意！
WARNING:
DELICATE

※手足は根元で
可動します。

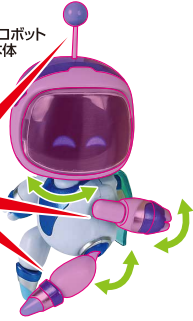


デュアルスピーカー
本体



※スティックが可動します。

※角度によって表情が変わって見えます。

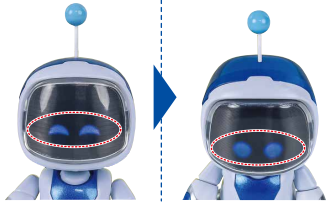

※角度によって表情が変わって見えます。



ディスプレイ 1

※画像ようになります。




落下注意！

WARNING: FALL

※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜き取ってください。


※電源をONに入れます。

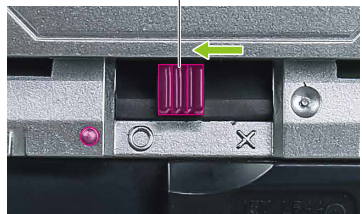

※カバーを外し、絶縁シートを引き抜きます。
*Separate the Cover. Remove the Insulator.




カバー
Cover

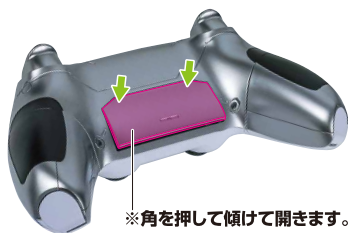

※角を押して傾けて開きます。

電池交換の仕方

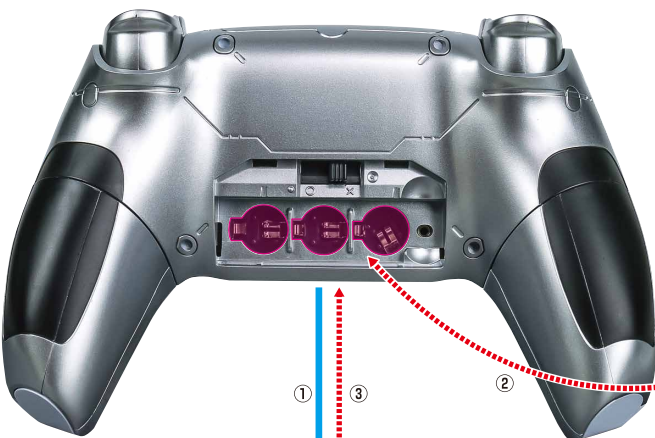

LR44) × 3

ボタン電池 (LR44)
3個使用 (付)

●セットされている
電池はテスト用です

Requires 3 LR44/A76 (1.5V)
Button Batteries
(Included batteries
are for demonstration
purposes only.)

別売り

SOLD SEPARATELY



①

③

②



電池ふた
Battery cover

①
ドライバー
Screwdriver

- ① 電池ふたのネジをドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
- ② ボタン電池(LR44/別売り)3個を正しくセットします。
- ③ 電池ふたを閉じ、カバーを閉じます。

- ① Remove the Battery cover with a screwdriver.
- ② Set 3 LR44/A76 button batteries.
- ③ Put on the cover and the battery cover.

スペースシップへの変形

1



2



- ① 本体を少し傾けた状態で、四角ボタンを押すと
- ② ウイングが伸びます。
- ③ 翼端を引っ張って、クリックで固定します。

※反対側は右十字キーを押すとウイングが伸びます。




3




※戻すときは、形状に合わせて戻します。

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

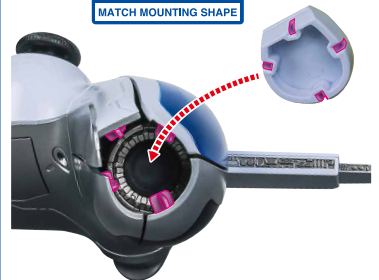

4 ①R2/L2ボタンを押すと

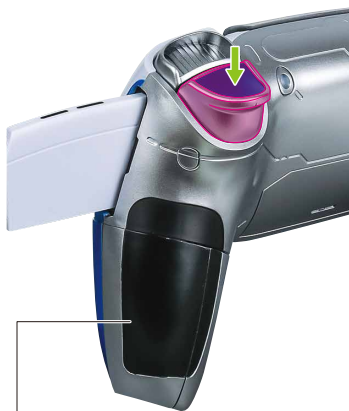

※グリップを握らないように注意してください。

②エンジンが伸び、
カバーが開きます。



※戻すときは、開いたカバーを下図のようにまとめながら、矢印の方向に押してください



発光ギミック

※左右の小ボタンを押すたびに、
エンジンノズルが下記のように発光します。




- 1回→点灯と点滅を繰り返した後、自動消灯します。
- 2回→点灯し続けた後、自動消灯します。
- 3回→消灯します。

※LEDの光を直接見ないようにしてください。



ディスプレイ 2

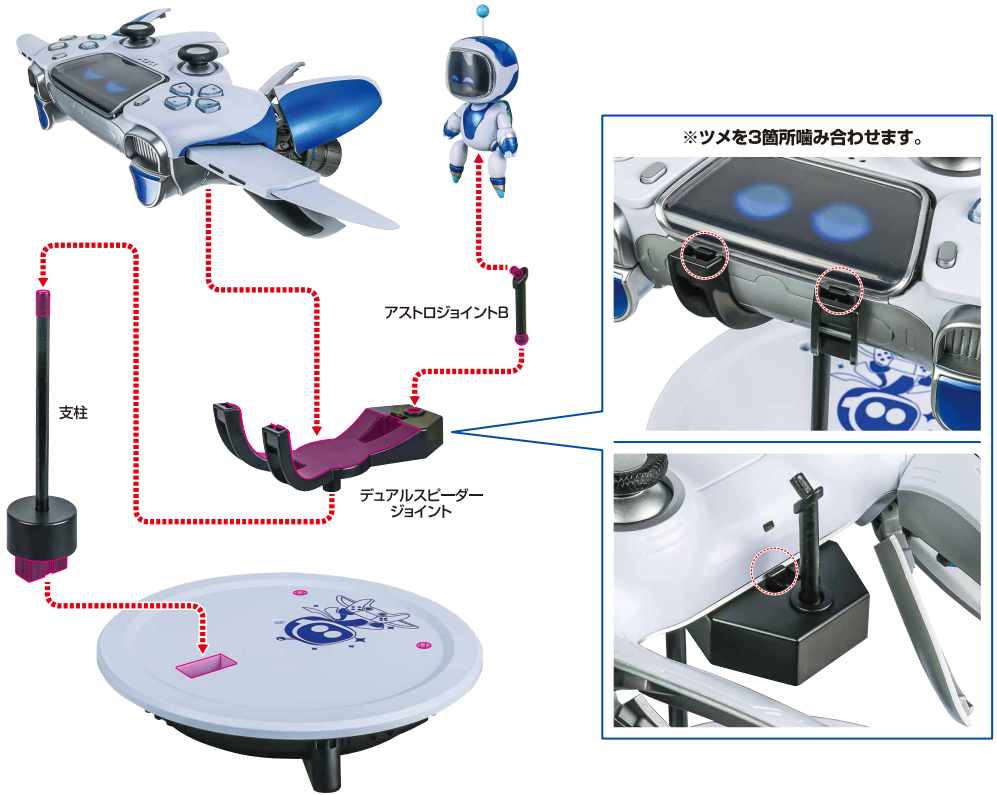

※画像のようになります。

