

超合金[®]
CHOGOKIN

取扱説明書

BANDAI NAMCO

RX-78F00/E ガンダム [Re:PACKAGE]

© 創通・サンライズ

※ 画像はイメージです。 ※ 本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



BAN
DAI

セット内容



フィギュア本体

※頭部アンテナ(予備)と交換できます。

破損に注意!

WARNING: DELICATE

尖り注意!

WARNING: SHARP



頭部アンテナ(予備)



補助棒

取扱説明書(本書)



シールド



ディスプレイジョイント



ハイパー・バズーカ



ビーム・ライフル



ライフルホルダー



武器ホルダー(右)



武器ホルダー(左)



支柱



専用台座

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) × 3(付)



本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L

※本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくになったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable


ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiiweb.com/
special/t_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)




電源の入れ方

- ①バックパックを外します。
- ②絶縁シートを抜きます。
- ③電源カバーを外します。

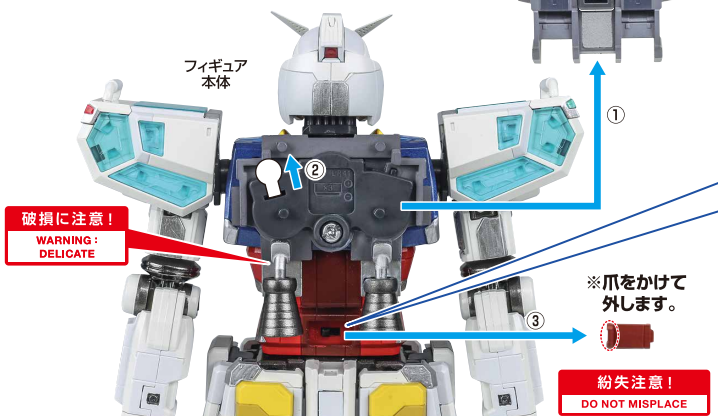

- ④電源をONに入れます。
⇒下記図の各部が発光します。


※電源を入れない場合は補助棒を使用してください。

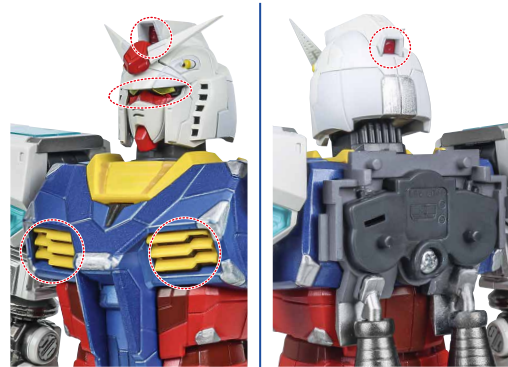

電池交換

- ①電池ぶたのネジをドライバーで
矢印の方向に回し、取り外します。
- ②ボタン電池(LR41/別売り)3個を
正しくセットします。
- ③電池ぶたを閉じます。

※電池が外しにくい
場合は補助棒を
使用してください。

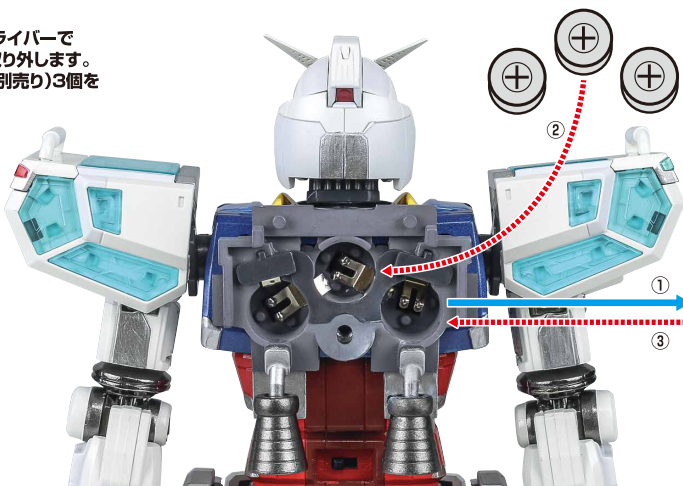

LR41 × 3
ボタン電池
(LR41)
3個使用

●セットされている
電池はテスト用です
Requires 3 LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries
are for demonstration
purposes only.)

別売り
SOLD SEPARATELY



電池ぶた


本体の可動

※肩が内側に引き出せます。




コスレ注意!
WARNING-MAY RUB OFF

ももを前方に動かす時は、2つの軸を使用できます。

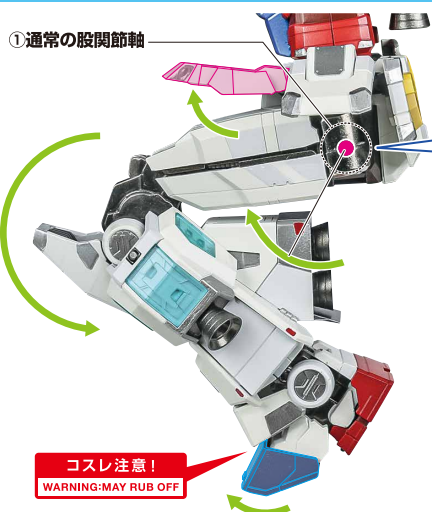

②もも上部の軸で動かすと、もも後ろの外装がスライドします。

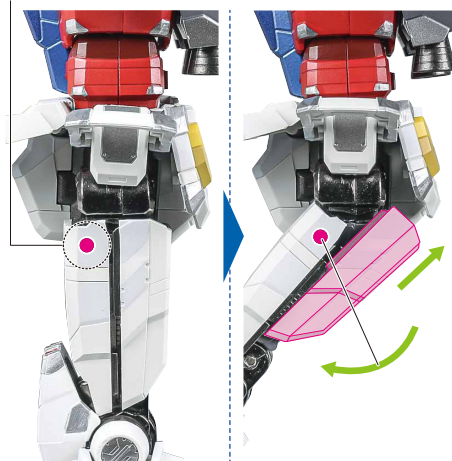


ビーム・ライフル


ビーム・ライフル



※スコープと
クリップは可動します。

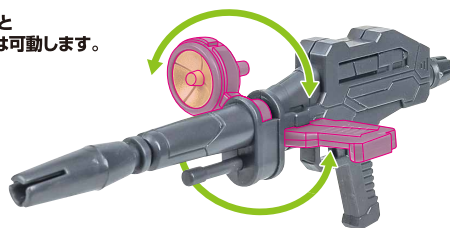

①ジョイント部を押して

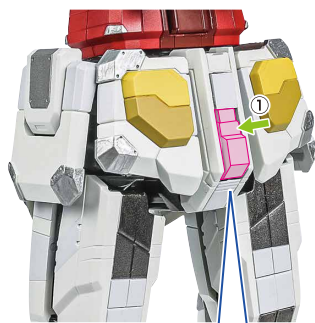

②180°回転させます。
③ライフルホルダーをビーム・ライフルに取り付け
④腰に取り付けます。



ライフルホルダー

※補助棒を押すとやりやすいです。



※画像ようになります。



ハイパー・バズーカ

破損に注意！
WARNING : DELICATE



ハイパー・バズーカ

手首H



②

①ピンを起こします。




①

※画像のようになります。



シールド

- ①グリップを持たせ
- ②シールドを腕に取り付けます。

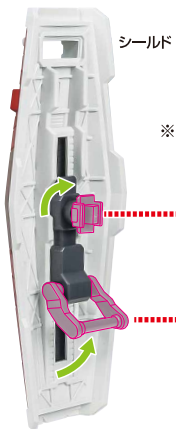

シールド


※軸とグリップは
可動します。

②




手首C



①

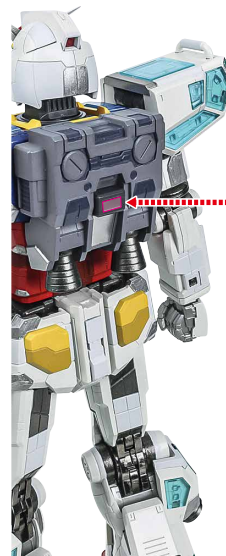

※スライドできます。

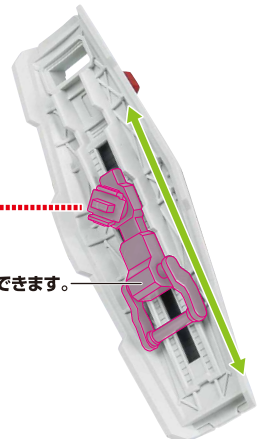


※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

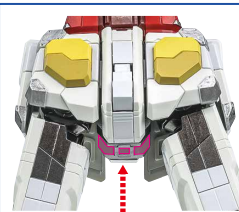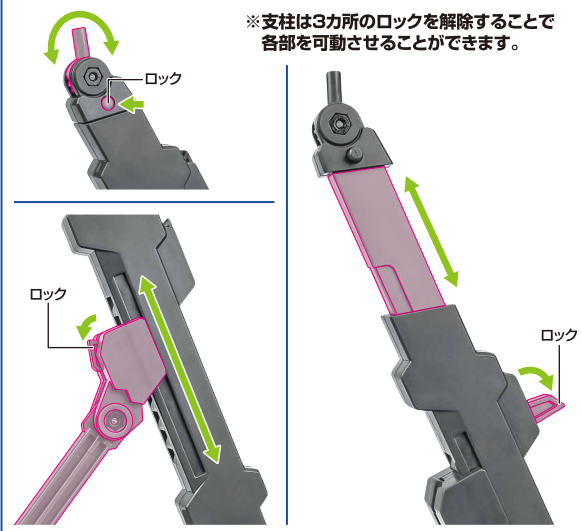




ディスプレイジョイント

※凹部を支柱に取り付けます。

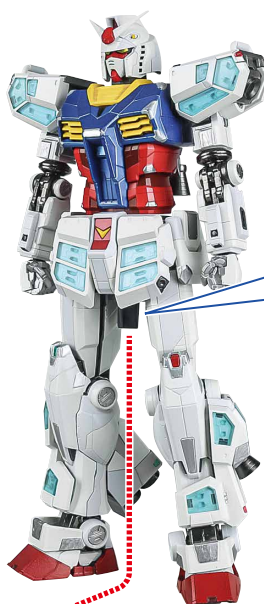

※凸部10箇所に手首を取り付けられます。

他も同様
SAME FOR OTHERS

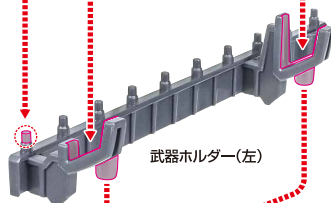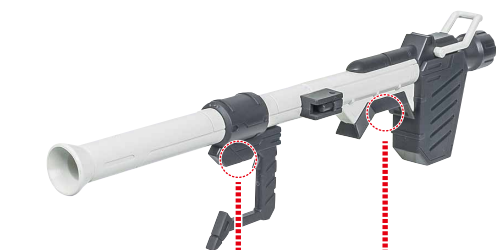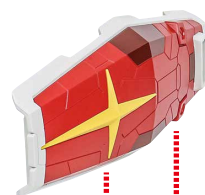

武器ホルダー(右)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


専用台座

紛失注意!

DO NOT MISPLACE

他も同様

SAME FOR OTHERS

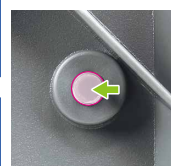

※裏から押して取り外します。