

# エグザベ専用ガン (ハクジ装備)

取扱説明書

©創通・サンライズ

## 注意 CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色に移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。  
※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

## 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

### 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## セット内容

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| ■ 取扱説明書(本書) …… 1枚    | ■ ビーム・サーベル柄(展開) …… 2個 | ■ 補助支柱 …… 2個        |
| ■ フィギュア本体 …… 1体      | ■ ビーム・サーベル刃 …… 2個     | ■ ディスプレイジョイント …… 1個 |
| ■ 交換用手首 …… 8個        | ■ ギャン・シールド …… 1個      | ■ 支柱(大/小) …… 各1個    |
| ■ キケロガ脱出ポッド持ち手 …… 1個 | ■ 手甲A/B/C …… 各1個      | ■ 台座 …… 1個          |
|                      | ■ ハクジ …… 1個           | ■ アンテナ(予備) …… 1個    |



ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)



## 本体の可動

### モノアイ

※アンテナを持って外さないでください。

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

尖り注意!  
WARNING: SHARP

ツメカケ

※アンテナを矢印の方向に取り外し、アンテナ(予備)と交換できます。

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION

フィギュア本体

### 肩

※基部で前後にスイングできます。

### バックパック

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

### 脚部

※脚部を曲げると膝アーマーが可動できます。

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

※脚付け根軸がスイングします。

※脚はここまで開きます。無理に開くと破損することがありますのでご注意ください。

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

※スラスターノズルが可動します。

※つま先を伸ばすと、足首を深く曲げることができます。

コスレ注意!  
WARNING: MAY RUB OFF

### キケロガ脱出ポッド持ち手

キケロガ脱出ポッド持ち手

### ビーム・サーベル

※手首Hでも持たせることができます。


破損に注意!  
WARNING: DELICATE

### ディスプレイ

ディスプレイジョイント



### 支柱(大)の可動

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

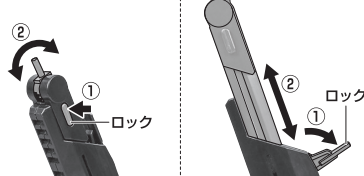

### 支柱(小)の可動

※先端部が回転し、長さが変わります。

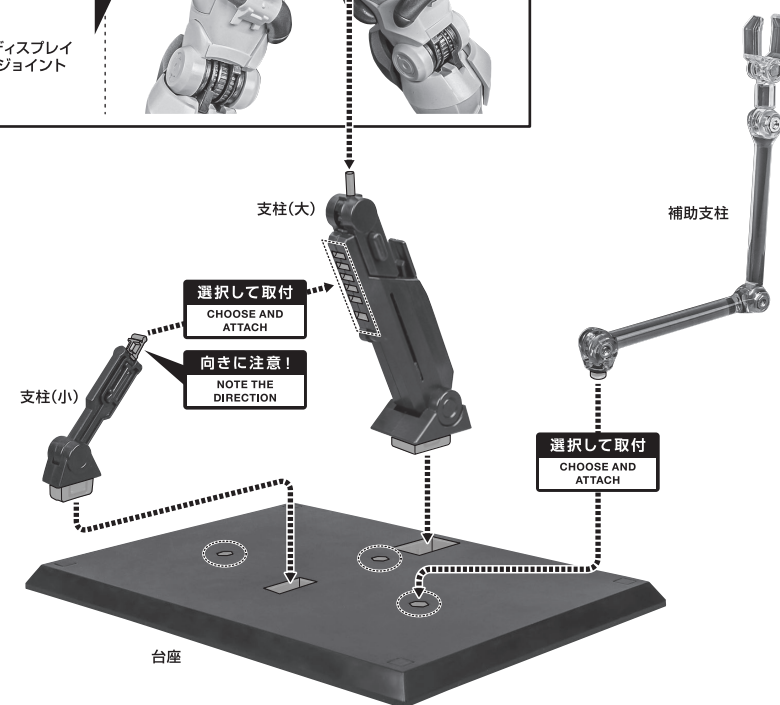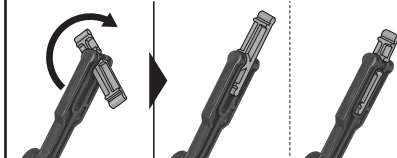




## ギャン・シールド

※裏側から押すことで、  
6力所のランチャーを展開できます。




ギャン・シールド

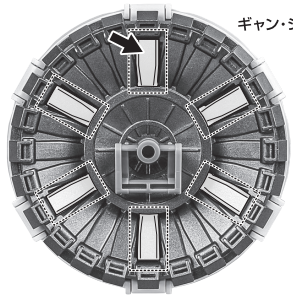


※開くのは  
90度までです。

破損に注意！  
WARNING: DELICATE


### 正面での構え

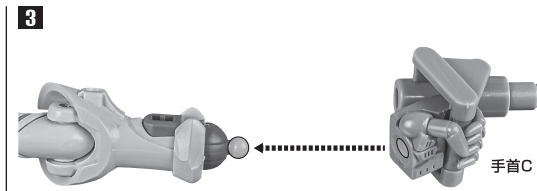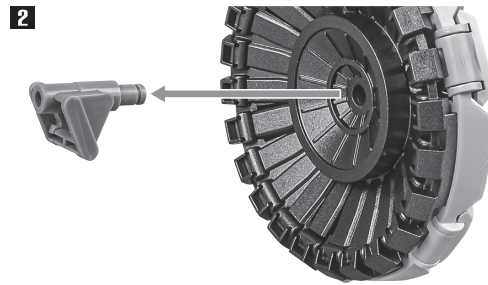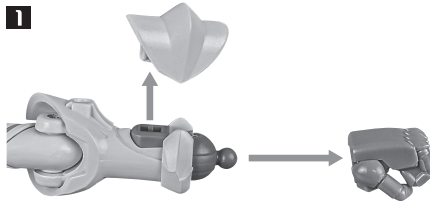

手首C

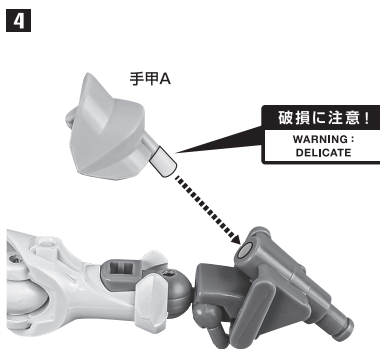


破損に注意！  
WARNING: DELICATE

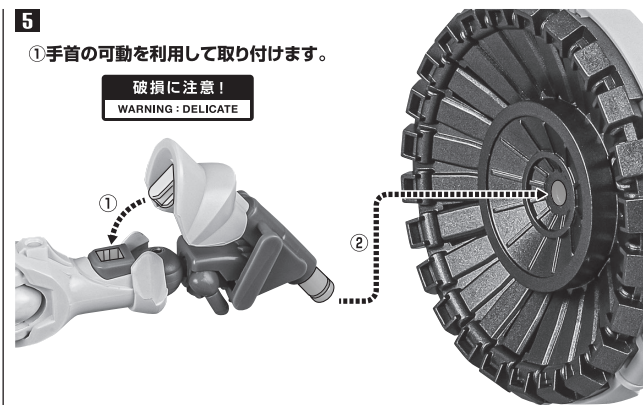


①手首の可動を利用して取り付けます。

破損に注意！  
WARNING: DELICATE

※ディスプレイの際は、補助支柱で支えてください。

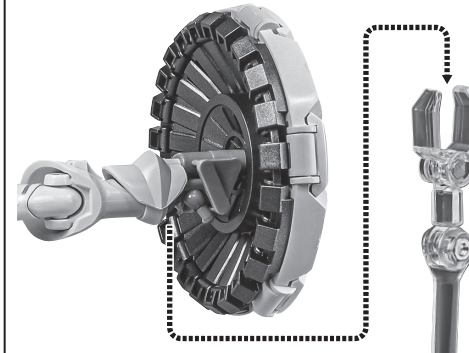


### 前腕への装着

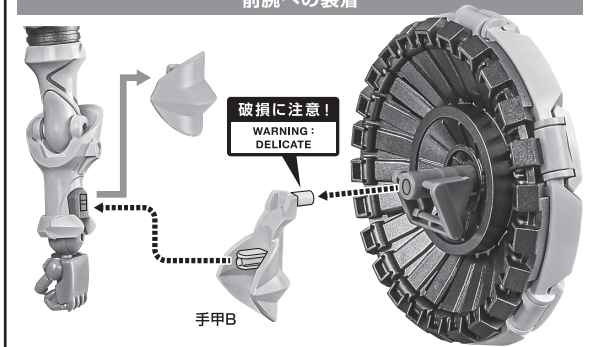

破損に注意！  
WARNING: DELICATE


手甲B

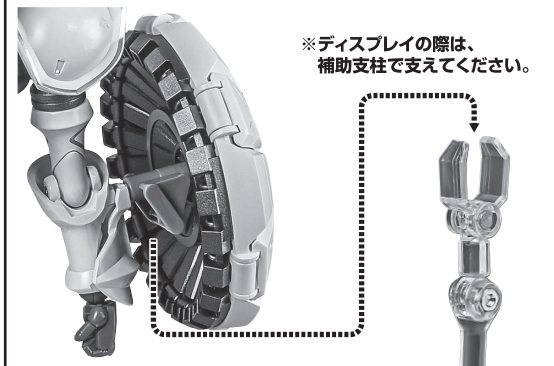

※ディスプレイの際は、  
補助支柱で支えてください。


## ハクジ

### ハクジの装備A(補助支柱使用)

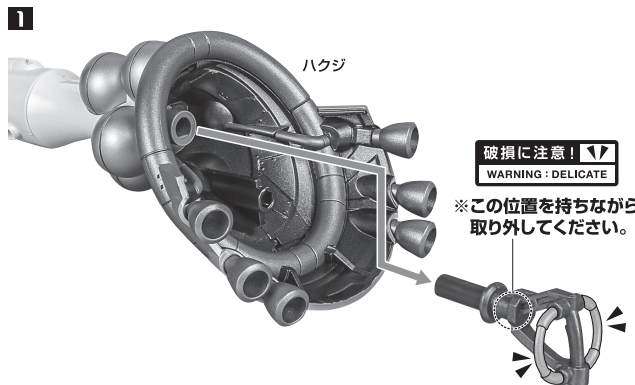



破損に注意！  
WARNING: DELICATE

※この位置を持ちながら  
取り外してください。

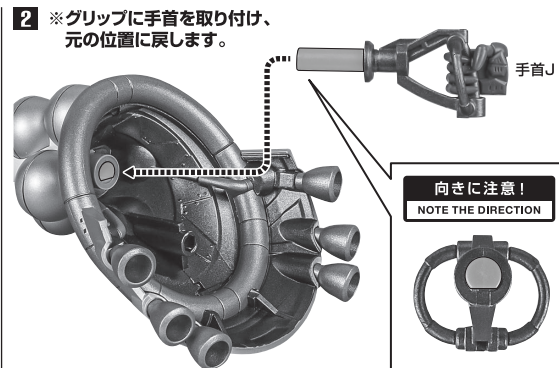


※グリップに手首を取り付け、  
元の位置に戻します。


向きに注意！  
NOTE THE DIRECTION

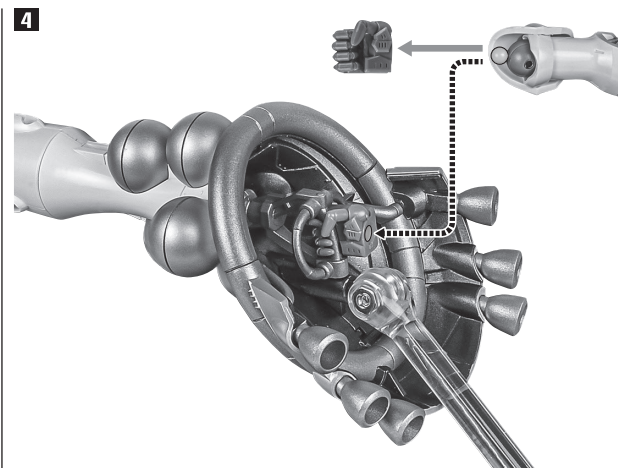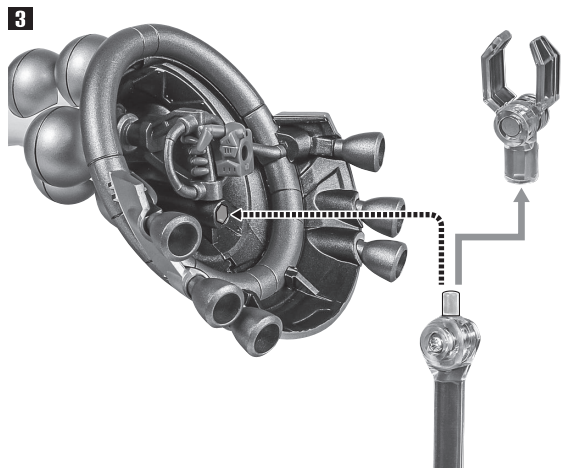

### ハクジの装備B(腕のみ接続)

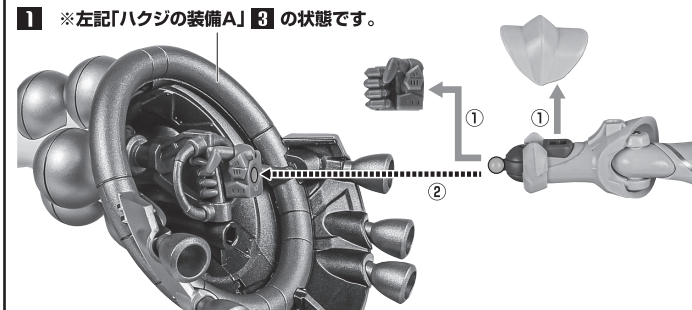


※左記「ハクジの装備A」③の状態です。

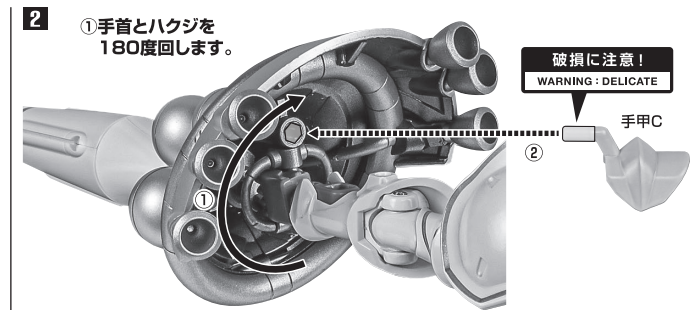

①手首とハクジを  
180度回します。

破損に注意！  
WARNING: DELICATE

手甲C

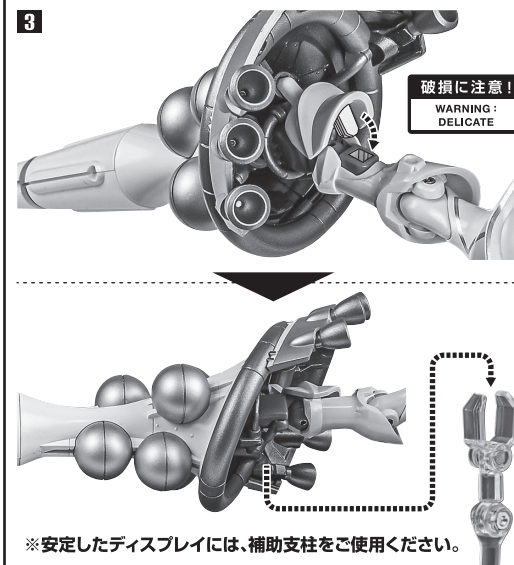


破損に注意！  
WARNING: DELICATE

※ハクジとギャン・シールドを装備して  
画像のようにディスプレイできます。

落下注意！  
WARNING: FALL

転倒注意！  
WARNING: TUMBLE

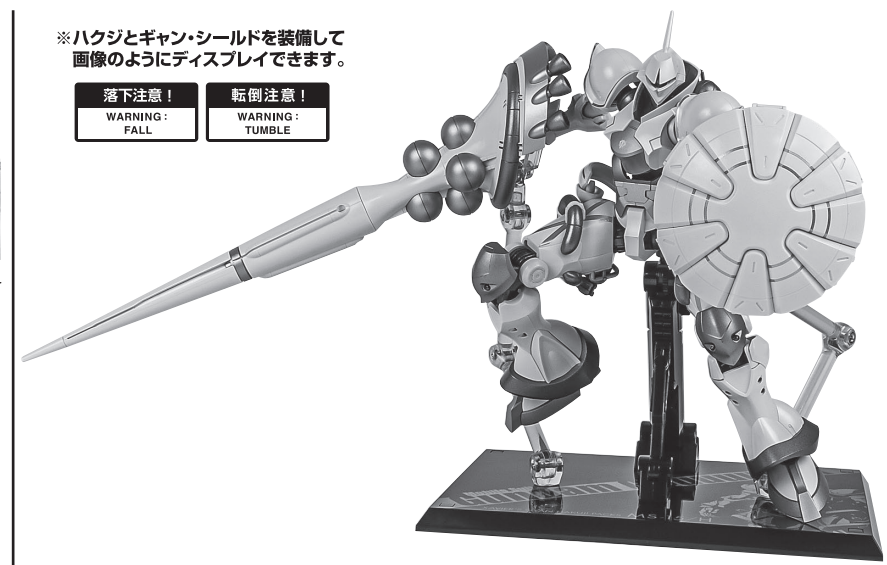

※安定したディスプレイには、補助支柱をご使用ください。