

# METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



# メタルビルド 初音ミク

METAL BUILD HATSUNE MIKU

© Crypton Future Media, INC. [www.piapro.net](http://www.piapro.net) piapro

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。




# セット内容

## ▶取扱説明書(本書)



フィギュア本体

—本体表情パーツC  
※裏面に刻印が  
あります。

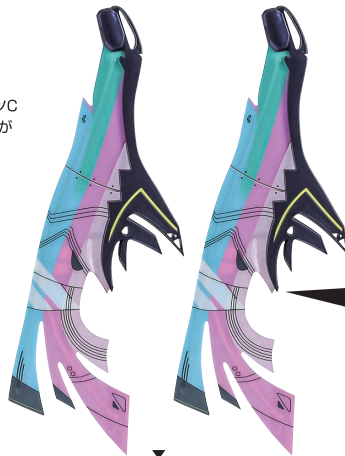

ツインテール(左) ×2  
(予備 ×1)

**変形注意!**  
WARNING: DEFORM  
※軟質素材のため、曲がり  
くせが付くことがあります。  
その際は破損に注意  
してしばらく指で戻して  
みてください。



ストラップ



ツインテール(右) ×2  
(予備 ×1)



ジャケット



スカート



レッグガード(右)



レッグガード(左)



音響ガジェット



バックパックA



バックパックB



交換用前髪パーツ



交換用  
表情パーツA



交換用  
表情パーツB



交換用  
表情パーツD

※裏面に刻印があります。



ジョイントA



ジョイントB



補助支柱



クリップ



支柱



台座

## 本体手首



A B

## 交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C D



E F



G H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## △ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

### 《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色をはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

## 注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

### 矢印一覧 Arrow List



取り付けます。  
Attachable



取り外します。  
Removable



可動します。  
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

[https://tamashiiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiiweb.com/special/t_stage/)



## 本体のギミック

### 本体の組み立て

フィギュア本体

※内蔵のワイヤーで可動します。  
(破損の恐れがありますので  
曲げすぎにご注意ください)

破損に注意!  
WARNING:  
DELICATE

変形に注意!  
WARNING:  
DEFORM


ツインテール(左)

コスレ注意!  
WARNING:  
MAY RUB OFF

※布製衣装を装着しない場合は  
腕輪パーツは外しておきます。

※画像のように  
なります。


### 交換用前髪パーツ／交換用表情パーツ

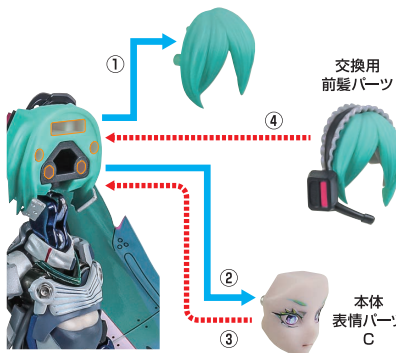


選択して取付  
CHOOSE AND  
ATTACH

※交換用表情パーツA、B、Dと  
付け替えることができます。

### 手首の交換

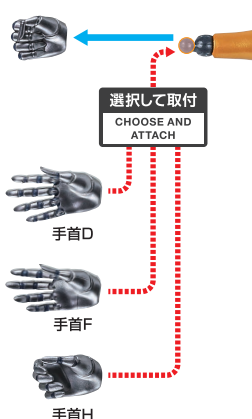

### 各部の可動

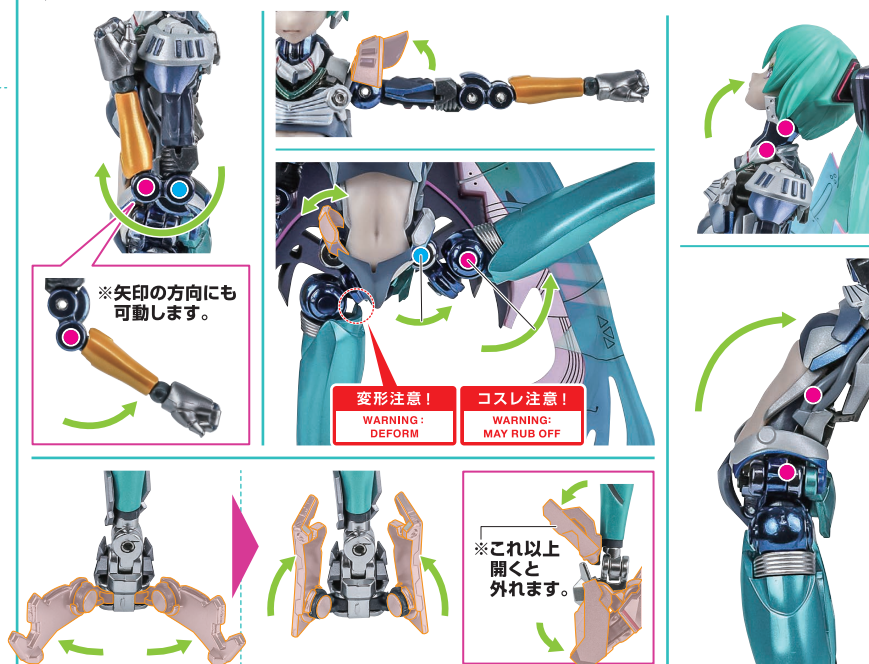

1



2



3

※ファスナーを下ろします。

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

ジャケット




※リングの隙間から外れないように注意してください。

4


※腕を後ろに回してジャケットの袖を通します。

ゆっくりと操作  
CAREFULLY

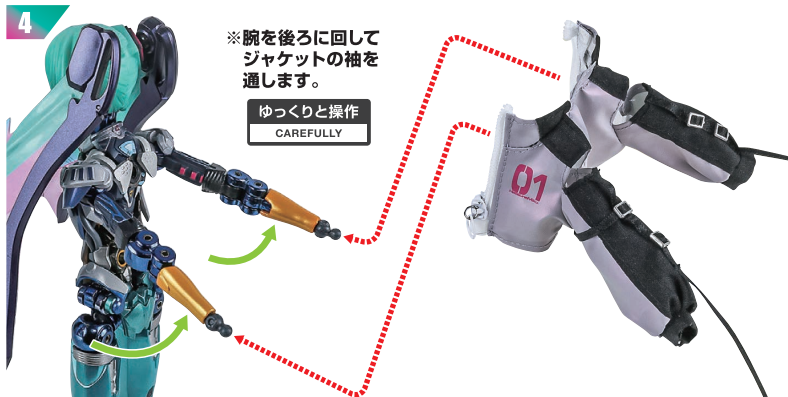

5

※腕を下ろして肩が見えるよう調整します。

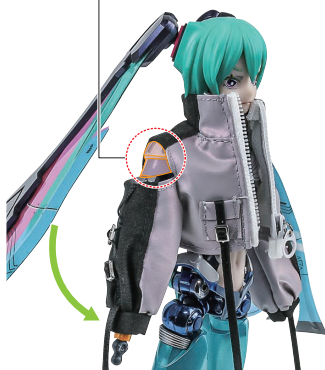


※ファスナーを合わせて上げます。



6


※凹凸を合わせて取り付けます。

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION

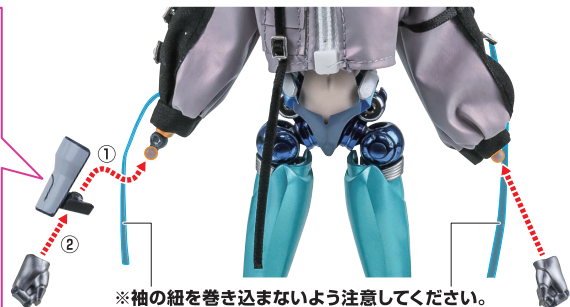

※袖の紐を巻き込まないように注意してください。

7

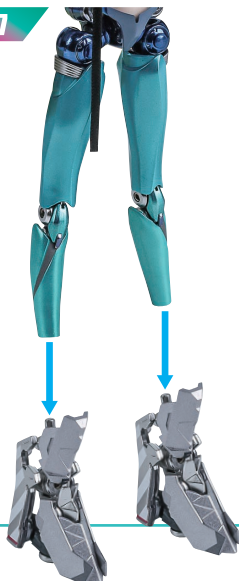

8

スカート



※面ファスナーを外します。


9

※両脚をスカートと紐(長)の間に通します。



紐(長)

10

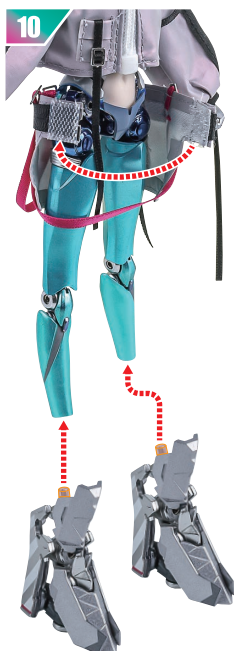

※この部分が正面になるようにスカートの位置を調整します。




※紐を巻き込まないように取り付けます。

11



12

※衣装を挟み込まないように注意してください。

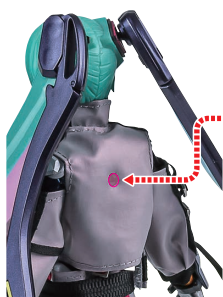

バックパックA




バックパックB

※交換用前髪パーツに交換し、画像ようになります。

※フィギュアに衣装を長時間装着した状態にしないでください。色が移る場合があります。



### ▶ 音響ガジェットの装着

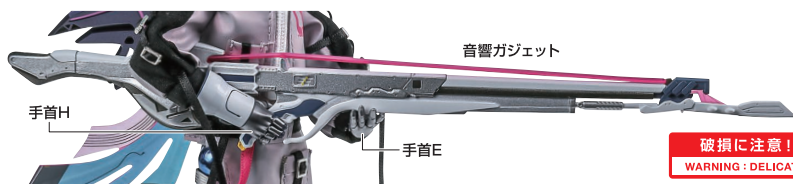


破損に注意！  
WARNING: DELICATE

1




2

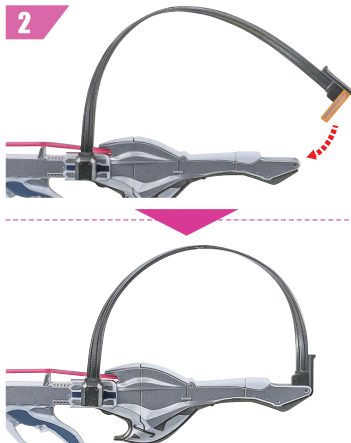

※画像のように肩にかけて取り付けることができます。(ストラップの組み立て順に注意し、本体に取り付けてください)



## ディスプレイ

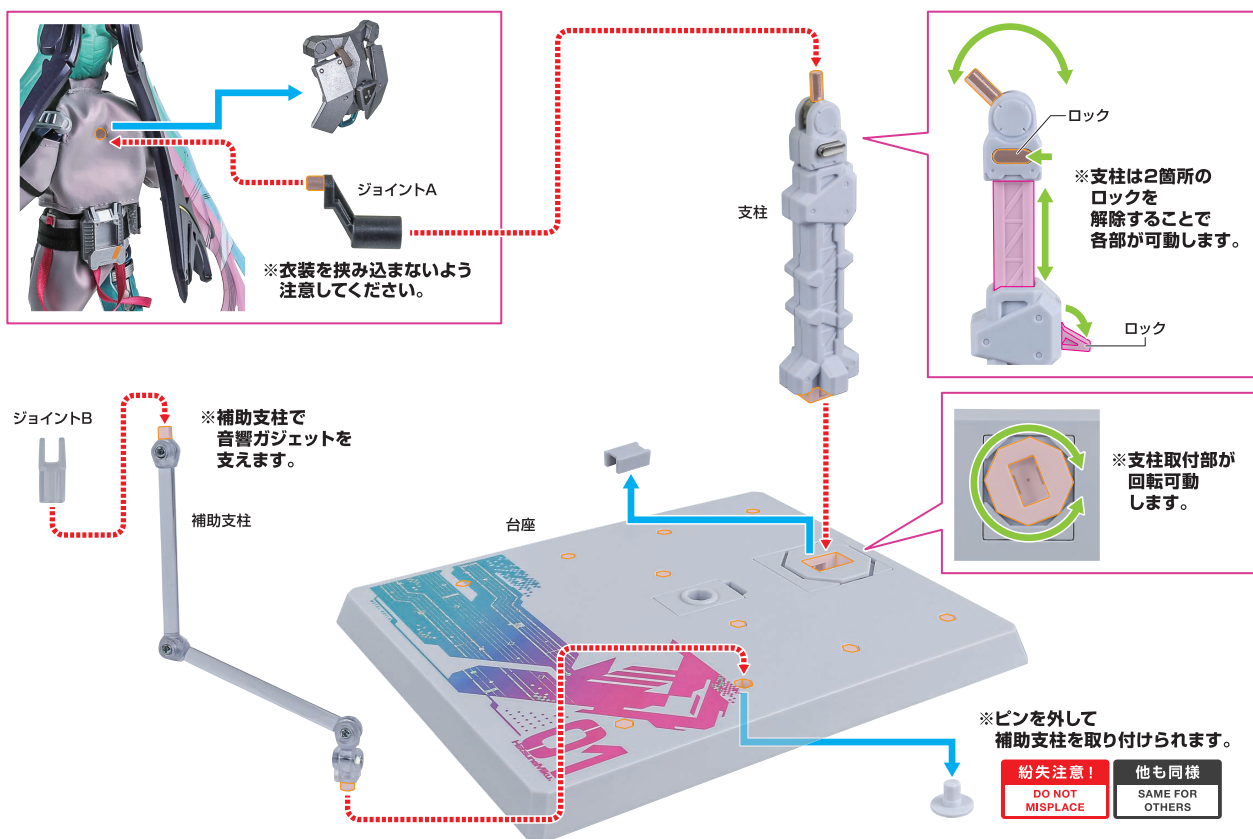

※画像のようになります。

落下注意！

WARNING : FALL

### ▶クリップを使ったディスプレイ

