

注意

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



矢印一覧 Arrow List

取り付けます。Attachable

取り外します。Removable

可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

セット内容


■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ パイロットフィギュア(立ちタイプ)	1個
■ フィギュア本体	1体	■ +昇降ワイヤー	1個
■ バックパック	1個	■ 上向き用交換首パーツ	1個
■ アンテナ	1個	■ レーザード・ライフル	1個
■ 交換用アンテナ	1個	■ ディスプレイジョイントA/B	各1個
■ パイロットフィギュア(着座タイプ)	1個	■ 支柱(大/小)	各1個
		■ 台座	1個

本体の組み立て方

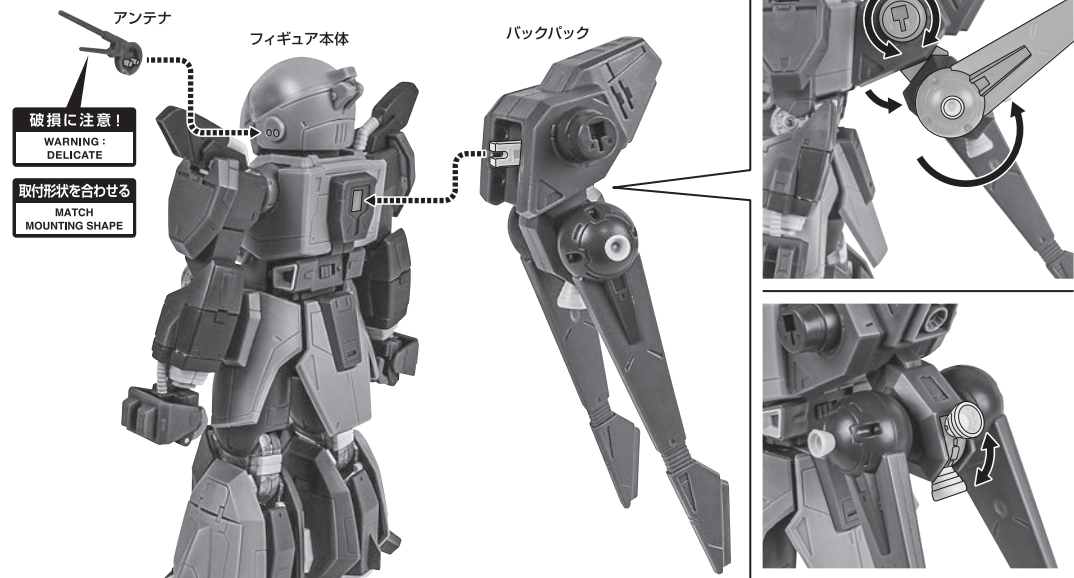

本体の可動


※説明のため、一部バックパックは外した状態です。

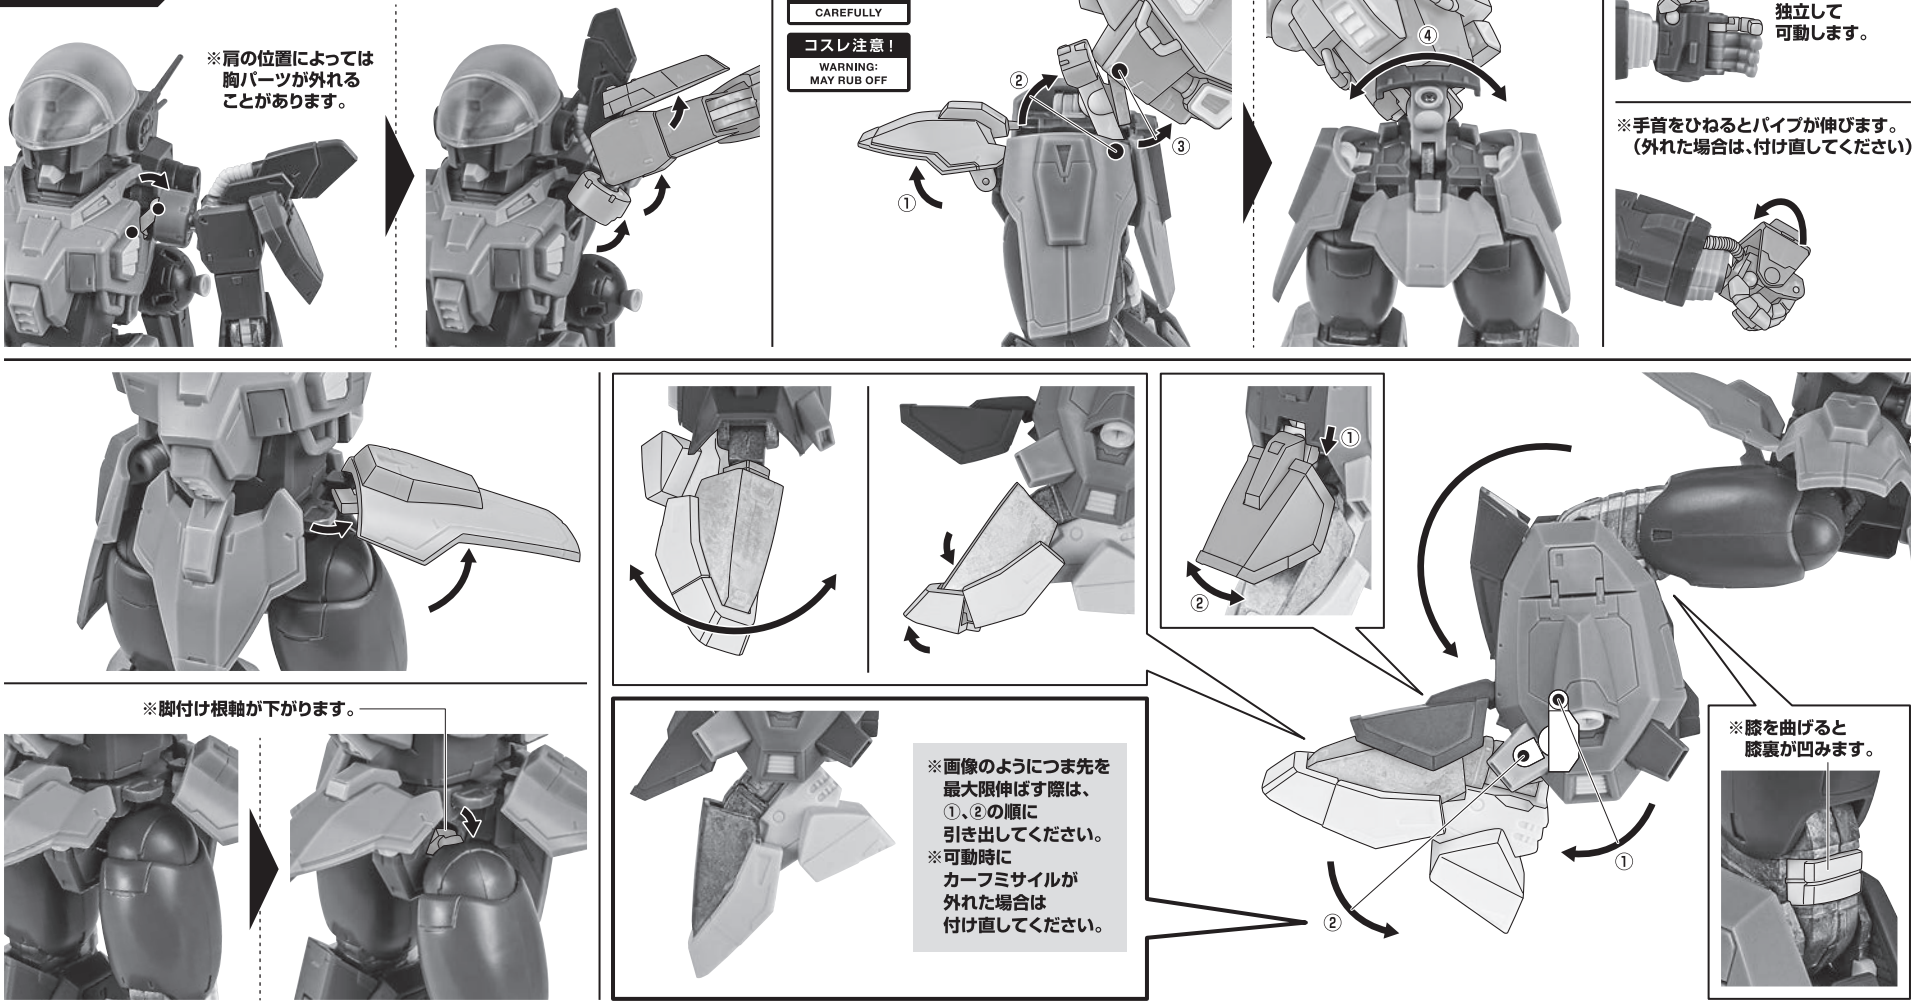

電池の入れ方

※説明のためバックパックは外した状態です。

※光が弱くなったり、光らなくなった場合は、新しい電池に交換してください。(2個とも交換してください) 電池を交換する際は、電源スイッチがOFFであることを確認して、電池ふたのネジをドライバーで開けてください。電池の交換後は、電池ふたをもとのように閉じてください。
※電池の液漏れを防ぐため、長期間使用しないときは電池を外してください。

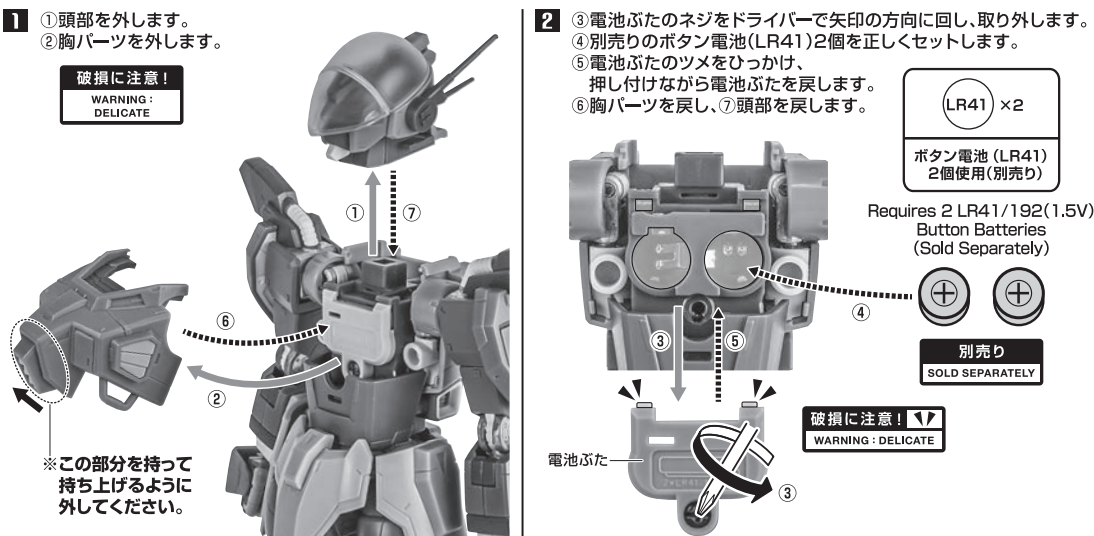


3 電源スイッチをONに入ると、目が発光します。

【背面から見た画像】


電源スイッチ

レーザード・ライフル


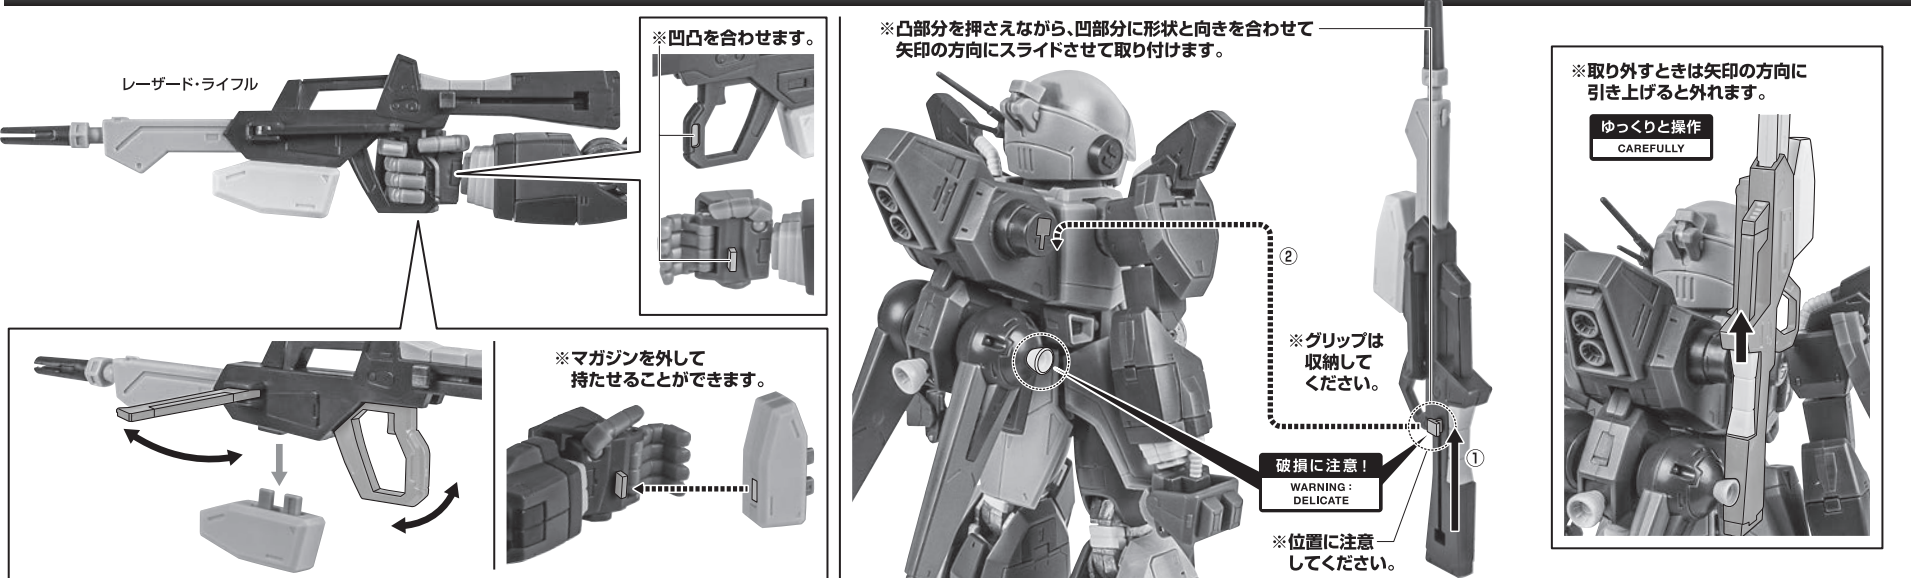


フィギュアの搭乗


パイロットフィギュア (着座タイプ)

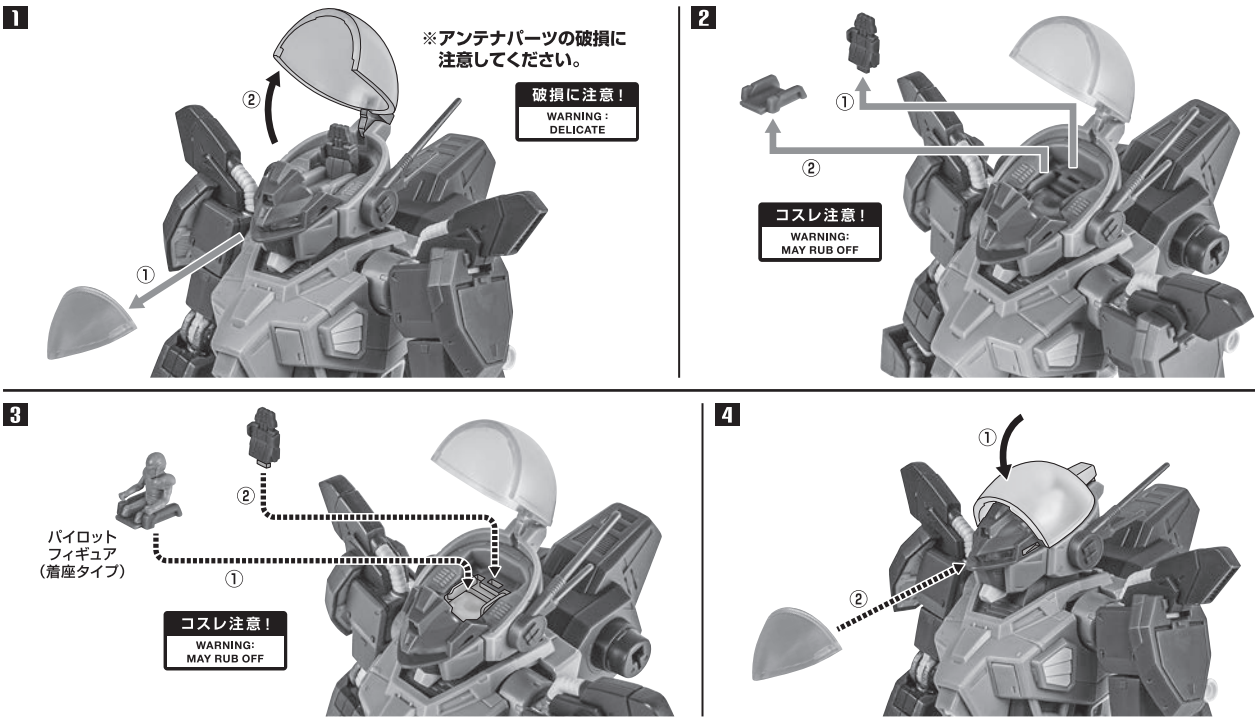


パイロットフィギュア (立ちタイプ)

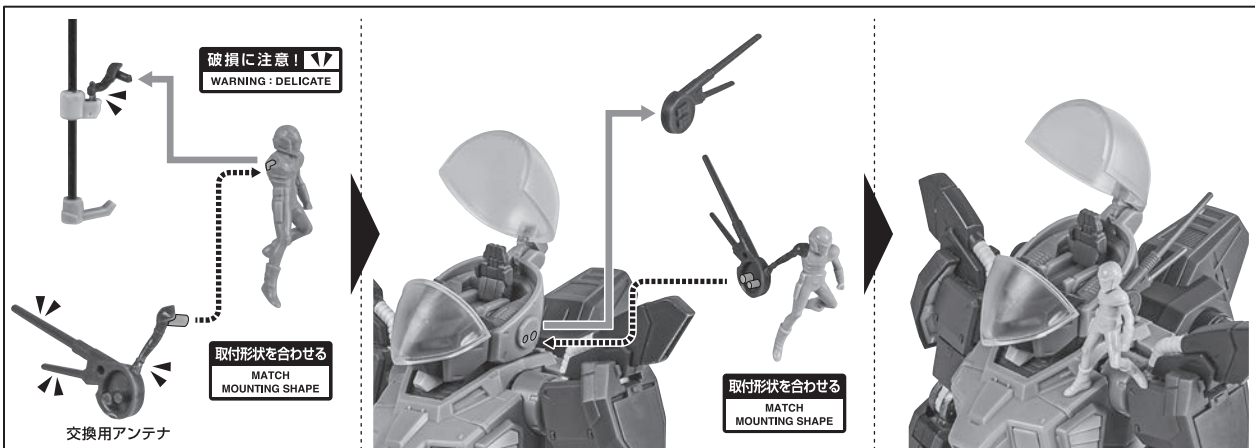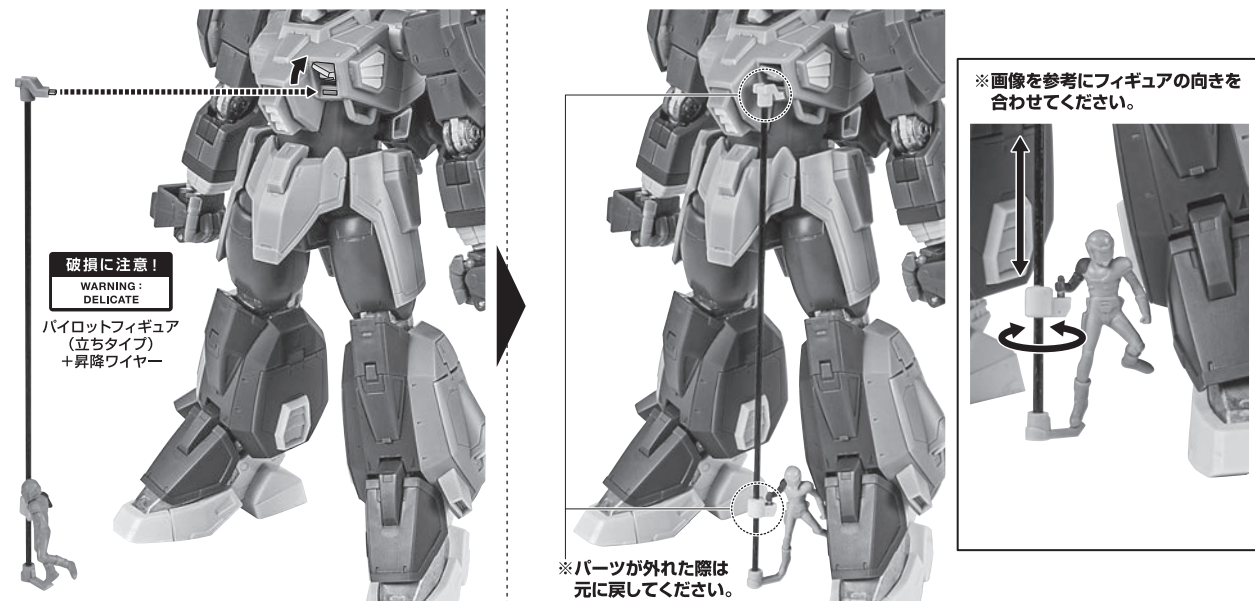


上向き用交換首パーツ

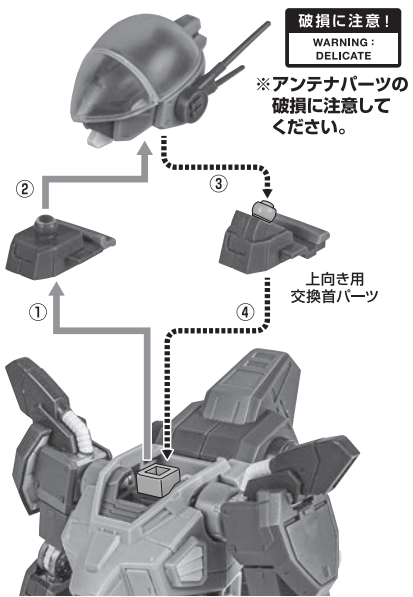


ナックルショット

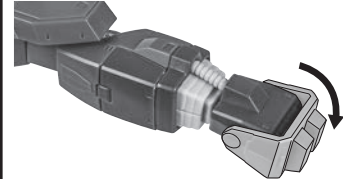

カーブミサイル

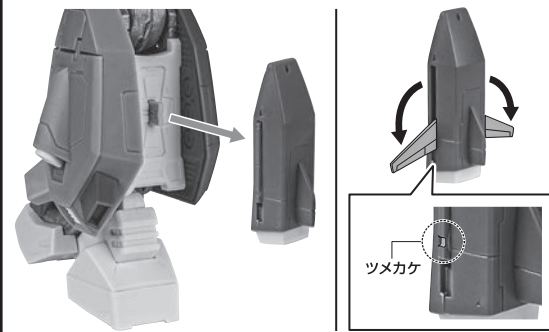


V-MAX発動後状態

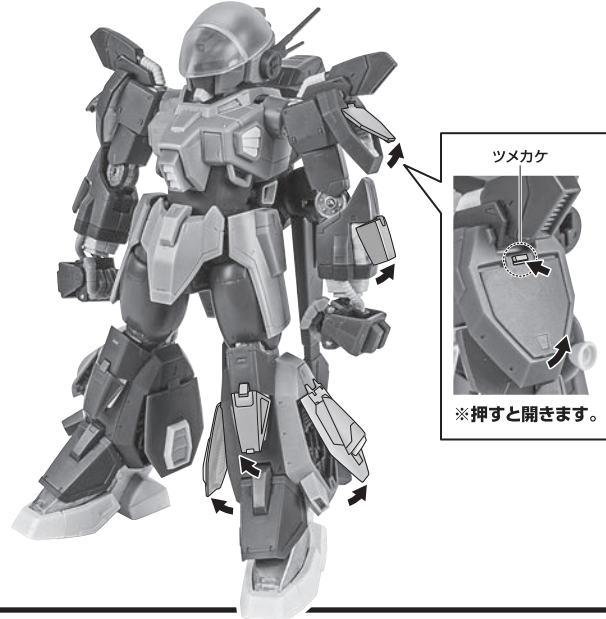


ディスプレイ

ディスプレイA

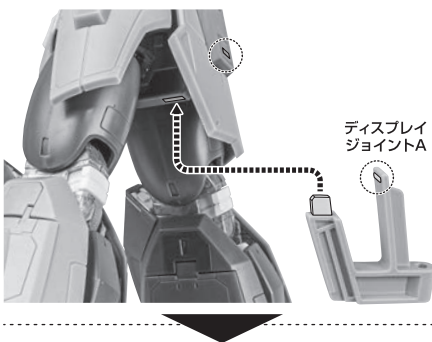


ディスプレイB

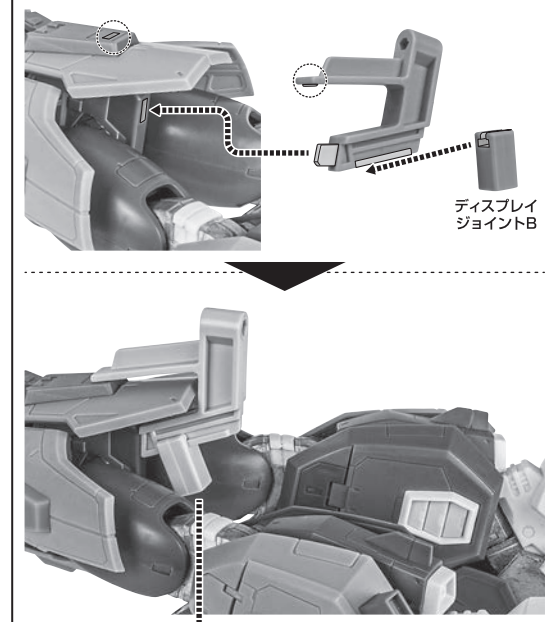

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

支柱(大)の可動

※2ヶ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

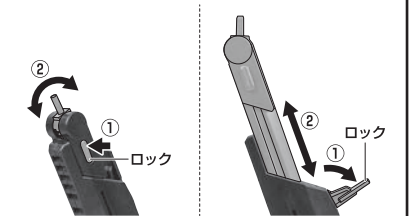

支柱(小)の可動


※先端部が回転し、長さが変わります。



支柱(大)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

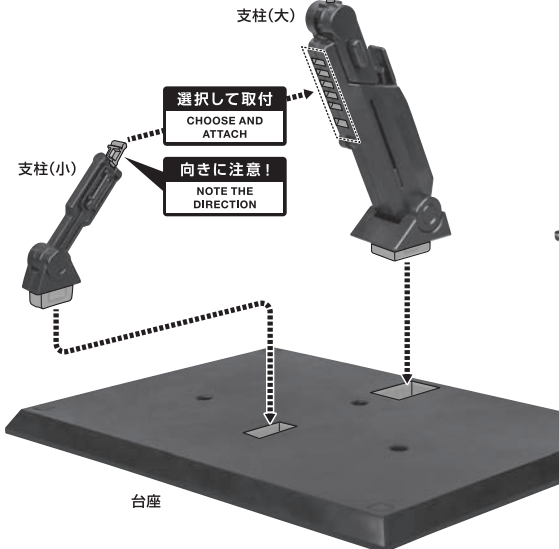

※画像ようになります。

落下注意!
WARNING: FALL

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

