

METALBUILD

BANDAI NAMCO

取扱説明書



Nirvash type ZERO RS

メタルビルド ニルヴァーシュ type ZERO RS

©2005 BONES/Project EUREKA

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容

取扱説明書(本書)

レントン
ミニフィギュア

エウレカ
ミニフィギュア

ミニフィギュア(手繋ぎ)

ミニフィギュア(手繋ぎ)用台座



交換用キャノピー
(開放/R)



交換用キャノピー
(開放/L)

※L/Rの刻印があります。



交換用キャノピー
(R)



交換用キャノピー
(L)



ブーメラン
X6



リフボード



リフボードRS



ジョイントパーツ(ロボ)



ジョイントパーツ(ベース)



ジョイントパーツ
A・B



ジョイントパーツ
C



ジョイントパーツ
D



ビークル用手首




補助支柱基部(上)



補助支柱基部(下)



支柱

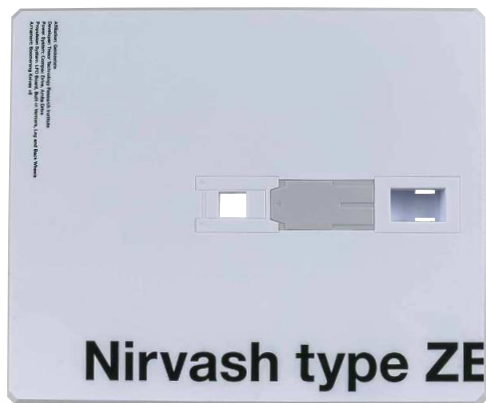

台座



延長台座

本体手首



A



B

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C



D



E



F



補助棒



クリップ



補助支柱

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!♡



https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
 - 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはかれるおそれがありますので注意してください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
- 長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List

- 取り付けます。
Attachable
- 取り外します。
Removable
- 可動します。
Movable

ロボへの変形

1

フィギュア本体



尖り注意!
WARNING:
SHARP

2



3



4

※頭部と首を引き上げます。

破損に注意!
WARNING:
DELICATE





5

破損に注意!
WARNING: DELICATE
コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※腰の可動の際はこのパーツと他パーツが干渉しないように注意してください。破損する恐れがあります。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

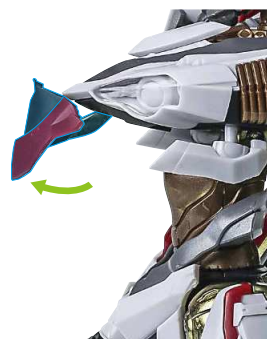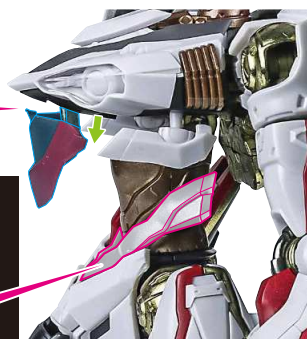


6




※胴体のジョイントをロックします。



※胸パーツの挟み込み、変形後の位置に注意ください。

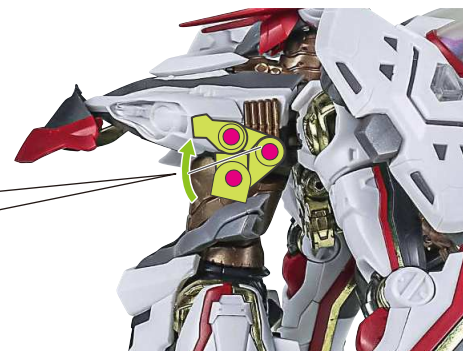

※説明のため一部パーツを外した状態で撮影しています。

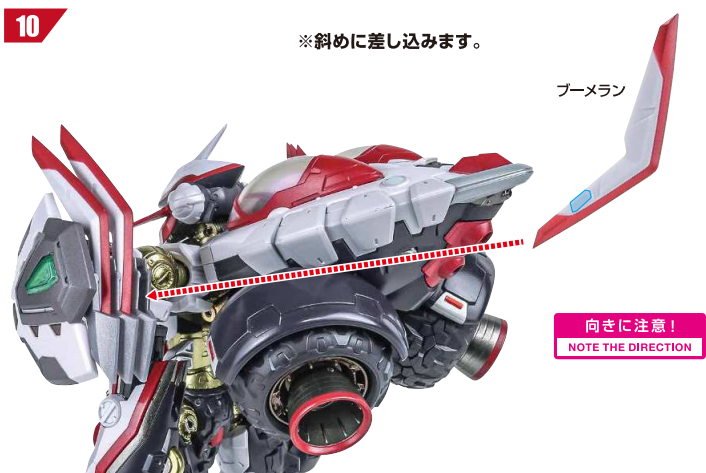

11


※溝の形状に合わせて装着します。
※外れた際は元に戻してください。



12

尖り注意！
WARNING : SHARP

破損に注意！
WARNING : DELICATE

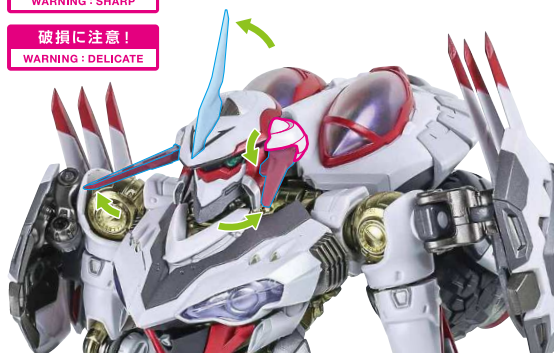

※画像のようになります。



肩部




ブーメラン




※手首は少しスイング可動します。

交換用キャノピー

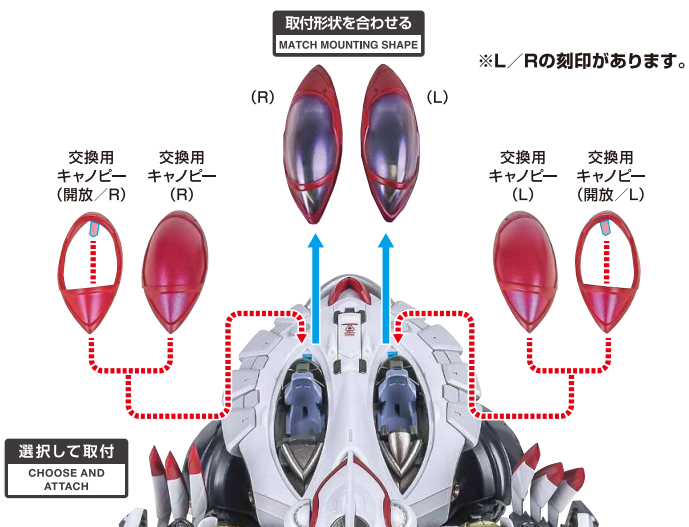



リフボード／リフボードRS

※かかとのタイヤが引き出されていることを確認してください。

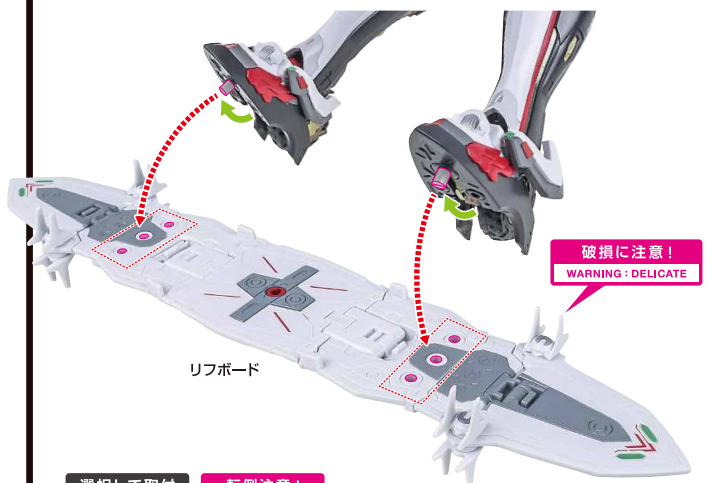


※安定したディスプレイには、付属の台座や別売りの魂STAGE等で支えてください。

ミニフィギュア

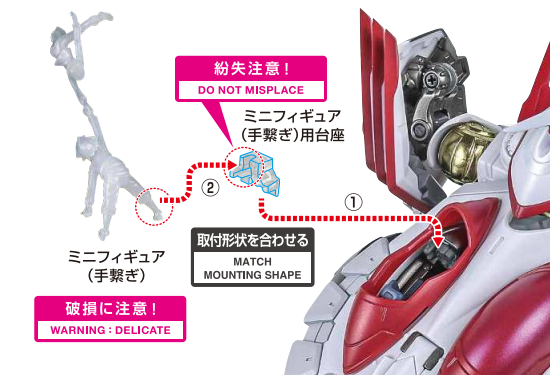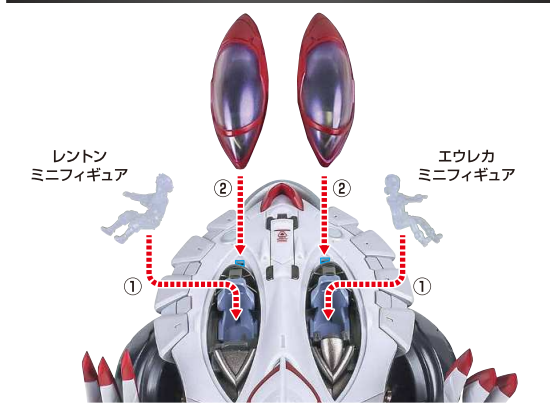

※画像を参考にセットしてください。

1

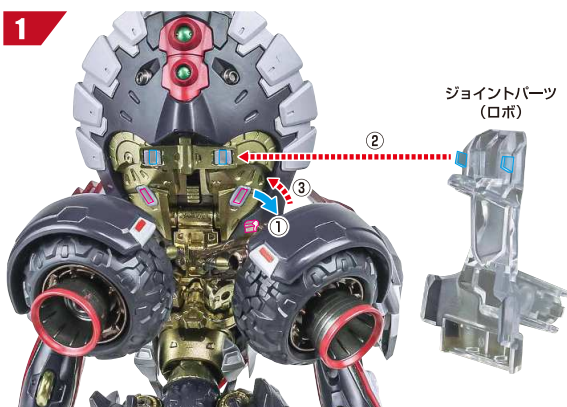

※画像の部分とタイヤ基部の凸部が
噛み合うようになっています。





2

※補助支柱基部(上/下)を使うと補助支柱を使用できます。
ポーズの補助に使用してください。



※補助支柱基部(上/下)を支柱に取り付けます。

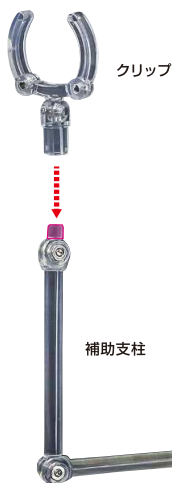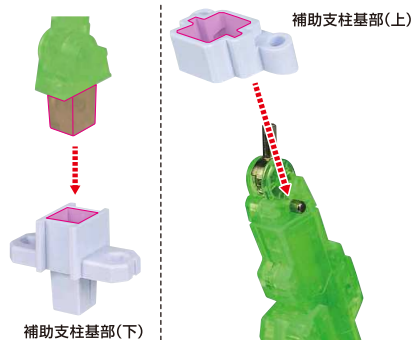


選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

台座

支柱

支柱の可動

※支柱は3箇所のロックを解除することで
各部を可動させることができます。

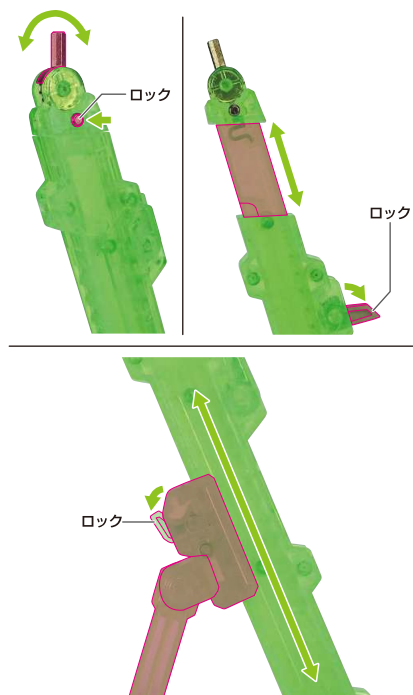


※画像のようになります。

※右手を添わせませす。



手首D

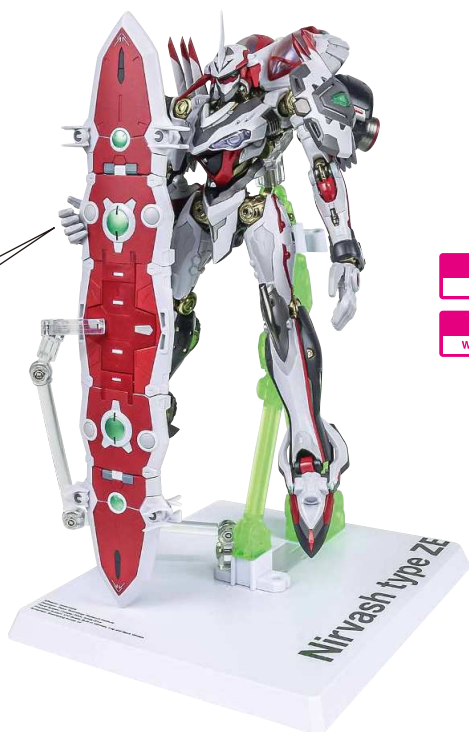


落下注意！

WARNING: FALL



転倒注意！

WARNING: TUMBLE

モードA:ビークルモード

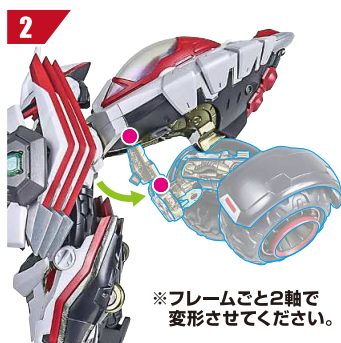


※フレームごと2軸で
変形させてください。

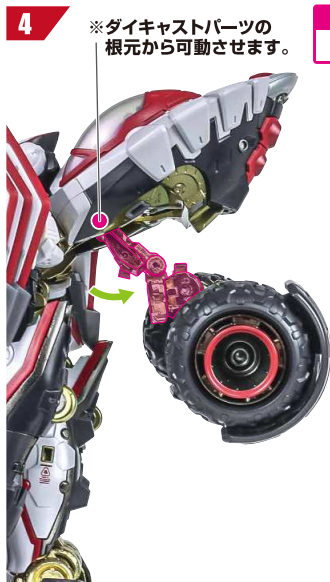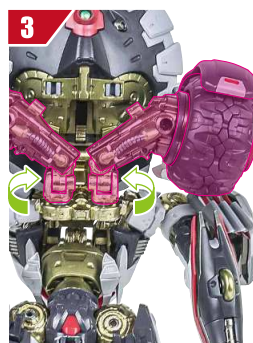


※ダイキャストパーツの
根元から可動させます。

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF

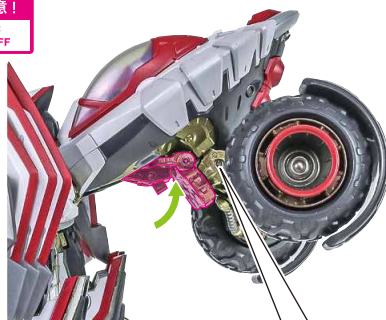

※ジョイントをロックします。

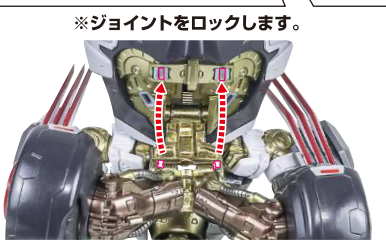


6

※胴体のロックを外します。




7

①胸パーツを写真の位置まで引き出します。

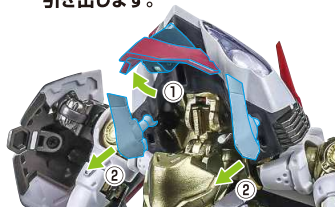

破損に注意！

WARNING: DELICATE

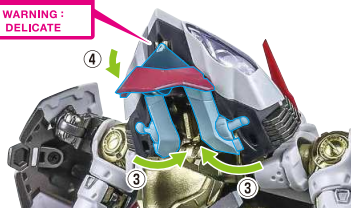


8

※モモを伸ばします。




9

※脚全体を開きます。

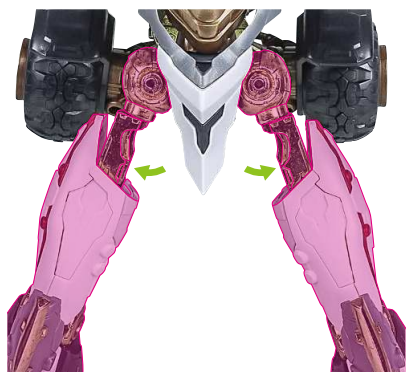

10

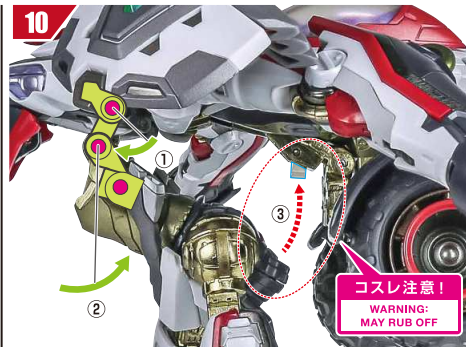

③腰背面の穴と背中中の凸で嵌合してロックします。

※脚パーツの干渉に注意してください。


コスレ注意！

WARNING: MAY RUB OFF



※脚を矢印の方向に変形させます。


11

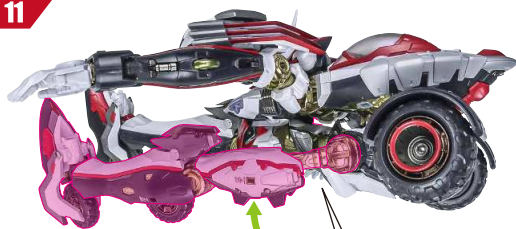

※脚全体を回転させます。


破損に注意！

WARNING: DELICATE

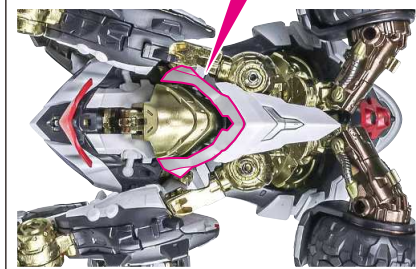

12


※画像のように両腕を添わせます。

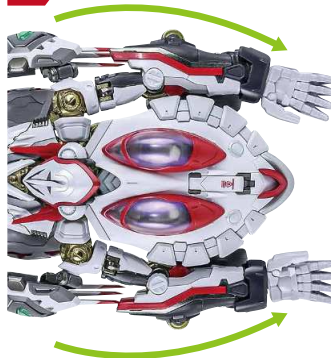

※画像のように曲げます。





13

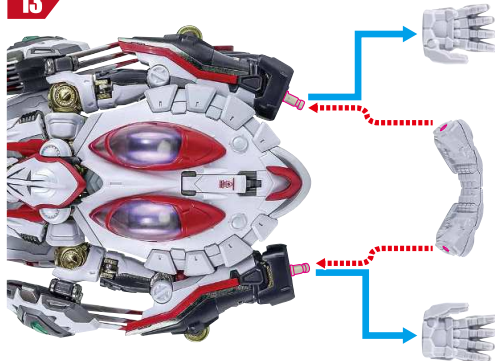

ビークル用手首

14 ※タイヤと本体のロックを外します。

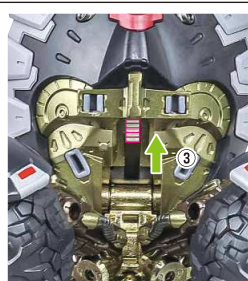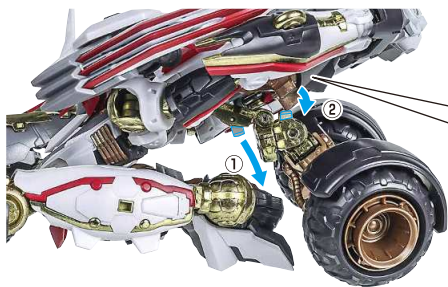

※硬い場合は補助棒を使用してください。





※首台座が後ろにスライドします。

※首台座をスライドさせたら
タイヤと本体のロックを元に戻します。

15 ※干渉を避けながら
顎を潜り込ませます。




※背中側のパーツ形状と
頭部背面の形状が
合います。

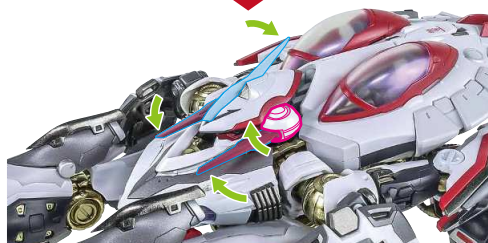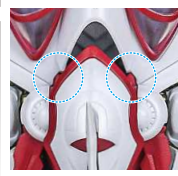

16



※●を軸に可動させます。

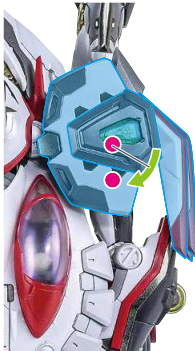


17

破損に注意!
WARNING:
DELICATE



※ロックが外れて
いることを
確認してください。

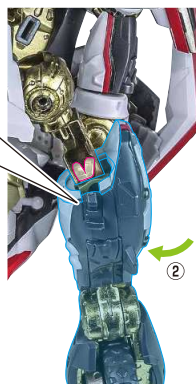

※外側の凹部でロックします。




破損に注意!
WARNING:
DELICATE

18



※足首を変形させるとタイヤが運動して出てきます。

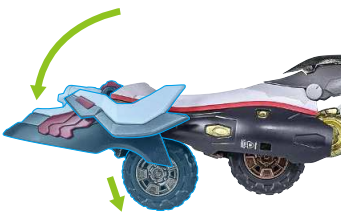

※ふくらはぎのタイヤが接地するように
高さを調整します。



19





20

※中央を押し込みます。




21

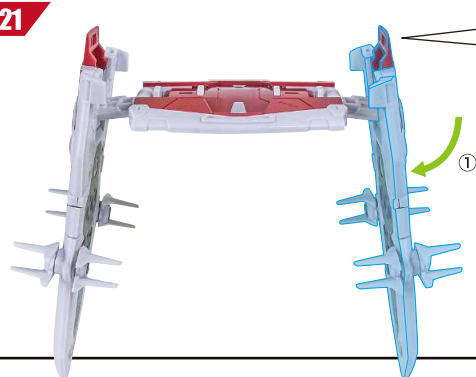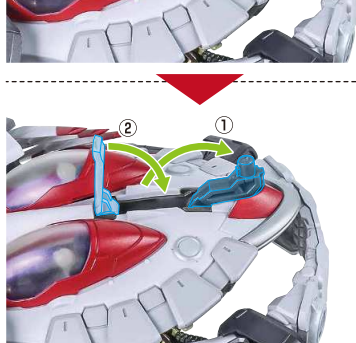


※戻す際は破損に注意して
ください。




22

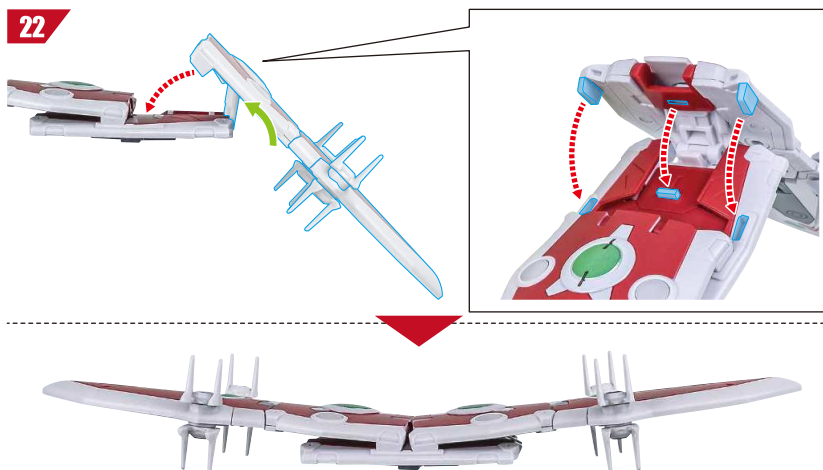


23

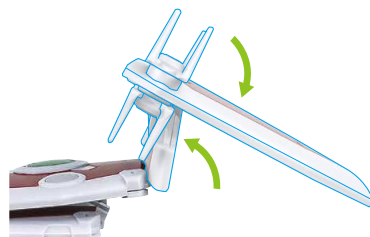


24

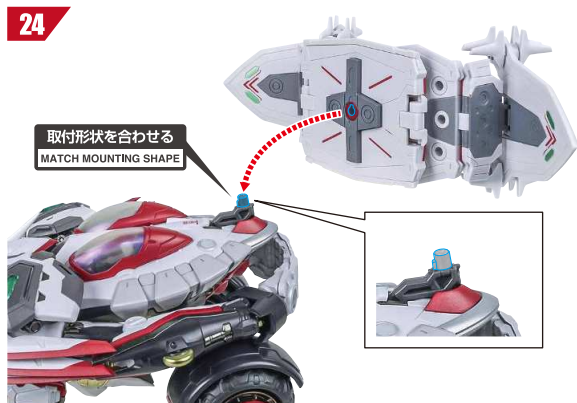

25

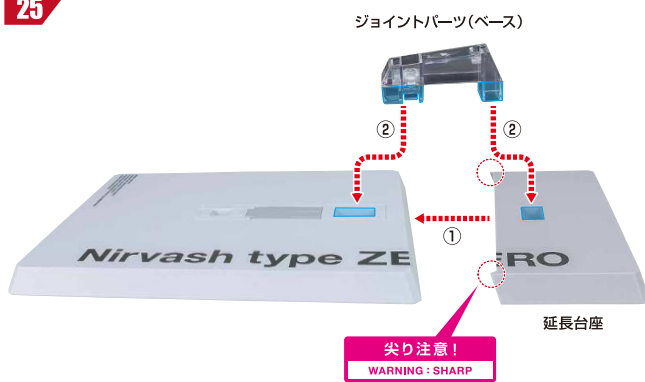

26

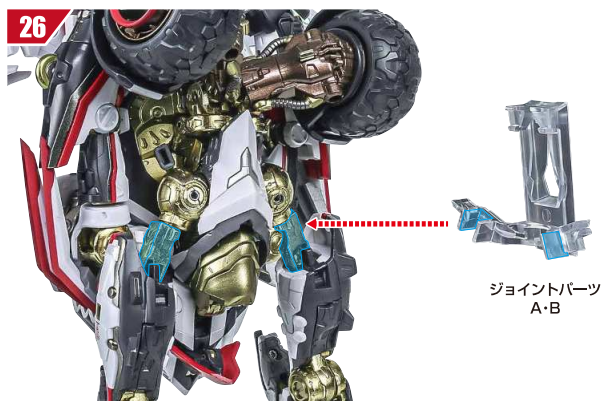

27



※画像のようになります。



1



※再度取り付ける際は、形状に注意して取り付けてください。


2




※中央部を画像の向きに回転させると運動してジョイントを収納します。

3

※リフボードは矢印の方向に、真上に真っ直ぐ外してください。

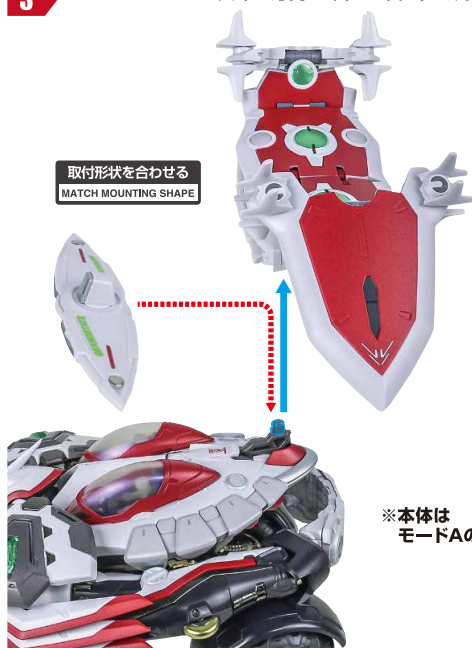


4

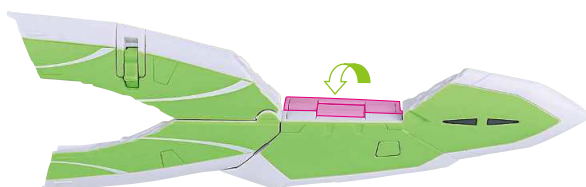


ゆっくりと操作
CAREFULLY


コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

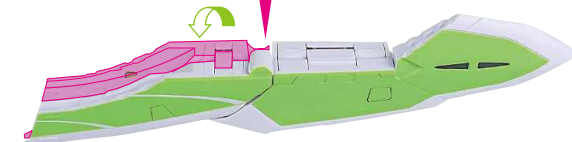

6

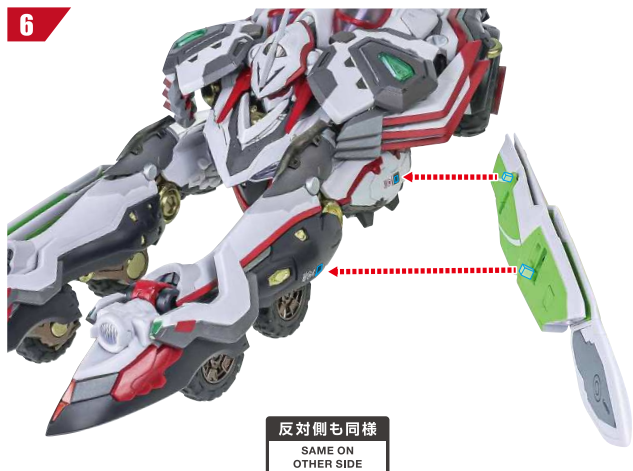

7

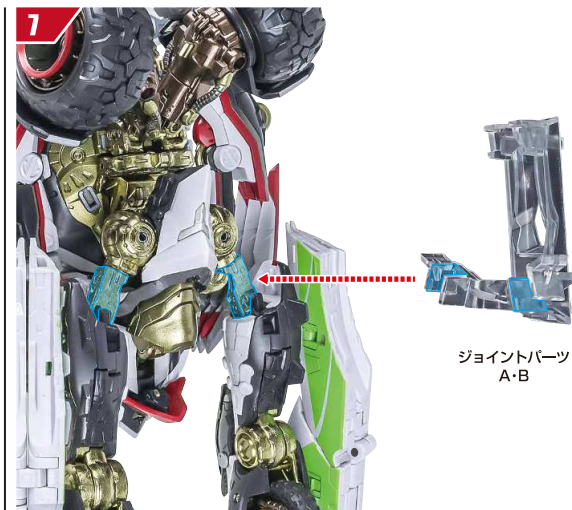



※画像のようになります。




モードC:ビークルモードRS(エアロ)

1 ※モードBの状態から
始めます。




2

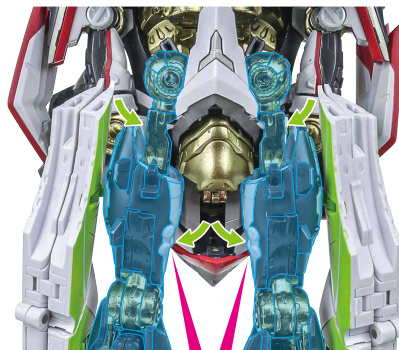

コスレ注意!

WARNING:MAY RUB OFF

3

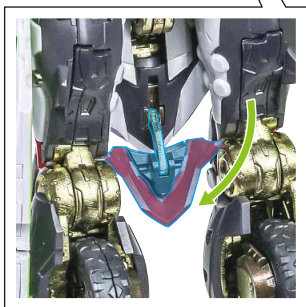



4



※内側の凹部でロックします。



5

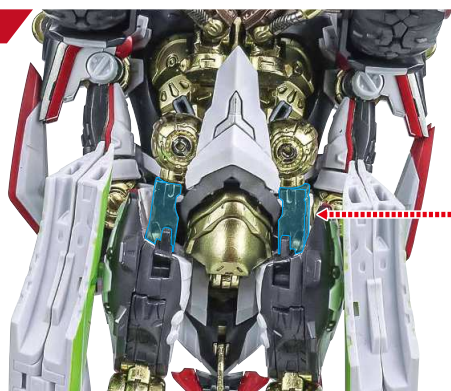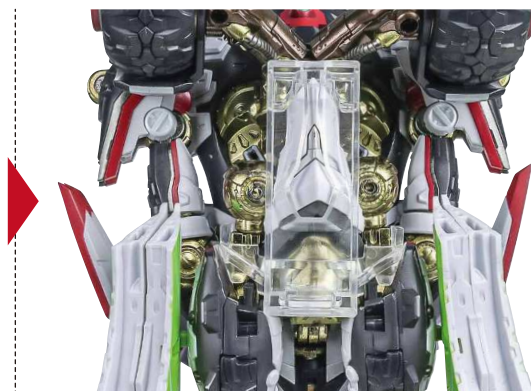ジョイントパーツ
C

6



Nirvash type ZERO

※画像のようになります。



モードD:ビークルモードRS(オフロード)


1

※モードBの状態から
始めます。※パーツを起こして
ロックを外します。※引き延ばした後に
再びロックします。破損に注意!
WARNING:
DELICATE


2



3

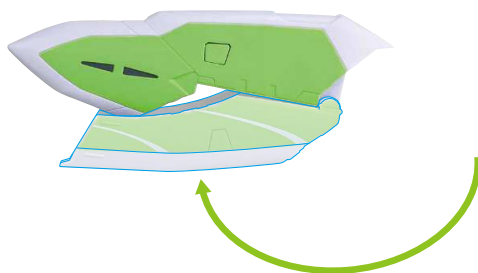

4

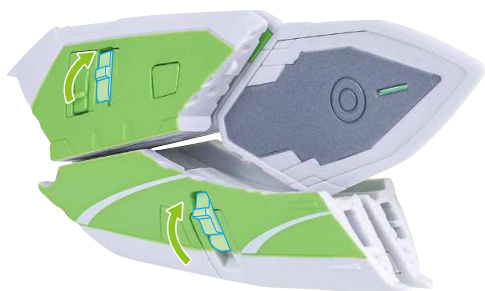

5




6



反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

7

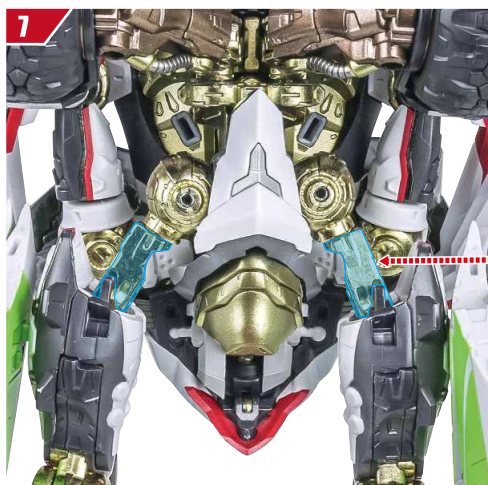


ジョイントパーツ
D





※画像のようになります。



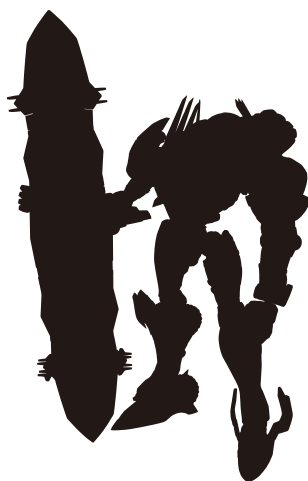

METALBUILD

Nirvash type ZERO RS