

PROPLICA®

魔法の姉妹

ルルトリリィ

Statto Neonon & GlassHeart Hopepack Set

スタットネオネオン&ガラスのハートぼうぶパクトセット

取扱説明書

©びえろ・ルルトリリィ製作委員会

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。



PROPLICA®

Statto Neonon & GlassHeart Hopepack Set



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 本体の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 占いやおみくじなどは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

ご注意

●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。
衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。
お取り扱いには十分にご注意ください。

●セット内容 解説書兼説明書(本書)

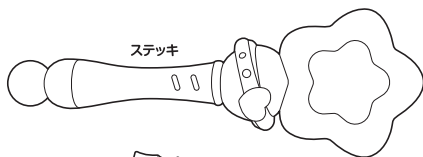

ステッキ

コンパクト



ステッキ専用台座


想いのかたちチャーム 4種



●ディスプレイ

矢印一覧 Arrow List

	取り付けます。 Attachable		取り外します。 Removable		可動します。 Movable
--	-----------------------	--	----------------------	--	-------------------

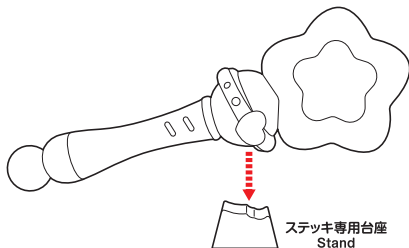

ステッキ専用台座
Stand

●コンパクトの遊び方 Functions of the compact.


① コンパクトのフタと内部カバーを開けます。

① Open the compact and lift the inner cover.

※コンパクトの本体、蓋をしっかりと持って
上下に開くように開けてください。

破損に注意！

WARNING : DELICATE

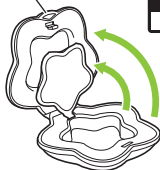

② 想いのかたちチャーム4種をコンパクトに収納します。

② You can store four different charms in the compact.

紛失注意！


DO NOT MISPLACE



●電池の入れ方 How to insert the batteries.

- ① 本体を裏返し、点線で囲んだ箇所に指をかけて背面カバーを外します。
- ② ドライバー(+/-どちらでも使用可)を使い、ネジを反時計回りに回し、電池ボタンを外します。
- ③ ボタン電池(LR44)3個(別売り)を
⊕ ⊖を間違えないようにセットします。
- ④ 電池ボタンのツメを本体の穴に入れ、電池が飛び出さないように軽く押さえながらネジを締めてください。


LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)3個使用(別売り)
Requires 3 LR44/A76 (1.5V) Button Batteries
(Sold Separately)

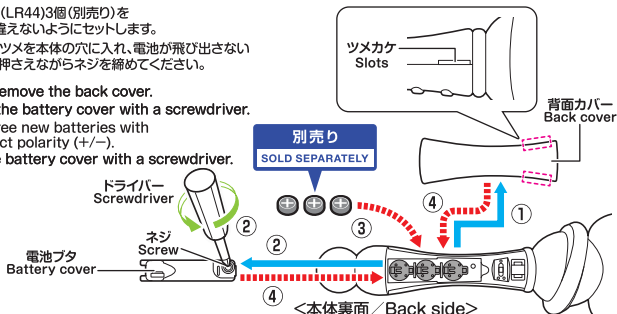

●電源と音量調節 Power on / Volume Control


- ① 背面カバーを外し、電源スイッチをOFFから「● 音量小(A)」または、「●● 音量大(B)」に入れます。
- ② 背面カバーを付け直します。

- ① Lift and remove the back cover.
Turn the power switch to "● (single dot)" or "●● (double dots)".
● (single dot): The sound volume is lower.
●● (double dots): The sound volume higher.
- ② Replace the back cover.

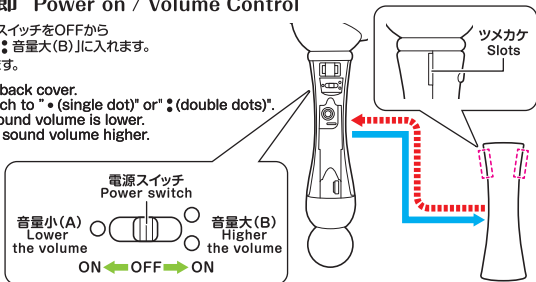


●各部名称 Buttons

<本体表面 / Front side>

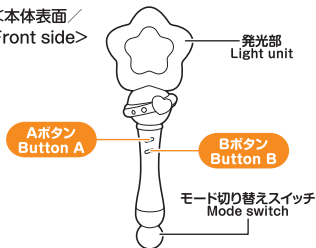

●モード切り替え Mode switching

<本体裏面 / Back side>

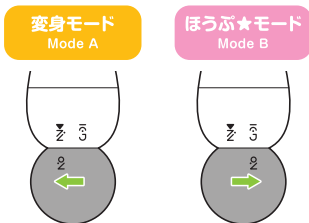

●ステッキの遊び方



変身モード

※モード切替スイッチを変身モードにして電源をONにします。
または電源ONの後にモード切替スイッチを操作します。

●変身サウンド Aボタン

変身サウンド&発光

①リット りりら ぱりら ばむばむわー!

← Aボタン →

②変身サウンド&発光

※サウンド再生中にもう一度 Aボタン / Bボタン を押すとサウンドは停止します。

●まほうサウンド Bボタンを押すたびに、5種類のまほう効果音が順番に再生され光ります。

●発光モード Bボタン長押し

①発光

← Bボタン →

②明滅

← Bボタン →

③ゆっくりな明滅

← Bボタン →

※発光モードは何も操作しないと約1分間で終了し発光部は消灯します。

※①～③の間に Bボタン を長押しすると消灯し、発光モードは終了します。

<本体裏側>

変身モード



ほうぶ★モード

※モード切替スイッチをほうぶ★モードにして電源をONにします。
または電源ONの後にモード切替スイッチを操作します。

●ほうぶ★チャームカラー占い と うくいすおみくじ

ほうぶ★チャームカラー占い

← Aボタン →

うくいすおみくじ

今をおもいきり楽しめる!
ほうぶ★チャームカラー占い!

うくいすおみくじ。
やってみれば?

Bボタン

Bボタン

さあ!チャームを見つめてー
いくよ!!!選ばれたチャームは...

4色あるチャームの色の各色うらない結果を
リリィがコメントしてくれます

うくいすがおみくじをひいて
コメントしてくれます

選ばれたチャームを、
ガラスのハートほうぶバウトに
いれてみよう!願い事、叶っちゃいそう!!!!

Bボタン

Aボタン

※各コメントの後に Aボタン を押すとうらない選択に戻り、

Bボタン を押すともう一度同じモードを遊ぶことができます。

<本体裏側>

ほうぶ★モード



●BGM ※ Aボタン を長押しすると、挿入歌「La Lu Sugarin」とBGMが交互に再生と停止されます。

挿入歌:「La Lu Sugarin」

← Aボタン 長押し →

BGM

※ほうぶ★モードのセリフと挿入歌、BGMは同時に鳴らすことができます。

●スリープモード(省電力モード)

※約60秒無操作状態になると、音声が鳴ってスリープ状態になります。

スリープ状態は Aボタン / Bボタン を長押しするか、モードを切り替えると解除できます。

●Functions of the stick



MODE A

※Set the mode switch to Mode A and turn on the power, or switch to Mode A while the power is already on.

●Morph into adult form sound **Button A**

Morph into adult form sound with Magic spell voice

← **Button A** →

Morph into adult form sound without Magic spell voice

※While a sound is playing, pressing **Button A** or **Button B** will stop the sound.

●Magic sound effects **Button B**

Each time you press **Button B**, five magic sound effects will play in sequence.

●Lighting mode **Press and hold Button B**

① Light up

← **Button B** →

② Blink

← **Button B** →

③ Blink slowly

※The lighting mode will end automatically after about 1 minute of inactivity.

※While in lighting mode, press and hold **Button B** to turn off the light and exit the lighting mode.

<Back Side>

MODE A



MODE B

※Set the mode switch to Mode B and turn on the power, or switch to Mode B while the power is already on.

●Select Color Fortune or Omikuji

※This mode lets you play either Color Fortune or Omikuji (fortune slip).

Select Color Fortune

← **Button A** →

Omikuji

Let's start the Color Fortune!
— Lilly

Let's draw your Omikuji!
— Uguisu

↓ **Button B**

↓ **Button B**

Choosing a color...

Color Fortune Results and Comments

Omikuji Results and Comments

Color Fortune complete!

↓ **Button B**

↓ **Button A**

↓ **Button A**

↓ **Button B**

●Background music

Song: La Lu Sugarin'

← **Press and hold Button A** →

BGM

※In Mode B, any voice line can be played simultaneously with any BGM track.
※While a voice line is playing, BGM controls may be unavailable.

<Back Side>

MODE B



●Sleep Mode (Low-Power Mode)

※After about 60 seconds of inactivity, it enters sleep mode with a special voice line.
To exit sleep, press and hold **Button A** or **Button B**, or toggle the mode switch.