

BANDAI NAMCO

DX 超合金 CHOGOKIN

SDF-1 MACROSS

DX超合金 SDF-1 マクロス

取扱説明書

超時空要塞 マクロス MACROSS

©1982 BIGWEST

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。　※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS


BANDAI

セット内容

取扱説明書（本書）



マクロス本体

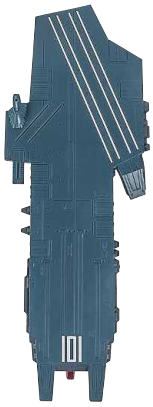

プロメテウス



ダイダロス



プロメテウス
艦橋用パーツ
（※1つは予備です。）
×2



ダイダロス
艦橋用パーツ
（※1つは予備です。）
×2



肘カバーパーツ
×2



マクロスキャノン（左）



マクロスキャノン（右）



超高速電磁レールキャノン
×4



アンテナマスト



アンテナマスト
（透明）



プロメテウス連絡橋



ダイダロス連絡橋



脚部連絡橋

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
●この商品には小型の磁石が含まれています。
●磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。
　万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
●本商品には磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
●ケルカリアを時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
　漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
●乾電池には、二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●2台同時には使用できません。
●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
●太陽光の当たる窓際や蛍光燈の真下などでは誤動作する場合があります。
●誤動作した場合は電源を入れ直してください。
●受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
●受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり作動しません。



強攻型用台座



強攻型用支柱



要塞艦用台座(小)



要塞艦用台座(中)



要塞艦用台座(大)



強攻型用台座補助パーツ(R)
×2



強攻型用台座補助パーツ(L)
×2



プロメテウス用台座
P1



プロメテウス用台座
P2



ダイダロス用台座
D1



ダイダロス用台座
D2



デストロイド・モンスター(×3)



デストロイド・トマホーク



マクロスキャノン先端パーツ(予備)
×2



バルキリー
×4



スーパーバルキリー
×4



ケルカリア

ケルカリア用支柱



ケルカリア用台座



予備ブリッジアンテナA／B／C／D
(※ランナーから切り離してご使用ください。)



補助棒

注　意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

※本商品は重量があり、精密に作られているため、不用意に落下、または転倒すると自重で破損やけがをする恐れがあります。
必ず台座に設置してディスプレイしてください。又、可動部を動かす際もバランスに十分注意してください。

矢印一覧 ／ Arrow List

取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像には
試作品を使用しております。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、
多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

電池の入れ方

電池を交換する時は…


※光が弱くなったり、光らなくなった場合は、新しい電池に交換してください。
電池を交換する際は、スイッチがOFFであることを確認して、電池ぶたのネジをドライバーで開けてください。
電池の交換後は、電池ぶたをもとのように閉じてください。
※電池の液もれを防ぐため、長期間使用しない時は電池を外してください。

頭部

①頭部からブリッジアンテナを外します。
②頭部を外します。
③電池ぶたのネジを+ドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
④ボタン電池(LR41/別売り)2個を正しくセットします。
⑤電池ぶたを閉じ、逆の手順で戻します。

※電池が外しにくい場合は
補助棒を使用してください。




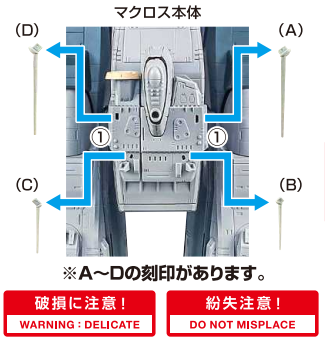

※A～Dの刻印があります。


破損に注意！
WARNING : DELICATE

紛失注意！
DO NOT MISPLACE

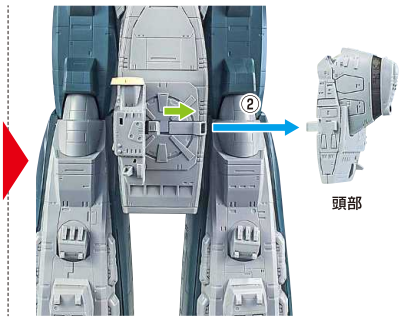

Requires 2
LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Sold Separately)

別売り
SOLD SEPARATELY

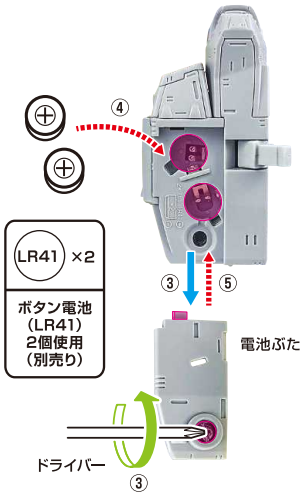


胸部

①脚部内側のボタンを押しながら脚部を伸ばします。
②太ももを下げます。
③胸部を外します。
④電池ぶたのネジを+ドライバーで
矢印の方向に回し、取り外します。
⑤ボタン電池(LR41/別売り)3個を
正しくセットします。
⑥電池ぶたを閉じ、胸部にセットします。
⑦太ももと脚部を逆の手順で戻します。

コスレ注意！
WARNING:MAY RUB OFF


反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

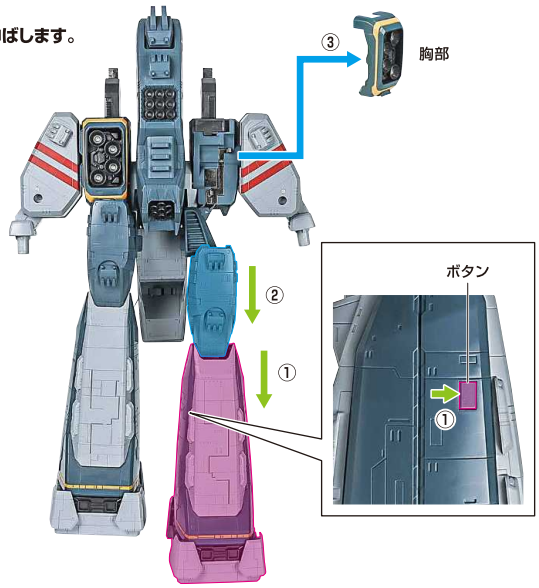

※電池が外しにくい場合は補助棒を使用してください。

Requires 3
LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Sold Separately)

別売り
SOLD SEPARATELY

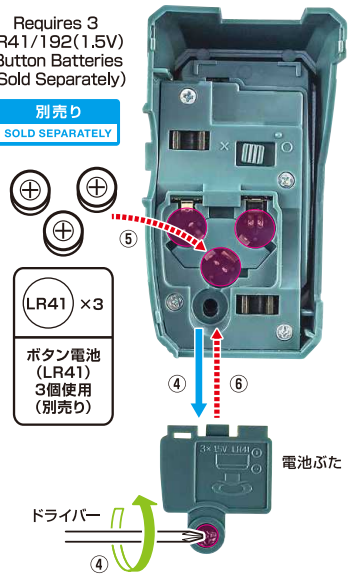

脚部


①脚部の内側からカバーを外します。
②左右の脚の位置をずらしながら、
電池ぶたのネジを+ドライバーで
矢印の方向に回し、取り外します。
③単4乾電池3本(別売り)を
正しくセットします。
④電池ぶたを閉じ、カバーを戻します。
⑤脚部を前の位置に縮めます。



単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用
Requires 3
AAA/LR03(1.5V)
Batteries
(Sold Separately)

別売り
SOLD SEPARATELY

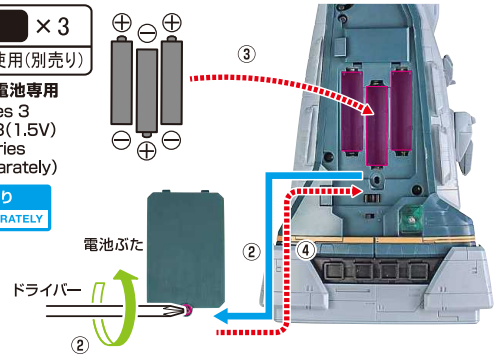

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE


要塞艦への変形

注　意
CAUTION


※ 変形時にダイキャストの部分が他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact with diecast parts. Please use caution.

※立たせたまま組み立てると、組み立てやすいです。


1

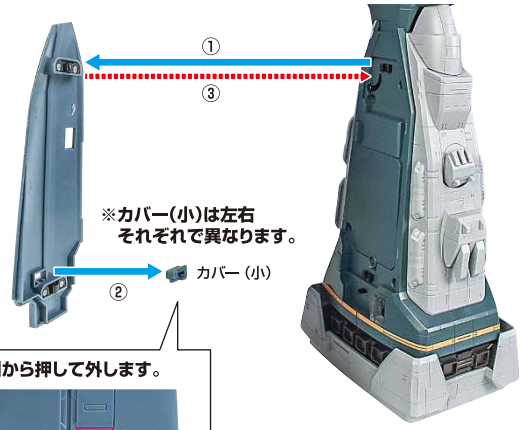

2

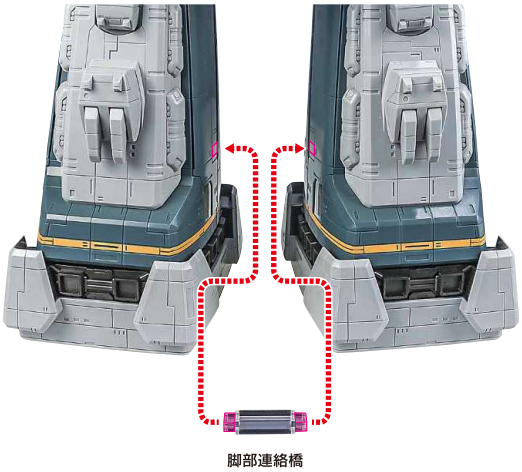


3

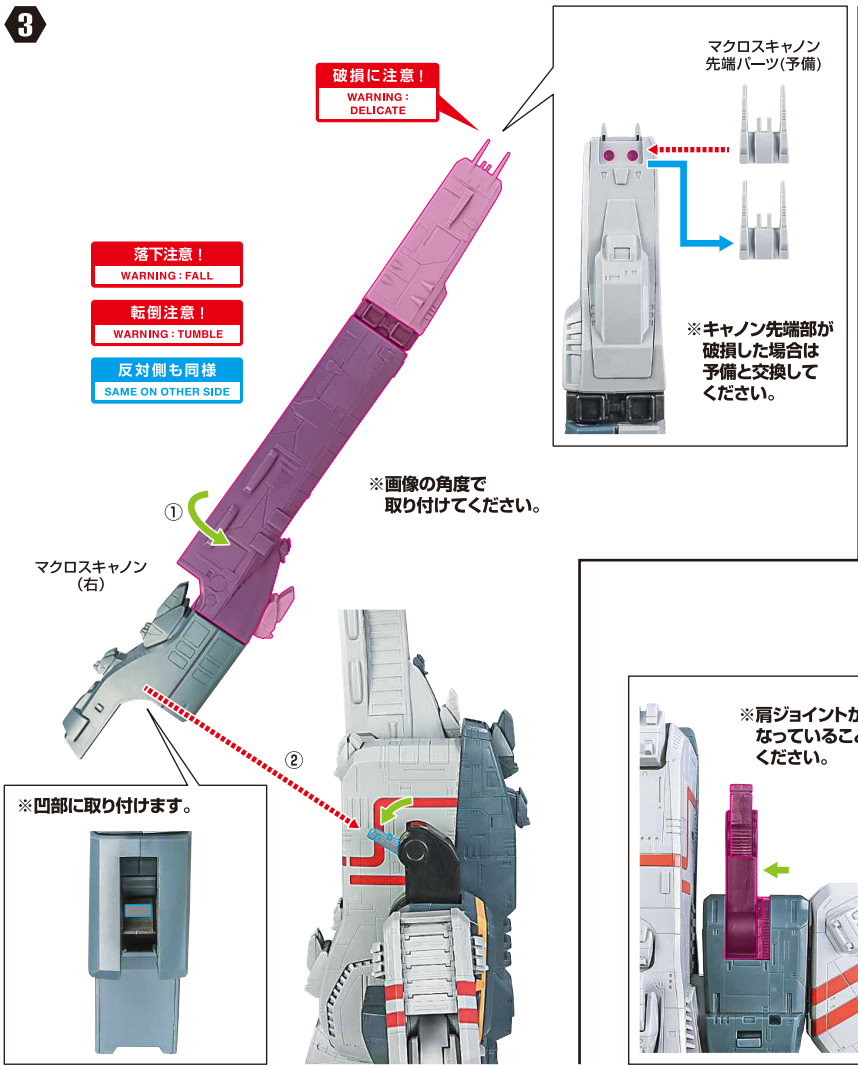

4

※肩ジョイントと、
しっかりと接続されていることを確認し、
90度回転させてください。

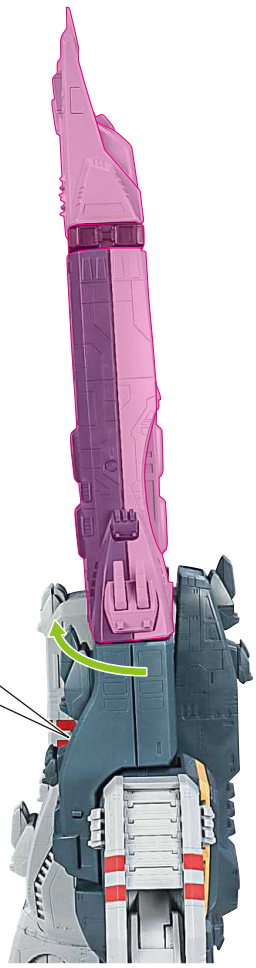


5

※フックを引き出し、
左右で噛み合わせます。




6

※超高速電磁レールキャノンを可動させる際は
根元を持って可動させてください。

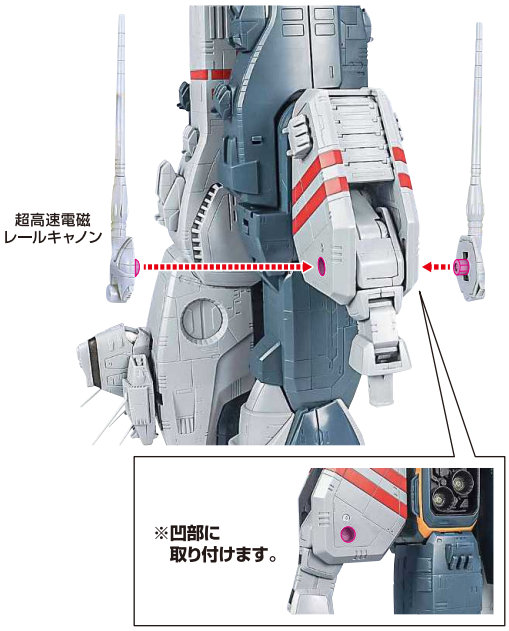

7

破損に注意！
WARNING : DELICATE

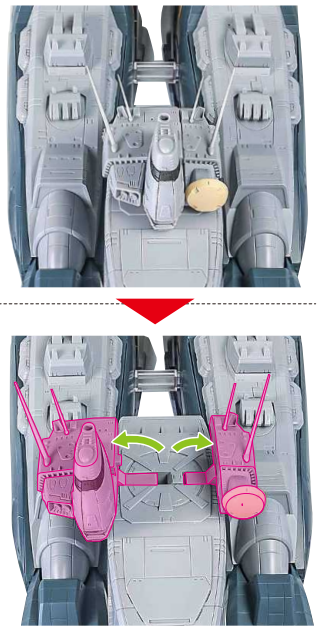

8






選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH


破損に注意！
WARNING : DELICATE



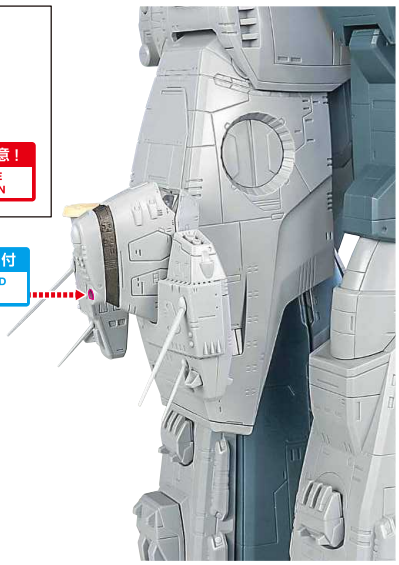


9


取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

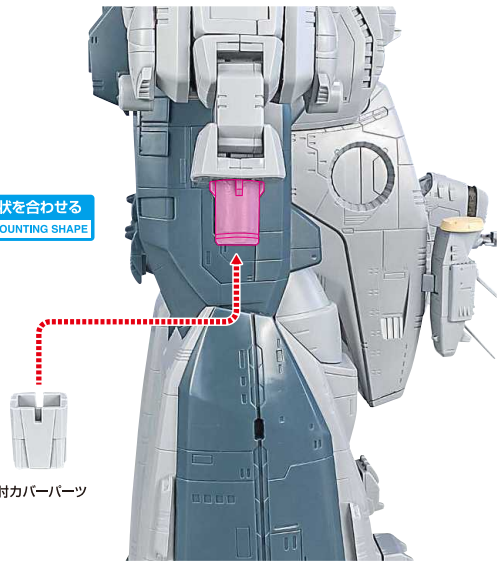


10

※本体を横に向けてください。
※各台座は画像の位置に合わせて
設置してください。

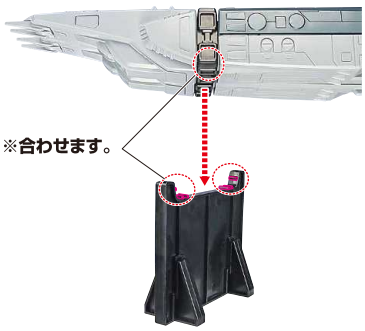

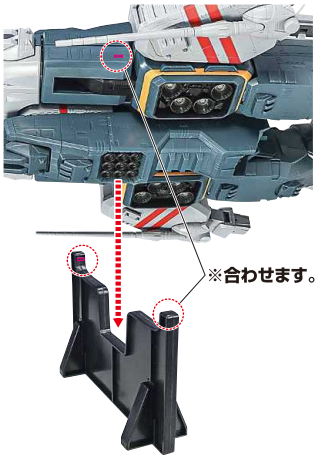


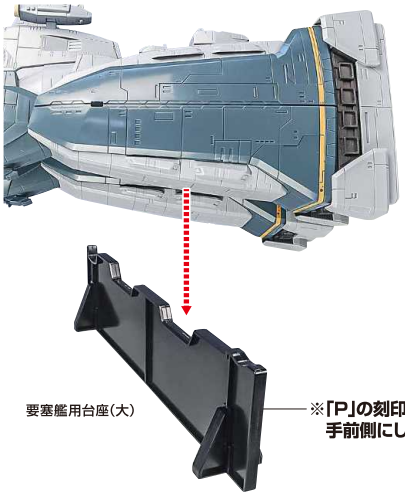

※第一話Ver.が完成します。



プロメテウス
艦橋用パーツ

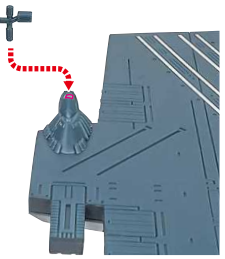


破損に注意！
WARNING :
DELICATE

紛失注意！
DO NOT
MISPLACE

取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

ダイダロス
艦橋用パーツ

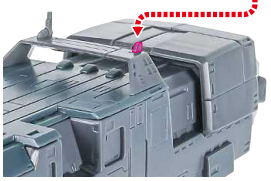


11

※ジョイントの根元を持って
取り付けてください。

取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE


取付形状を合わせる
MATCH
MOUNTING SHAPE

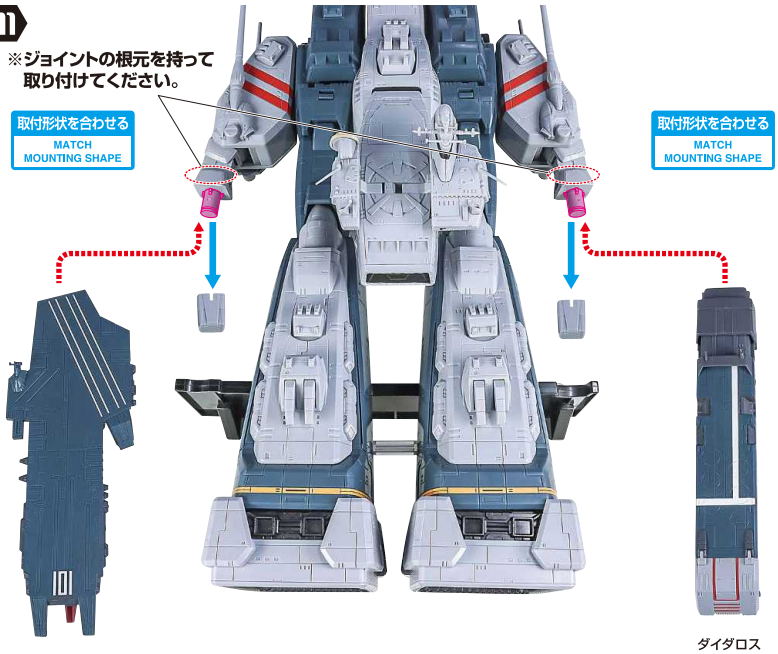


プロメテウス


ダイダロス

※十字の向きを合わせて差し込んでください。

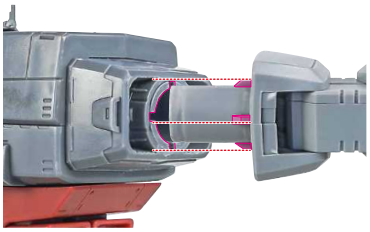

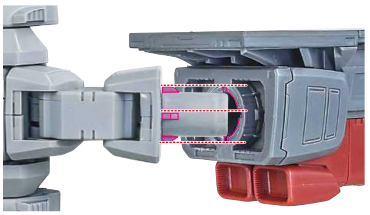


12

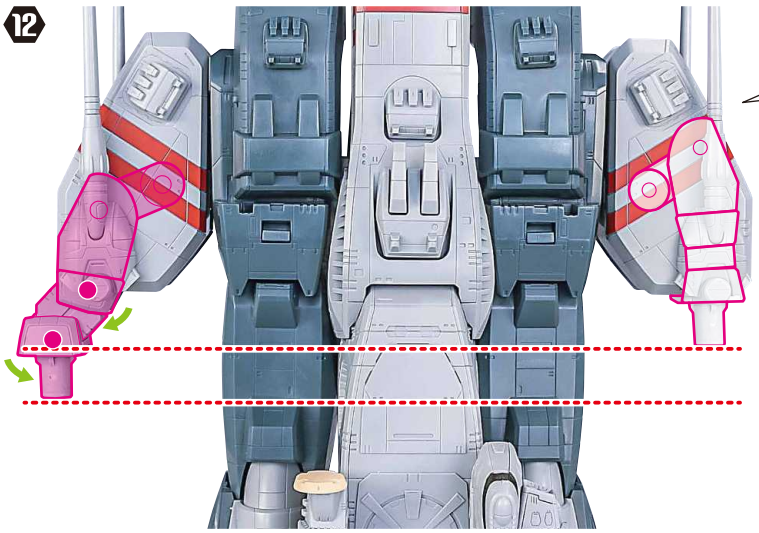

※形状の都合上、肩の位置関係は左右で揃いません。

※シャッターを上げてから
腕を上げます。

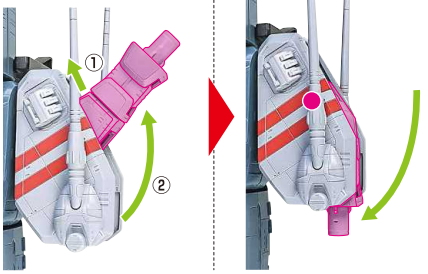





※説明のため、一部パーツを外した状態で撮影しています。

プロメテウス、ダイダロスを個別にディスプレイする場合

プロメテウス

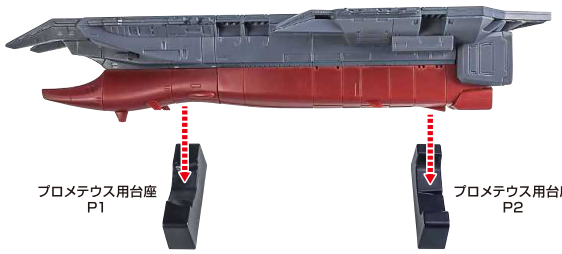


※裏側に刻印があります。

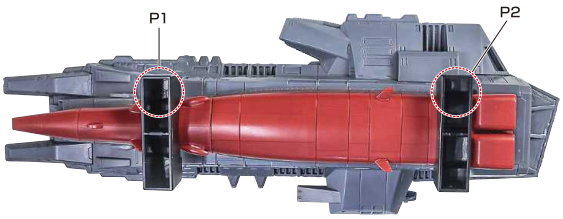

※プロメテウス艦橋用パーツを
取り付けてください。



ダイダロス

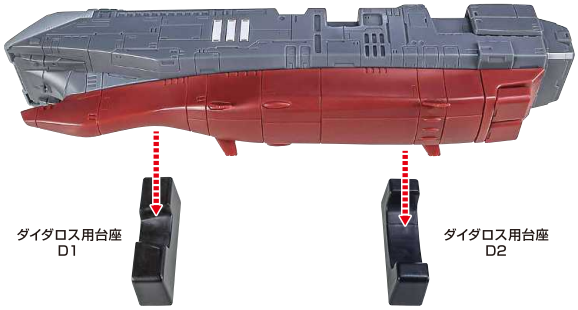


※裏側に刻印があります。




※ダイダロス艦橋用パーツを
取り付けてください。



※ハッチが開閉します。

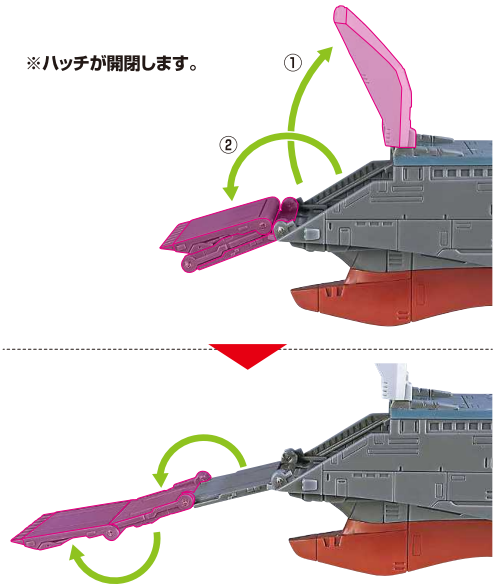

13

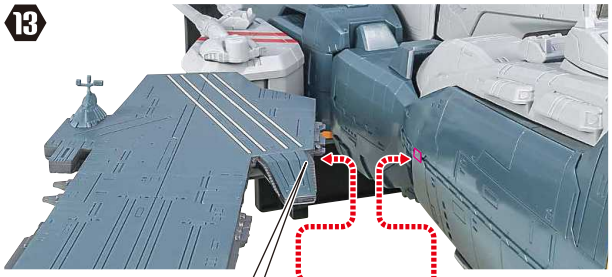


※凹部に取り付けます。




プロメテウス連絡橋

向きに注意！
NOTE THE DIRECTION

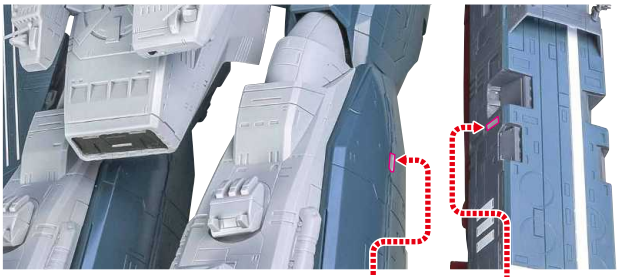

ダイダロス連絡橋

※要塞艦用台座(大)に乗せます。

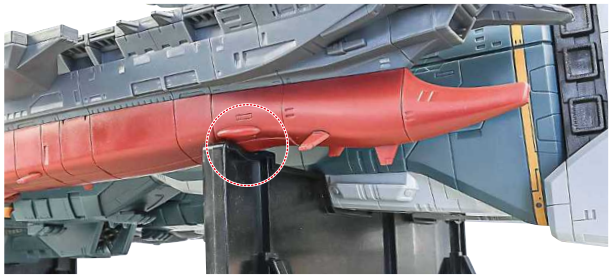




※要塞艦用台座(大)に
乗せます。



完成!!
complete!

※バルキリー、スーパーバルキリーは
任意の位置に乗せることができます

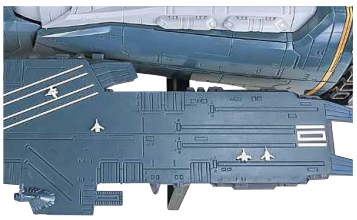

バルキリー


スーパー
バルキリー

紛失注意！
DO NOT MISPLACE


発光ギミック(要塞艦)

頭部

※頭部のスイッチをONにします。

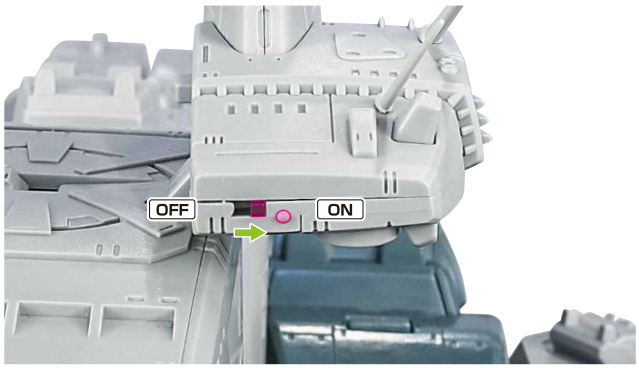


※艦橋部と、アンテナマスト(アンテナマスト(透明)の場合)が光ります。

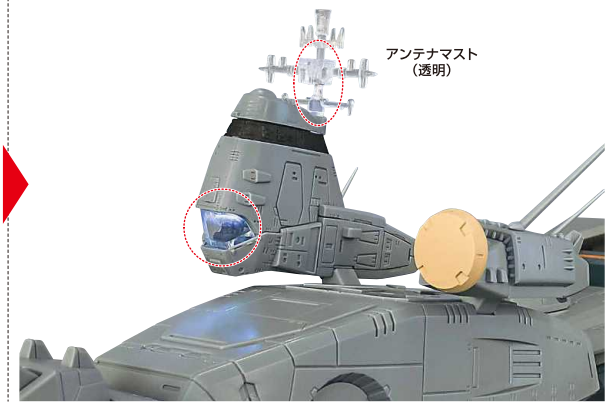

脚部

※脚部内側のカバーを外し、スイッチをONにします。(両脚)

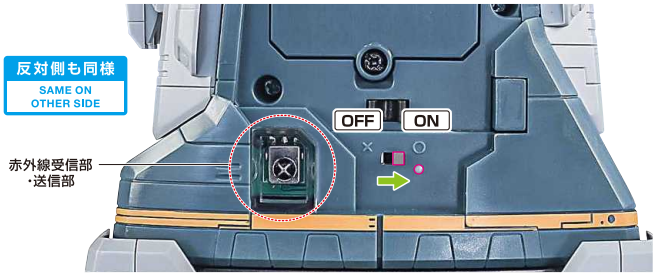


※ケルカリアを右舷(ダイダロス側)の足裏上部に近づけると、
「航行演出ギミック」が発動します。
※演出中に再度ケルカリアを同じ場所に近づけるとダイダロス側の足裏が点滅し、
発光時間が約3分延長されます。
※両脚のスイッチをONにしないと発動しません。
※演出中に赤外線受信部・送信部の間を遮蔽したり、離したりしないでください。
※ケルカリアと足裏が接触して破損しないように注意してください。




※発光します。



※左舷(プロメテウス側)外側のカバーを外します。
※ケルカリアを街の上部に近づけると、「街の演出ギミック」が発動します。
※発動中にケルカリアを近づけると、まれに警報モードに移行し、
赤色に点滅します。
※警報モード終了後は消灯します。
※ケルカリアと脚部が接触して破損しないように注意してください。

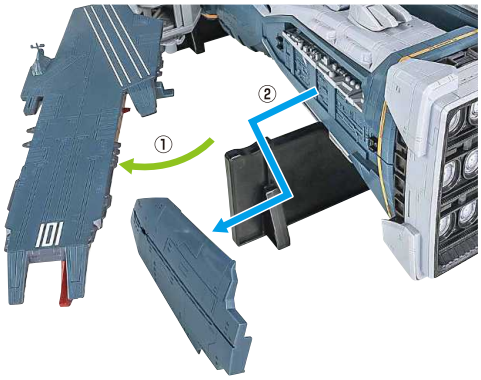

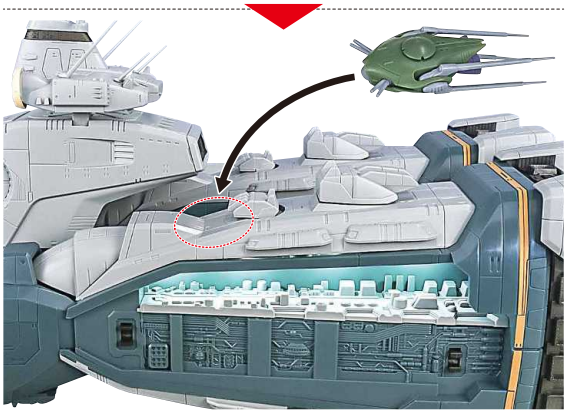

要塞艦 → 強攻型への変形

❶

向きに注意！
NOTE THE DIRECTION





注　意
CAUTION


※ 変形時にダイキャストの部分が他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact with diecast parts. Please use caution.

※立たせたまま組み立てると、組み立てやすいです。

2 ※ブリッジアンテナ、各連絡橋を外します。


破損に注意！ WARNING : DELICATE

紛失注意！ DO NOT MISPLACE

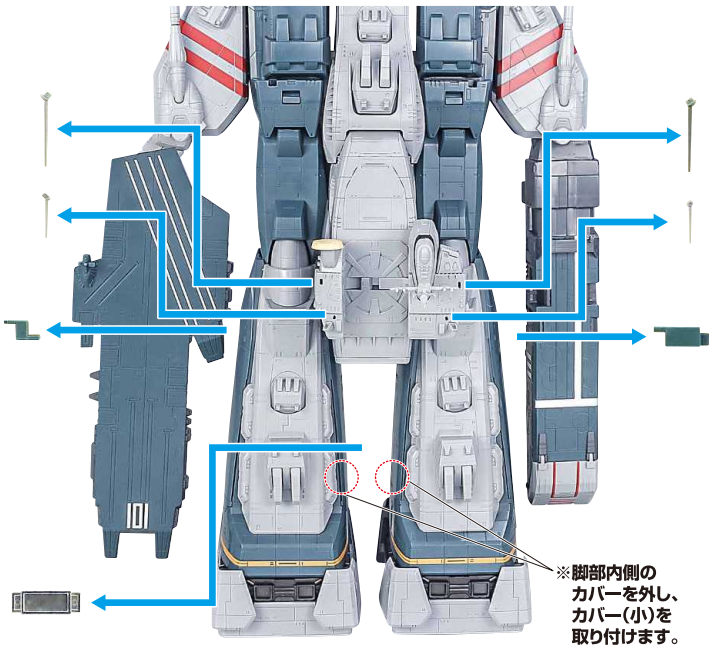


※脚部内側のカバーを外し、カバー(小)を取り付けます。

3

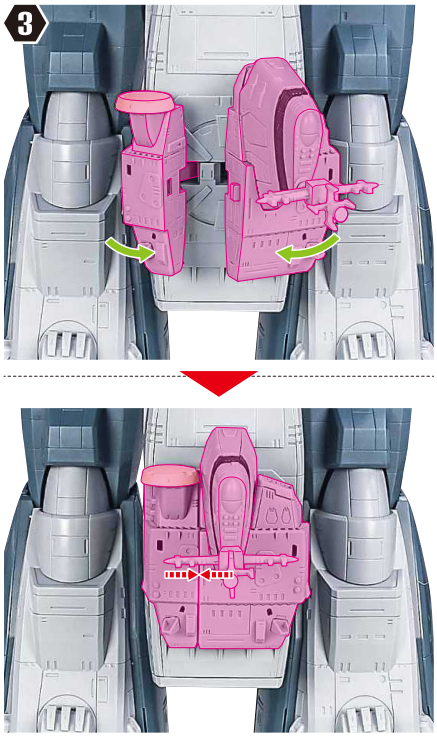


4 ※フックを外して戻してください。

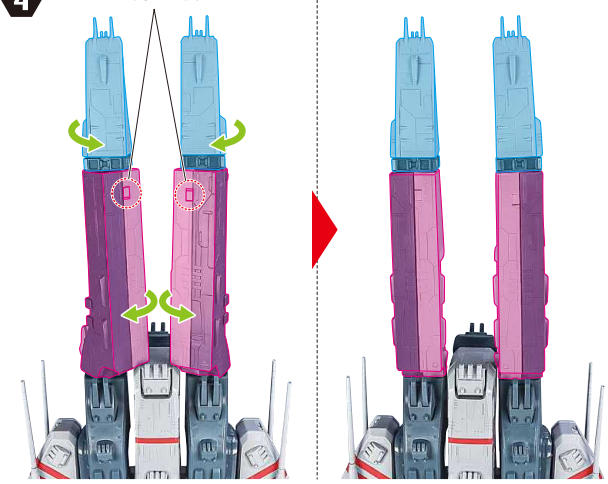

5




※スイッチを引き上げながらロックを外し、ブロックごと幅を広げてください。

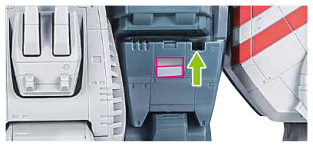




反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

6

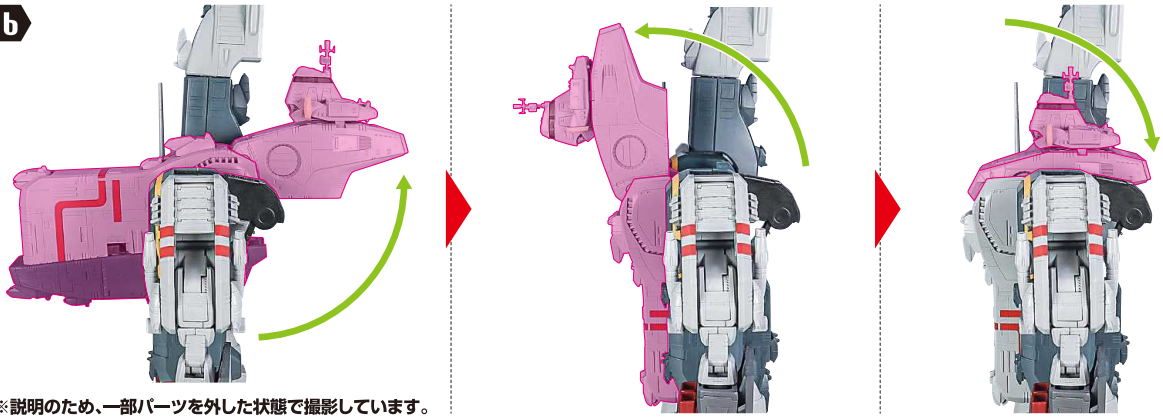


※説明のため、一部パーツを外した状態で撮影しています。

7 ※スイッチを引き上げながらロックを外し、幅を狭めてください。

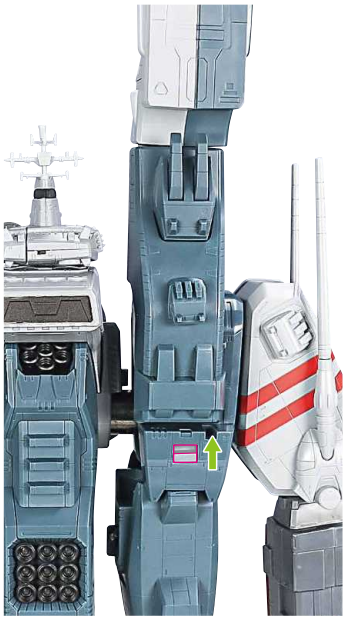


※狭める際に、胴体部分と凹凸形状を合わせてください。

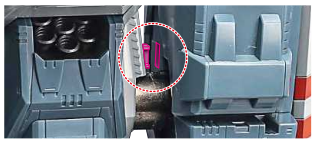



8 ※肩ジョイントを外側に広げた後、左右に広げることができます。

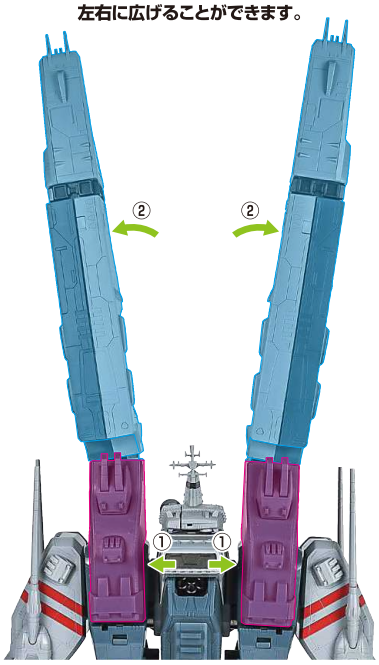

9 ※本体を画像の向きにします。



10

落下注意！
WARNING : FALL

転倒注意！
WARNING : TUMBLE




※凹部に取り付けます。


①脚部内側のボタンを押しながら脚部を伸ばします。
※脚が抜けた場合はもとに戻してください。




11

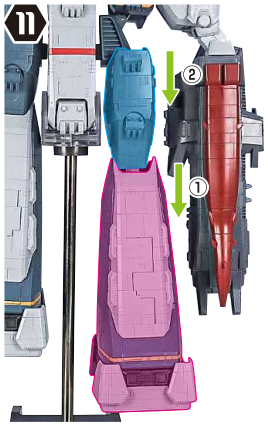


12

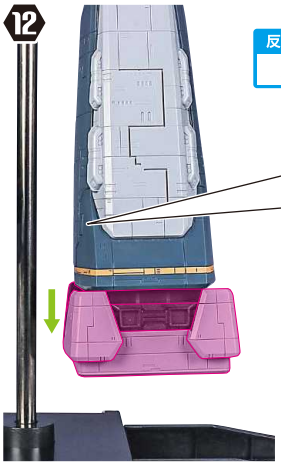

※足首のボタンを押しながら足首を伸ばします。

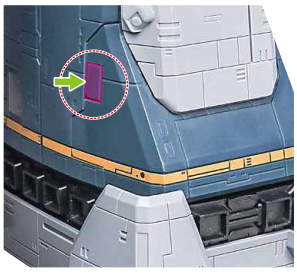

13 ※スイッチを下げながらマクロスキャノンを垂直に上げます。

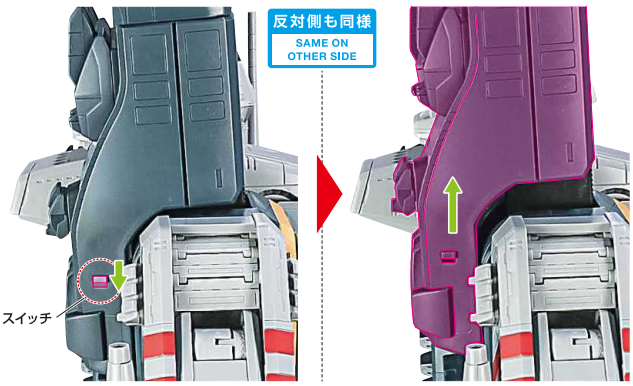


※説明のため、一部パーツを外した状態で撮影しています。

14

※マクロスキャノンを
前方に傾けてください。



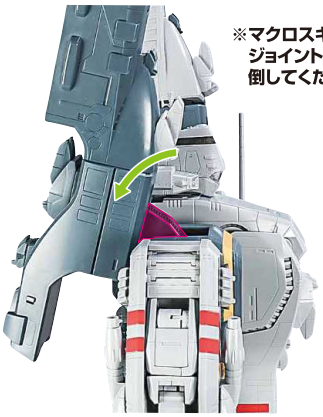

※マクロスキャノンの
ジョイントごと後方へ
倒してください。





15

※マクロスキャノンを
前方に倒してください。




※画像の角度に調整してください。

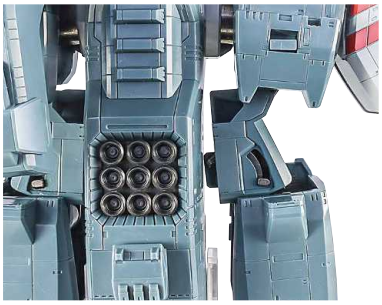

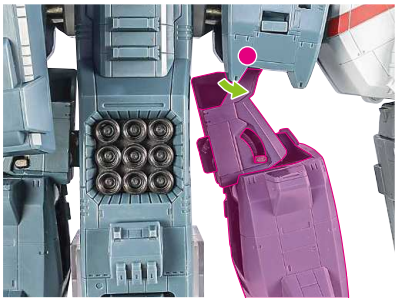


16

※ジョイントを差し込みます。

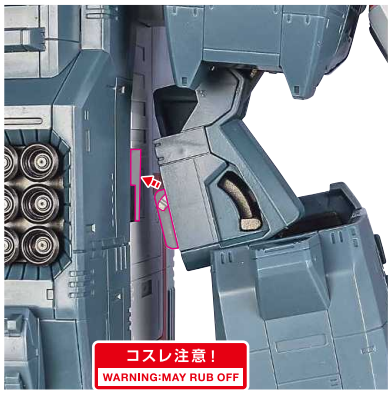

※ジョイントを差し込んだ状態でフックを上にあげ、
腰部のロックをかけます。

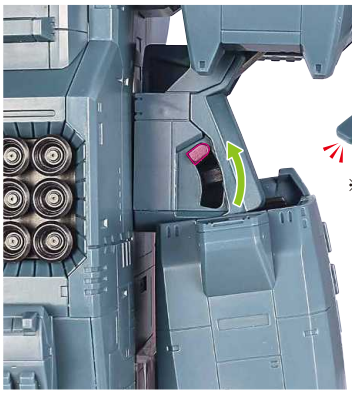




※ジョイントが
硬い際は補助棒を
使ってください。


※マクロスキャノンを
垂直に戻してください。




17



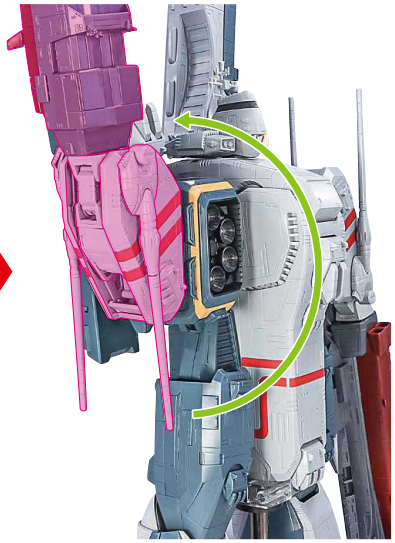

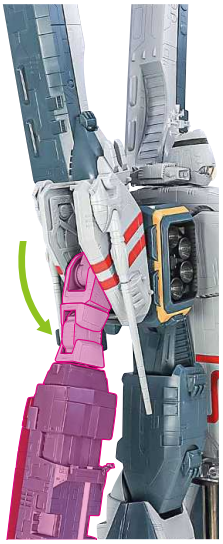


※腕を下げた後、シャッターを
下げてください。

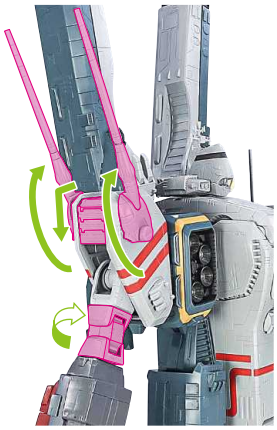

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

18 ※ブリッジアンテナを戻してください。

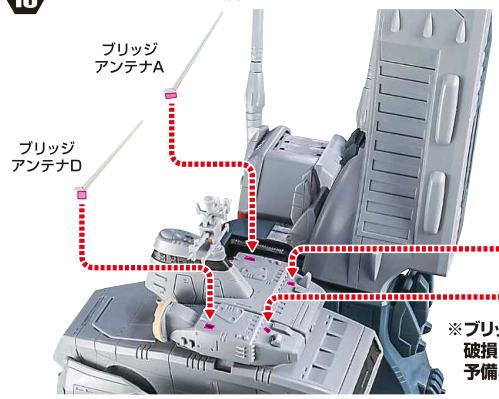


※説明のため、一部パーツを外した状態で撮影しています。

※転倒や台座変形の可能性があるため、バランスを取ってディスプレイしてください。


完成!!
complete!

落下注意！
WARNING : FALL

転倒注意！
WARNING : TUMBLE

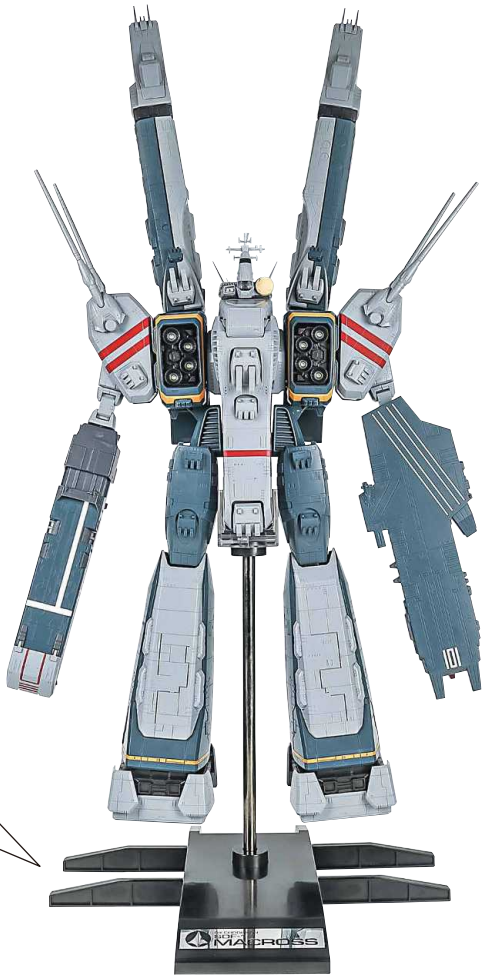


※補助棒は
強攻型用台座補助パーツ(R)に
取り付けられます。

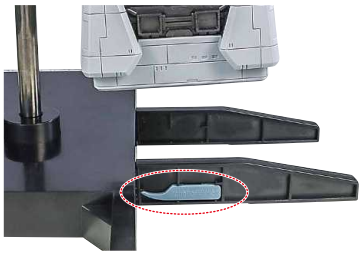

発光ギミック(強攻型)

胸部

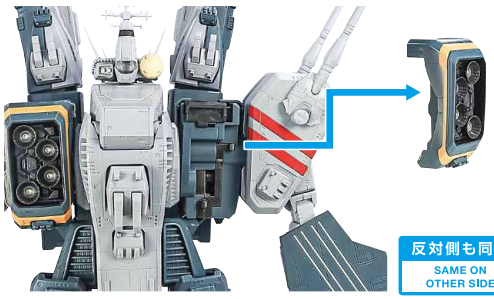



反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE



※胸部を外し、
スイッチをONにします。

※ケルカリアを左右それぞれの胸部に近づけると発光します。
※発光中に再度ケルカリアを同じ場所に近づけると近づけた側の発光時間が
約3分延長されます。
※ケルカリアと胸部が接触して破損しないように注意してください。

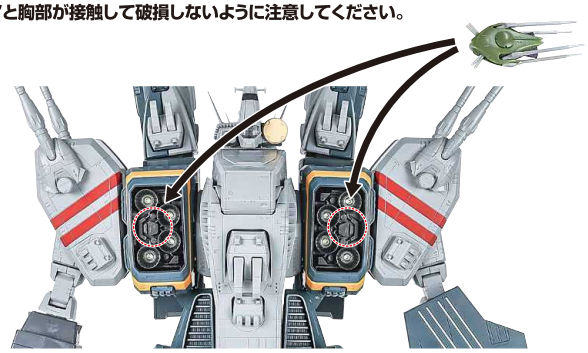

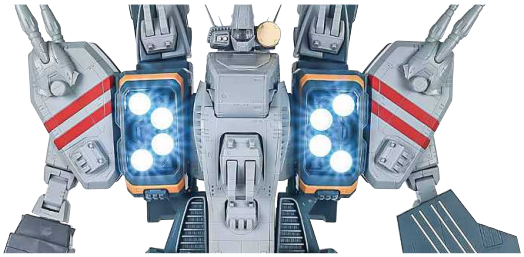



可動に関して

※腕の可動時は、シャッターを開けてください。




※強攻型の際、
脚部内側カバーを外して
スイッチを上げると
膝のがたつきを
抑えられます。

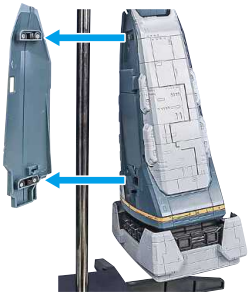


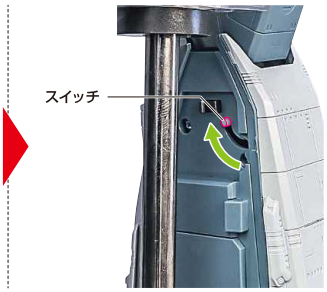

※マクロスキャノンを前に倒して、発射状態の再現が可能です。
※クリック位置での固定が可能です。

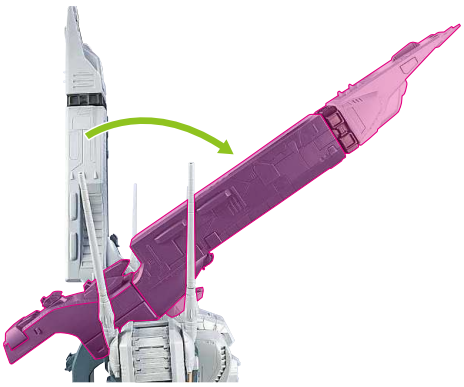


ケルカリア

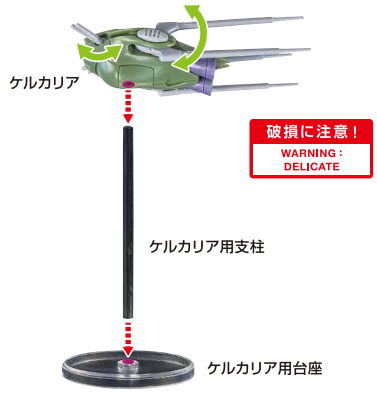




ダイダロス・アタックの再現

1 ※ハッチをあけ、一段開きます。

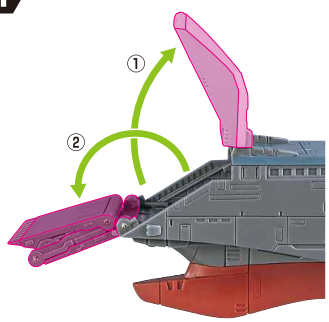


2

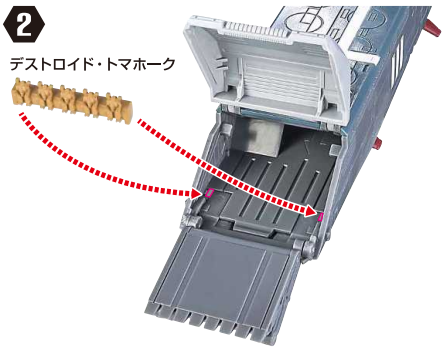

3 ※デストロイド・モンスターを
デストロイド・トマホークの後方に置きます




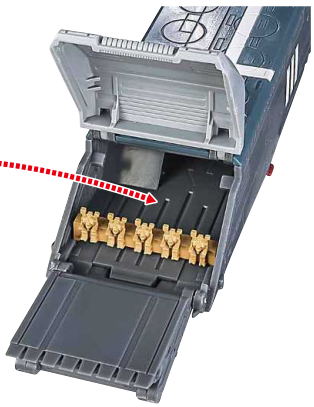

※デストロイド・モンスターは
クリアパーツから取り外すことができます



他も同様
SAME FOR OTHERS

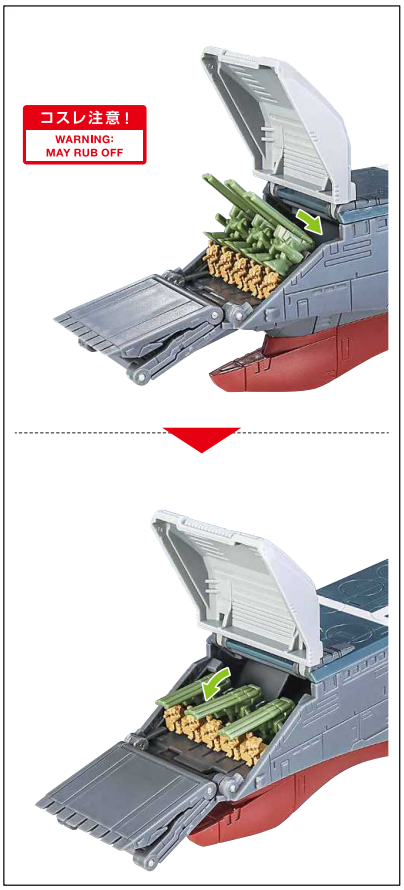


SDF-1
MACROSS