

自動変形名刺ケース

スタンダードカラー

AUTOMATIC TRANSFORM NAMECARD CASE STANDARD COLOR

©BANDAI

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 人の顔に向けたりしないでください。飛び出すと危険です。

《 使用上の注意 》

- 記載にない使い方はしないでください。
- 名刺は紙以外のもの、二つ折りのもの、濡れたり破れたりしているものは使用できません。
- 名刺に多少の傷が付いたりする場合があります。また、厚さや材質によっては対応しないものがありますのでご了承ください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



可動します。
Movable

Please Answer Our Product Questionnaire

アンケートはこちらから！




※当アイテムのアンケートページを選択 ➡ ご回答ください。
(受付期間の終了後は、アンケートページは無くなります。)

<https://tamashiiweb.com/survey/>

セット内容／各部名称

名刺ケース本体 …1個

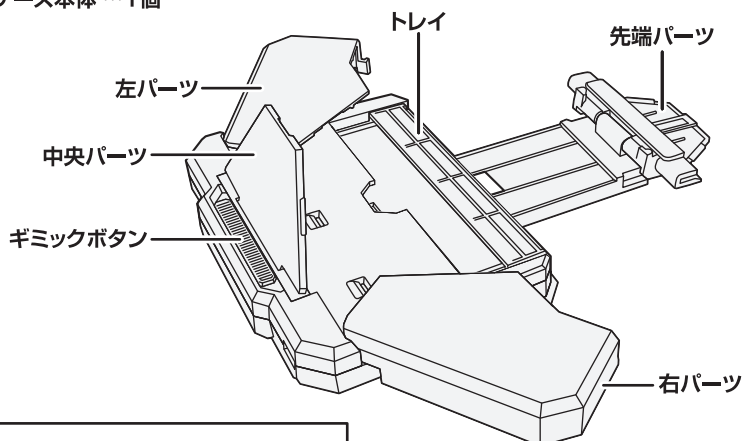


【裏面】

裏面ボタン



1 名刺のセット

裏面ボタンを押しながらトレイを引き出します。

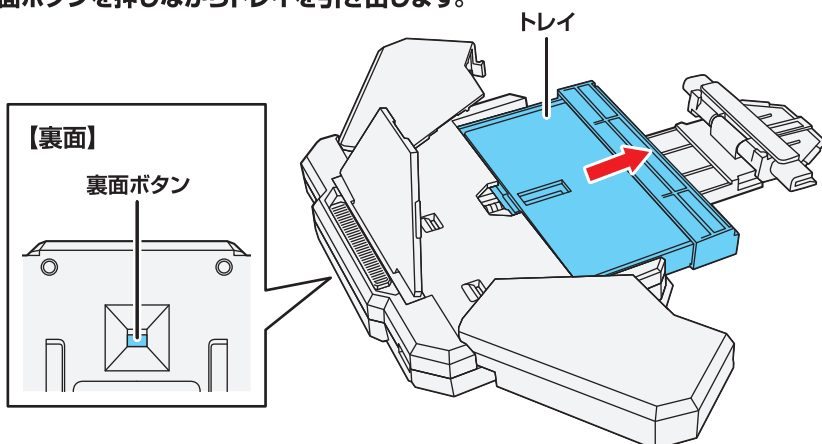

名刺の裏面を上にしてトレイにセットします。


※名刺の上下の向きにも注意してください。



POINT


名刺を斜めにしながら、図のようにセットします。

名刺の上部は、
パーツで隠れます。

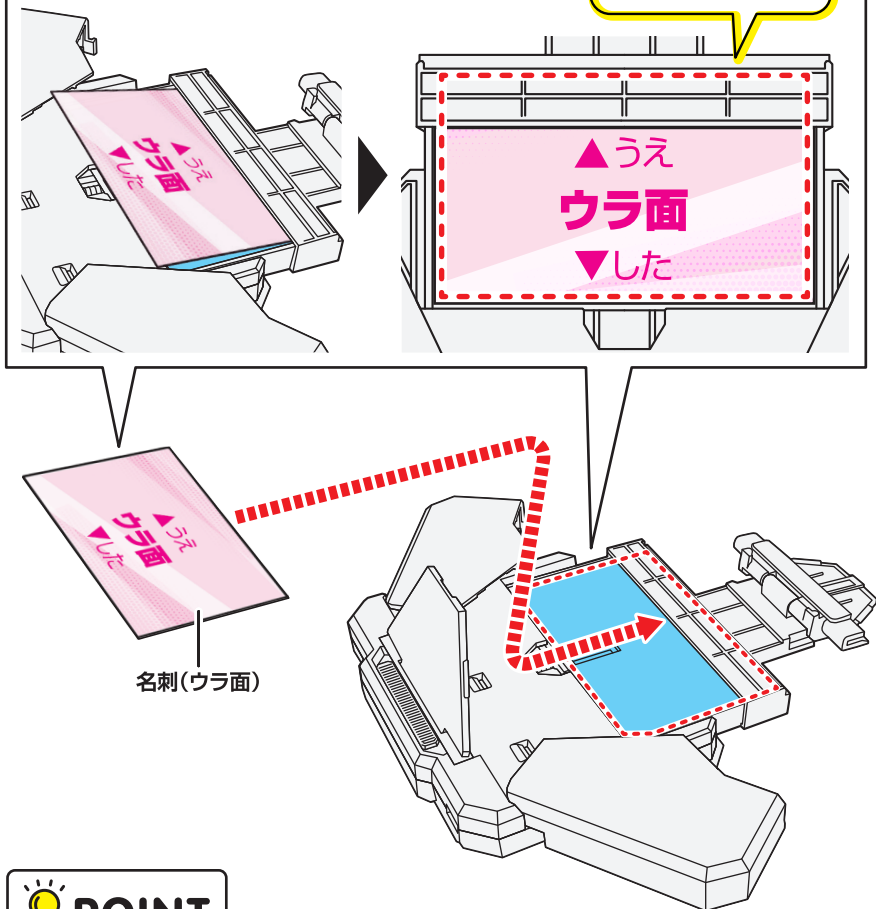

POINT

名刺を軽く押してみて、トレイの内側にきれいに収まっているかを確認しましょう!

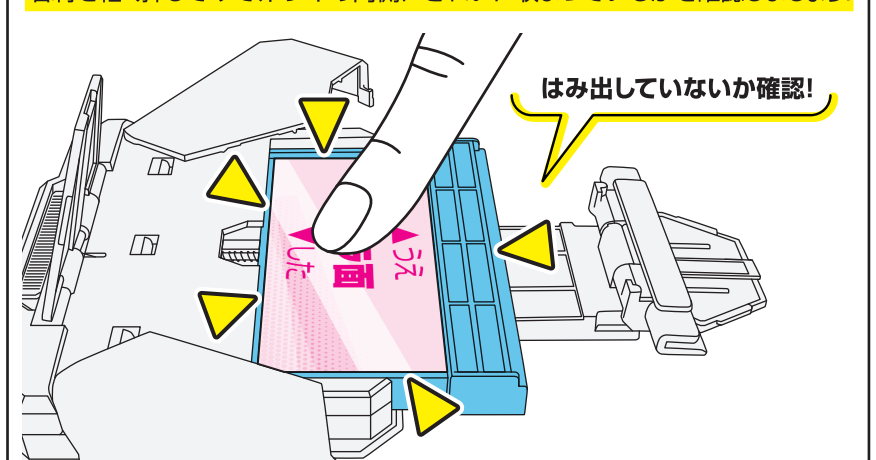

※上手くできていないときは、名刺のセットからやり直してください。

対応する名刺のサイズと紙厚は以下のものを推奨しています


- サイズ[4号:55mm×91mm]
- 紙厚[0.24mm]
- 推奨サイズ・紙厚の名刺を7枚収納できます。

※名刺をセットする向きに注意してください。


※紙製以外の名刺は使用しないでください。紙製であっても厚さや素材や表面処理によっては対応しません。

2 差し出しギミックの用意①

名刺の赤丸部分を軽く押さえ、


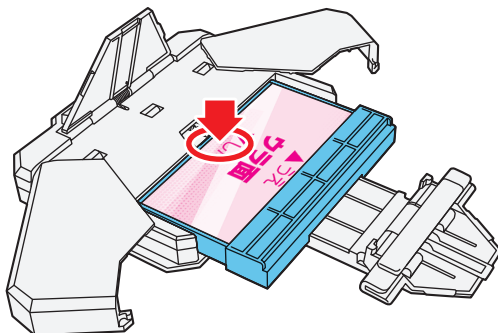


トレイを軽くスライドさせて図の位置にします。

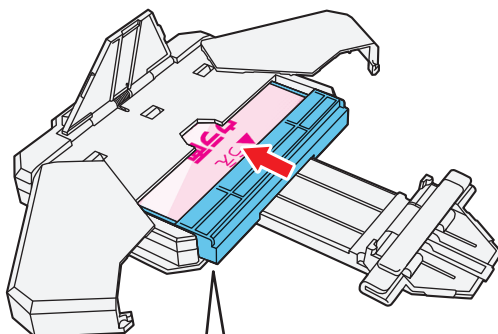


POINT

トレイを強く奥まで押し込まないでください。

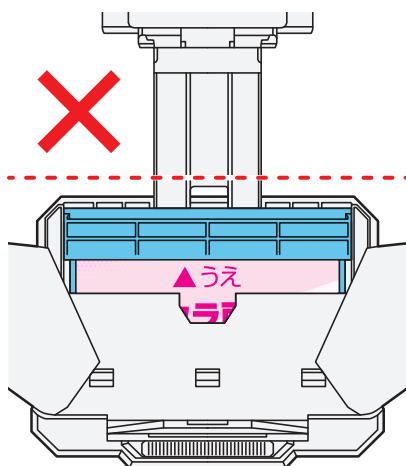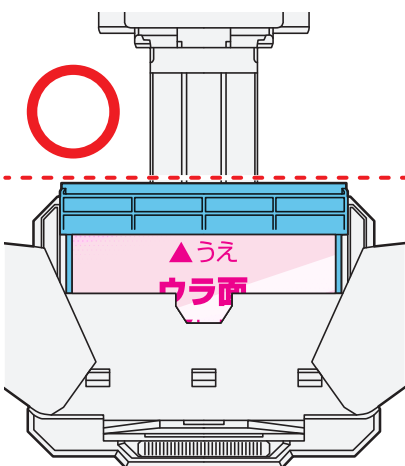


2 差し出しギミックの用意②

先端部分をたたみ、しっかり押さえながら、

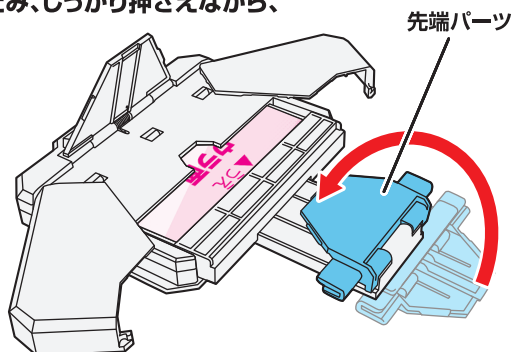

ゆっくりとスライドさせてカチッと音がするまで押し込みます。

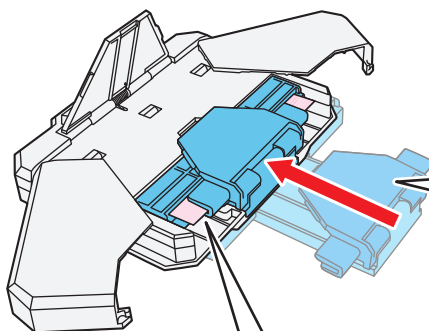


POINT

先端パーツを押さえて、
しっかりたたんだ状態で
スライドさせます。

POINT


図のように、名刺が先端パーツの奥(赤い点線)までしっかりはまっていることを確認します!

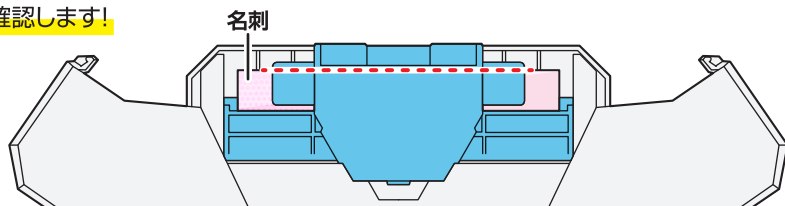

※上手くできていないときは、名刺のセットからやり直してください。

2 差し出しギミックの用意③


中央部分をたたんで押さえながら、

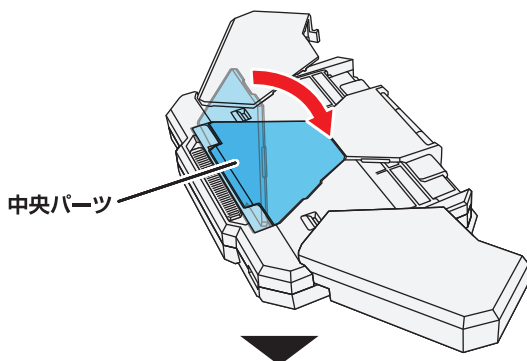


左右部分をカチッと音がするまで閉じます。

 **POINT**

中央部分を押しえたまま、
左右部分を閉じます。

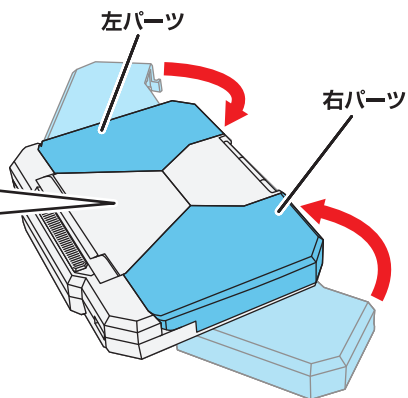


準備完了!

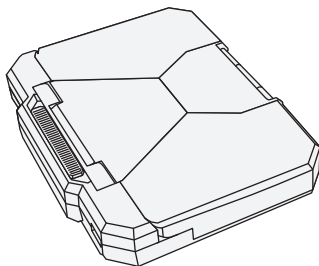

3 差し出しギミック

図のように名刺ケースを持ちます。

(※左右パーツが展開しますので
側面を持たないでください。)

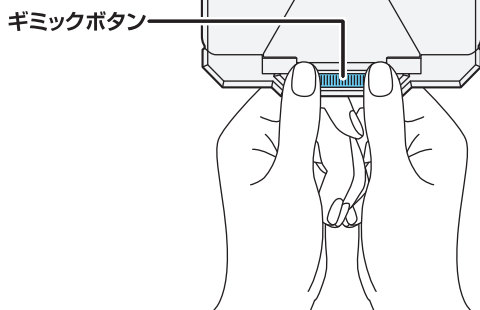


POINT

名刺を差し出すときと同様にして、礼儀正しく両手でしっかりと持ちましょう!

親指でギミックボタンを押すと名刺が差し出されます。

(※展開時の振動で本体を落とさないようご注意ください。)

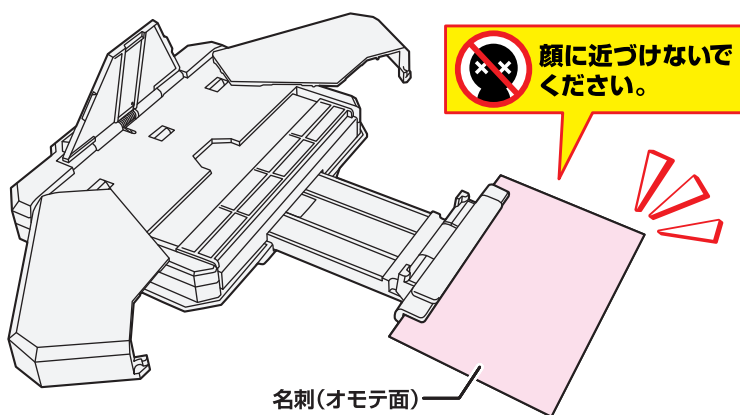

※名刺を渡した後、改めてP.5「**2** 差し出しギミックの用意②」からやりなおすことで名刺がセットされ、差し出しギミックを連続して行えます。

上手いかないときは...

名刺差し出しギミックが上手いかなかったときは...

- ➡ 名刺を全て取り出し、もう一度最初にセットするところから行ってみてください。
(もし取り出した際に傷んでいる名刺があった場合は、取り除いてください。)
- ➡ 一度に入れる名刺の枚数を、7枚より少なくして試してみてください。
- ➡ 先端パーツを閉じたときに名刺をしっかり掴んでいるか
P.5「**2** 差し出しギミックの用意②」を確認してから、
中央パーツや左右パーツを閉じてください。