PROPLICA®

天鎖斬月
TENSAZANGETSU

取扱説明書

©久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ

セット内容

■ 取扱説明書(本書)

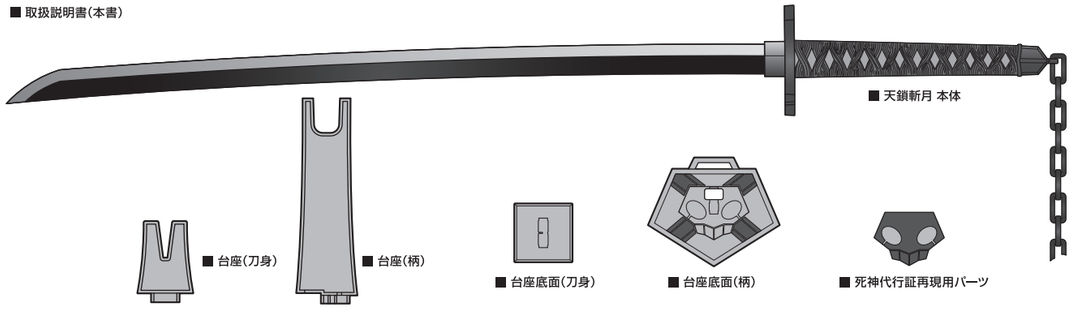

⚠注 意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は１５才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
●ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
●振動ギミックがあります。ケガをする恐れがありますので落とさないように注意してください。また、電源を入れたまま台などの上に置かないでください。振動により落下する場合があります。
●耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
●本商品にはスピーカーやモーターを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
●本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
●本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

矢印一覧 ／ Arrow List

取り付けます。 Attachable　｜　取り外します。 Removable　｜　可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

【本商品で遊ぶ前に】

本商品は屋内で楽しむ
ディスプレイモデルです。
屋外に持ち出したり、
振り回したりしないでください。

電池の入れ方 How to insert batteries.

①刀身の刃が上向きになるように置き、ツメカケ(２カ所)から外フタを外します。
① Lift and remove the Grip cover from the 2 slots.

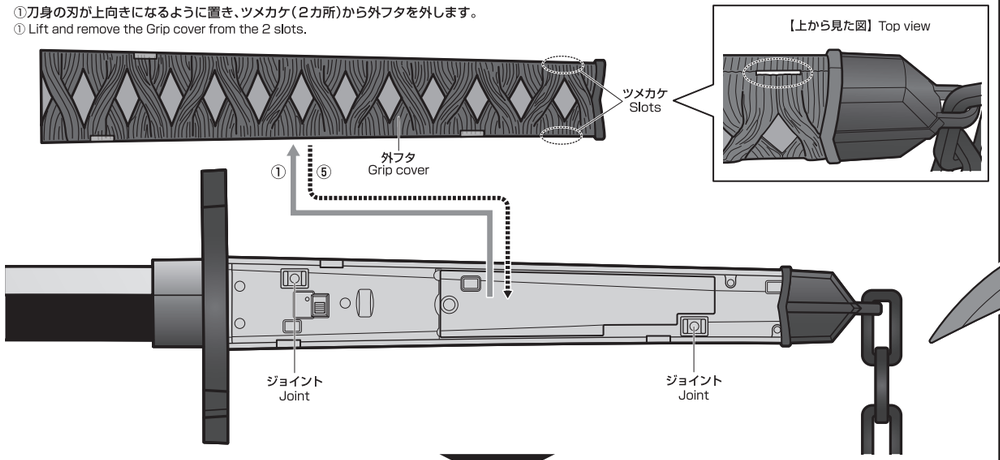

②ドライバーを使ってネジを外し、電池ぶたを取り外します。
③単4乾電池3本(別売り)を正しくセットします。
④電源を「・」に入れて起動音が鳴るか確認します。
⑤電池ぶたを閉じ、電源をOFFにして外フタを戻します。
② Remove the Battery cover with a Screwdriver.
③ Set 3 AAA/LR03(1.5V) batteries.
④ Turn the Power switch on to "・" (single dot), then check the sound activated or not.
⑤ Replace the Battery cover and the Grip cover.

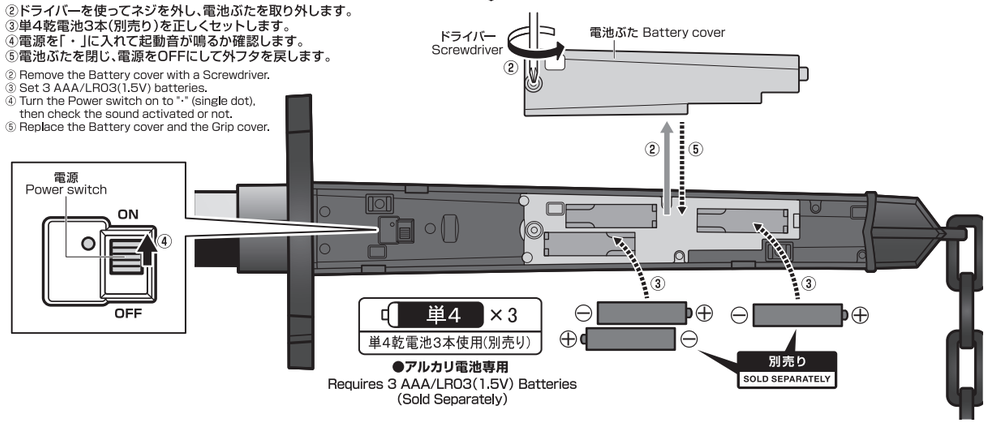

●アルカリ電池専用
Requires 3 AAA/LR03(1.5V) Batteries
(Sold Separately)

ディスプレイ How to display

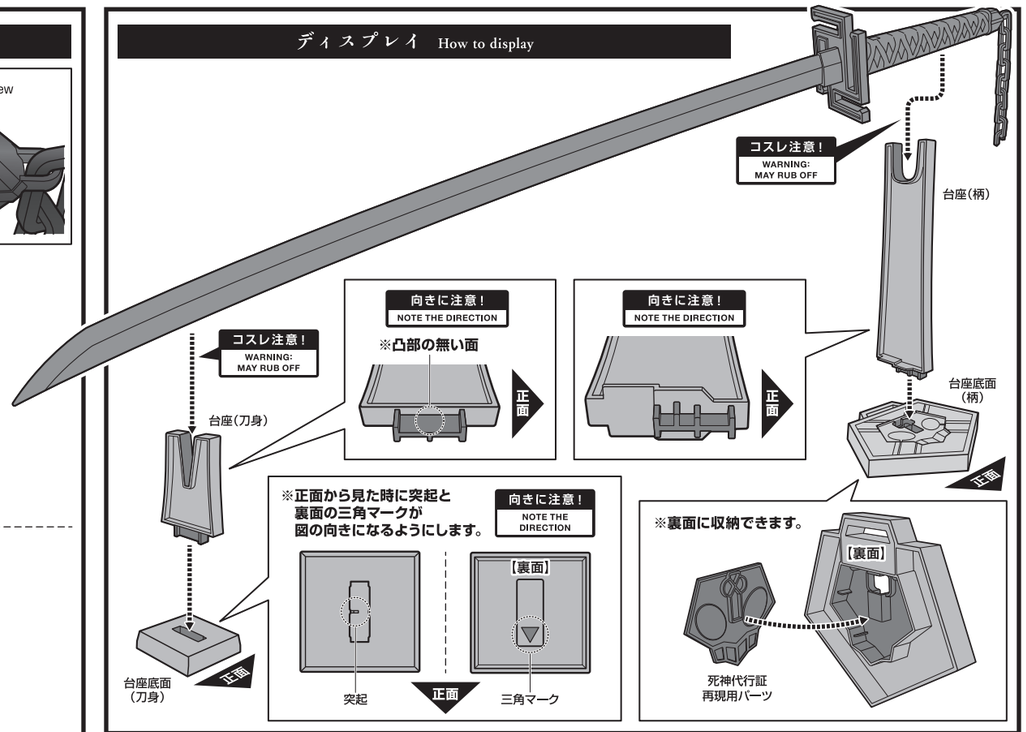

天鎖斬月の持ち方とボタン Grip and buttons

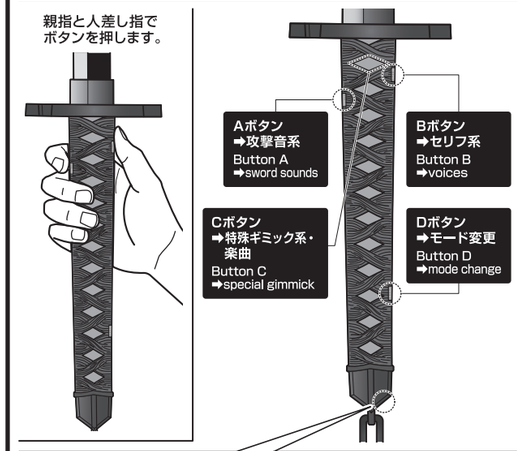

音声センサー Voice sensor

※天鎖斬月の柄頭に向かって、15㎝以内の距離を目安に入力してください。
※周囲の音に反応する場合があります。
※音の大きさにより、反応しない場合があります。
※言語を識別する機能はありません。

※Keep a distance within 15 cm from the voice sensor when you speak.
※It may react to ambient sound.
※It may not respond depending on the volume of the voice.
※It does not have a language recognition function.



死神代行証

※表面に取り付けることで、
死神代行証を
再現できます。

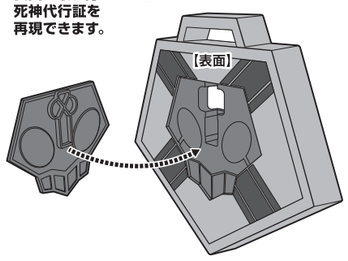

主題歌・BGM Theme song & BGM

Cボタンを短押しするたびに、
下記の2曲が開始／ストップします。
➡①主題歌「ALONES」(約1分35秒)
➡②BGM「Number One(vocal ver.)」
(約2分00秒)

Each time you press the Button C,
Theme song & BGMs will be played in order.
To stop, press the Button C.

※主題歌・BGMを再生しながら、
「斬撃音」や「セリフ」を
同時再生できます。

While the Theme song & BGMs is playing,
the voices and effect sounds can be also
activated together.

モード変更 Mode change

Dボタンを押すたびに、通常モードが切り替わります。
Each time you press Button D following default mode change in order.

スリープモード Hibernate mode

約3分間無操作状態になると、スリープ状態に移行します。Aボタンまたは Bボタンを長押しすると、電源ONの状態から再開します。
Without any operation for about 3 minutes, it goes into hibernate mode. To restart it, press and hold the Button A or B.