DX超合金 CHOGOKIN

BANDAI NAMCO

Fire Valkyrie VF-19 CUSTOM EXCALIBUR

Basara Nekki Special

DX超合金 VF-19改 エクスカリバー 熱気バサラスペシャル 取扱説明書

マクロス7 MACROSS

©1994 BIGWEST ※画像はイメージです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

セット内容 SET CONTENTS

取扱説明書（本書）
Instruction manual

パイロットフィギュア（熱気バサラA）
Pilot figure Basara Nekki A

パイロットフィギュア（熱気バサラB）
Pilot figure Basara Nekki B

インテークカバー（右）
Intake cover (Right)

インテークカバー（左）
Intake cover (Left)

フィギュア本体
Figure



ファイター用支柱
Fighter prop

ファイター用支え（右）
Fighter support part (Right)

ファイター用支え（左）
Fighter support part (Left)

ガウォーク用支柱
Gerwalk prop

バトロイド用支柱
Battroid prop

アーム
Arm

交換用表情パーツ（クローズ時）
Swappable face (masked)

交換用表情パーツ（歌フェイス）
Swappable face (singing)

ランチャーポッド
Launcher pod

台座
Pedestal

交換用手首／INTERCHANGEABLE HAND PARTS（※本体手首と交換することができます。）

A B

拳手首／Articulated fists

C D

武器用手首／Launcher hands

E F

開き手首／Open hands

注　意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

⚠注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

■ 取扱説明書の画像には試作品を使用しております。
■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇩

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

⚠CAUTION　for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out of the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place product on top of plastic furnishings, sheet linings, tiles or anything made of resin for extended periods of time. It may cause discoloration.
- Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>
- Please do not use excessive force when bending, pulling or attaching movable parts.

矢印一覧 ／ Arrow List	
取り付けます。	Attachable
取り外します。	Removable
可動します。	Movable

ファイター形態の組み立て方　※箱に入った状態から始めます。
How To Change To Fighter Mode (out of the box).

注　意 CAUTION　変形時にパーツが他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact between parts, please use caution.

※画像のように持って操作します。
* Hold as indicated below during configuration.

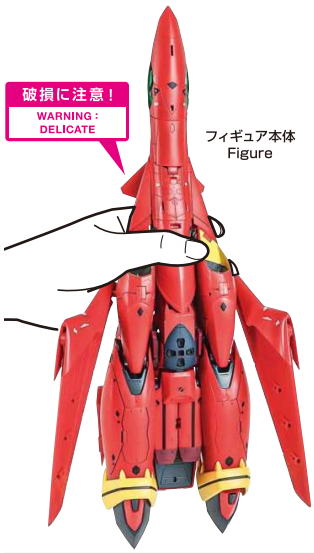

前輪／Front Landing Gear

1 ①左右のハッチを引き出して、
②開きます。
③上部ハッチを開きます。

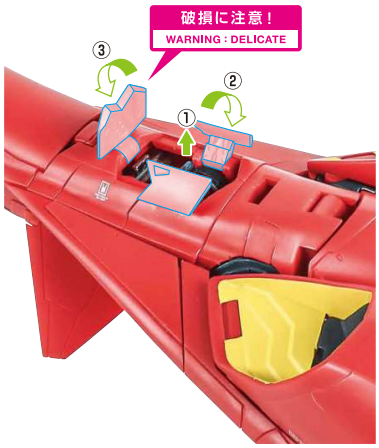

2 ツメカケを押すとランディングギアが引き出されます。
Push tab to extend hinged landing gear.

※カタパルトフックを持って引き出さないでください。
* Do not pull catapult hook to extend.

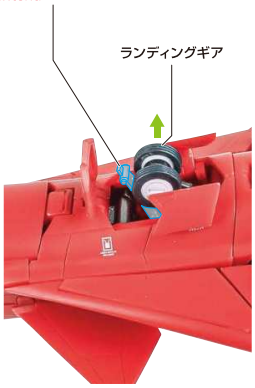

3 ランディングギアを少しずつ引き出します。

※カタパルトフックは可動します。
* Catapult hook is articulated.

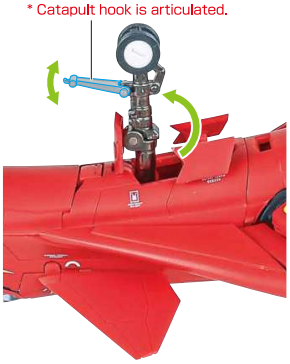

後輪／Rear Landing Gear

4 ①ハッチを開き、
②フックを持ち上げて、ランディングギアを引き出します。
①Open hatch.
②Pull on hooked tab to pull out landing gear.

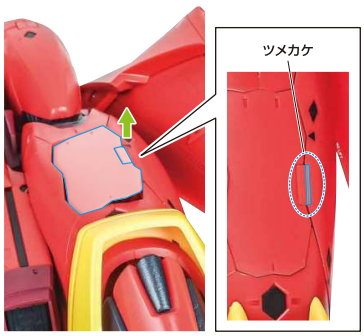

※後輪は斜めの状態が正位置です。
* Rear landing gear sits angled in set position.

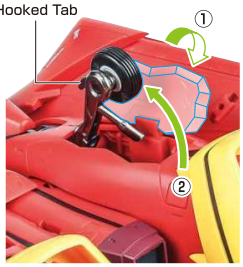

※支柱をかけます。
* Fully raise strut to angle in position.

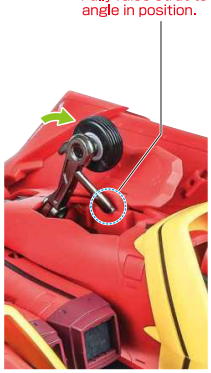

5 主翼を可動させます。
Position wings forward.

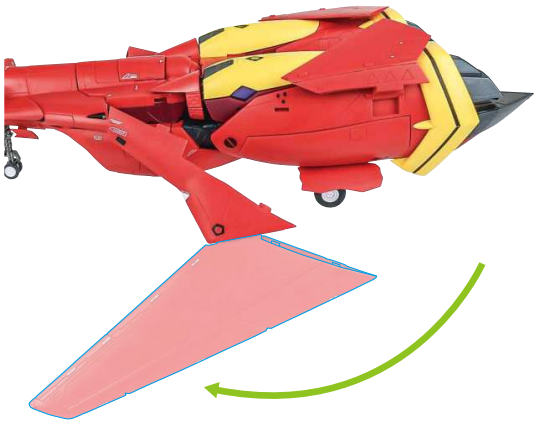

6 主翼の凸部を合わせ、その後、軸を下げます。

軸は上下に可動します。

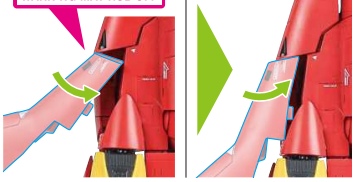

7

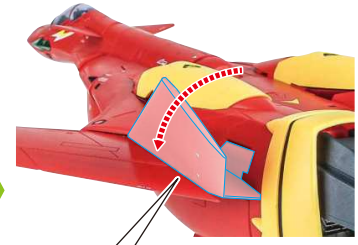

8

9 ランチャーポッド
Launcher pod

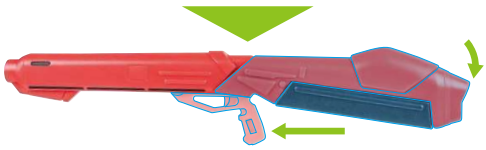

10 凹凸を合わせてランチャーポッドを取り付けます。

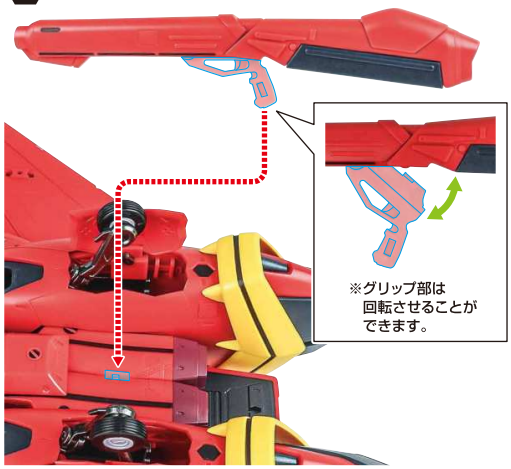

11 コクピットハッチを開き、パイロットフィギュアを乗せます。

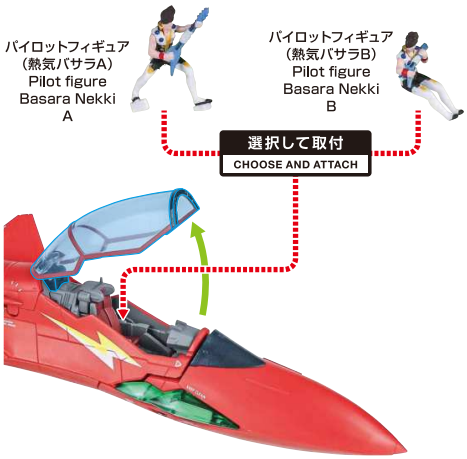

パイロットフィギュア(熱気バサラA／B)を乗せることができます。
Pilot figure (Basara Nekki A/B) can stand/ be seated in cockpit.

※図の位置に足を乗せます。



ファイター形態のディスプレイ
Displaying In Fighter Mode

1

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

破損に注意！
WARNING : DELICATE

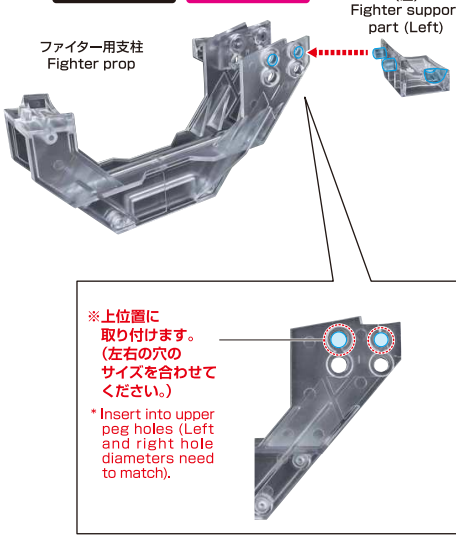

2 ※ランディングギアを収納します。
* With landing gear stowed.

ガウォーク形態への変形 ※ファイター形態完成の状態から始めます。
How To Change To Gerwalk Mode (from Fighter Mode).

注 意 CAUTION
変形時にパーツが他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact between parts, please use caution.

※ランチャーポッドを取り外し、ランディングギアを収納します。
* Remove launcher pod and retract all landing gear.

1
①垂直尾翼を収納します。
②主翼の凹凸部のロックを外します。
③軸を上げます。
④主翼を横に倒します。

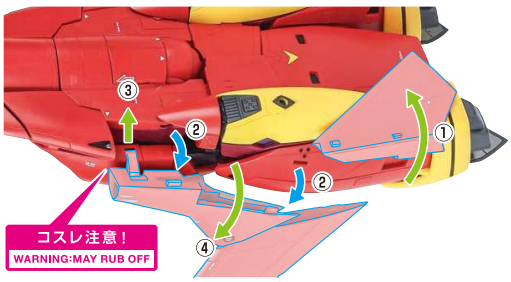

2
主翼を前方へ回転させます。

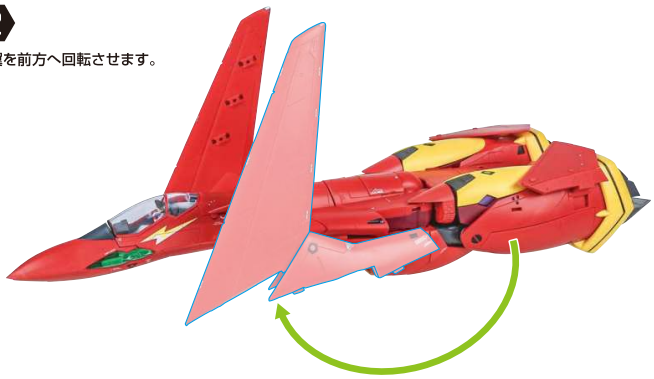

3

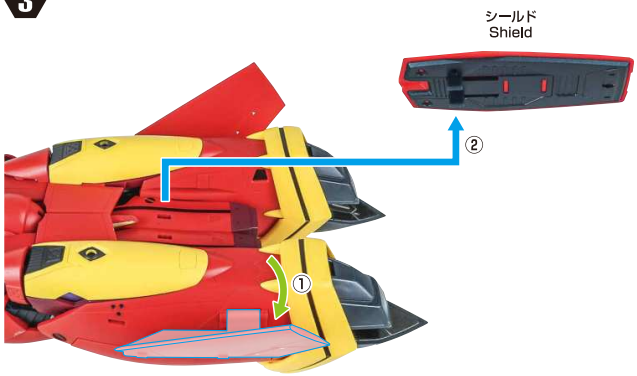

4 肩部とふくらはぎの接合部を外します。
Pull inner calf away from seated forearm.

5 脚部のジョイントを解除して、もも付け根を軸に脚部を下ろします。
Detach inner tab and bend leg downwards at the base of the intake.

脚部を横に動かし、腕部を露出させます。

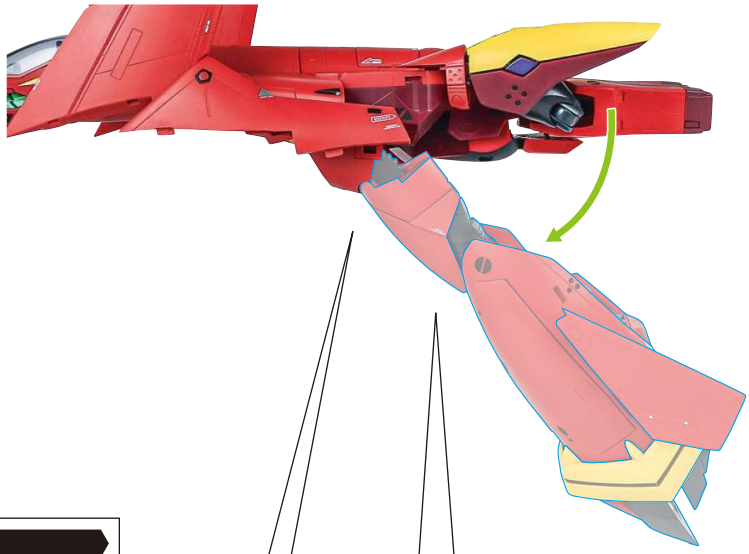

変形のポイント

※ファイター ▶ ガウォーク ▶ バトロイドの変形操作中、本体が崩れないように画像の部分を押さえて変形させると操作がしやすくなります。

* When configuring from Fighter to Gerwalk to Battroid modes, keep a firm grasp of the section indicated to maintain structural integrity.

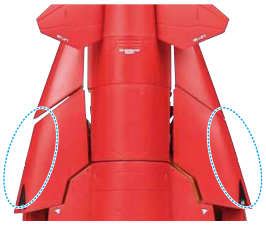

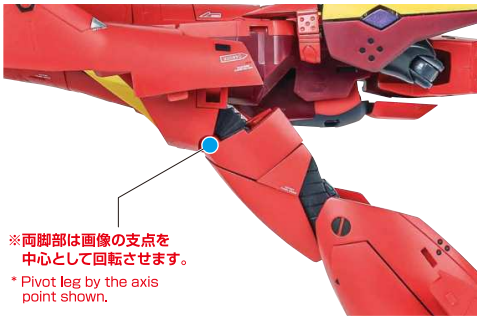

※両脚部は画像の支点を中心として回転させます。

* Pivot leg by the axis point shown.

脚部のジョイント位置　左 脚

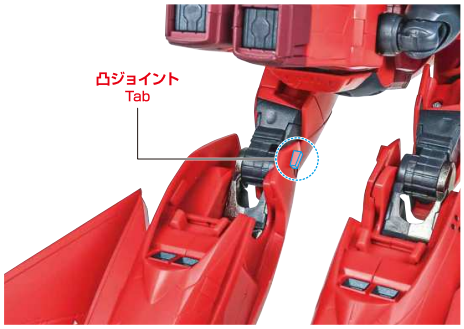

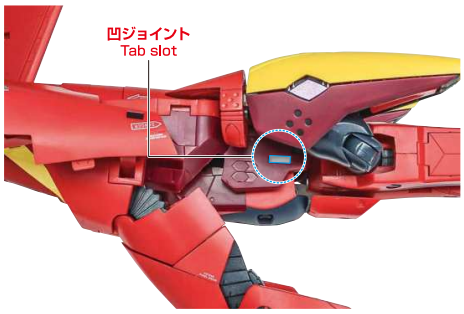

6 内腿の足カバーを引き上げます。

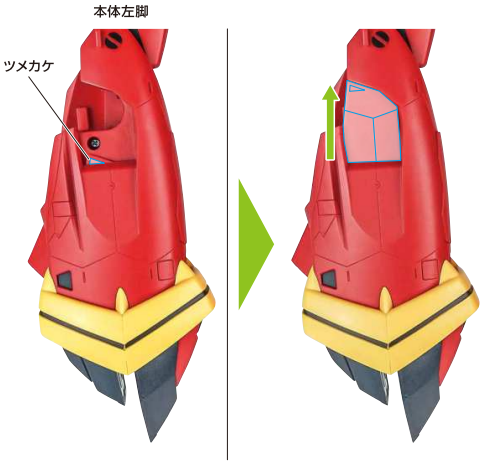

7 膝と足首を伸ばします。
Extend calf and foot.

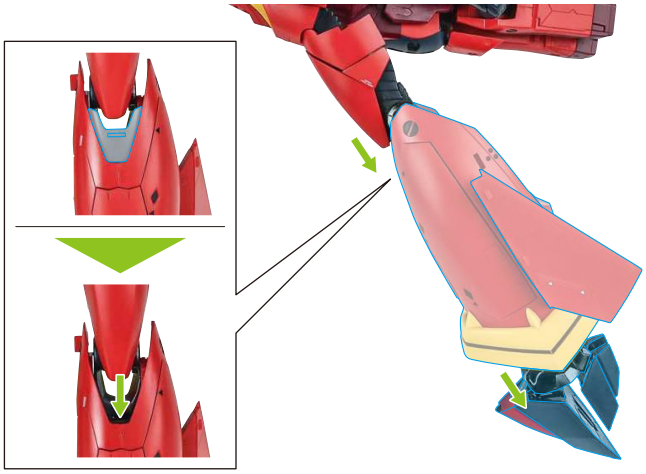

8 尾翼を折り畳みます。

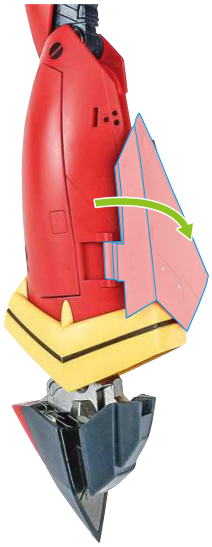

つま先とかかとを開きます。

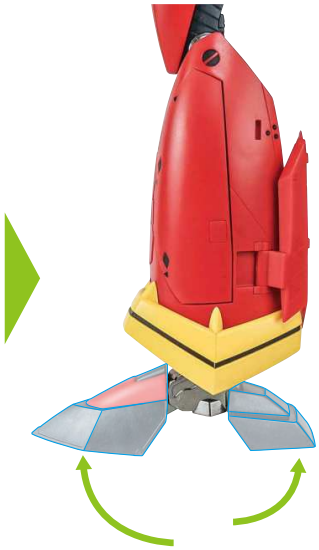

9 膝と足首の角度を調節して、本体を自立させます。
Articulate knee and ankle joints to stand the figure up on its own.

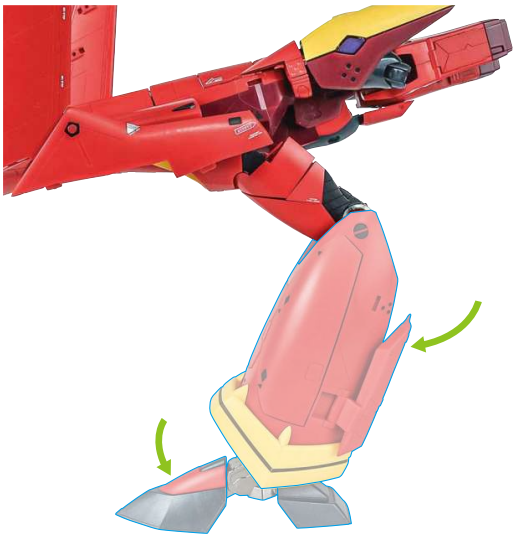

10 主翼を画像の位置まで戻します。
Position wing as shown in picture.

11 ①機体中央を後方に少し引き出します。
②機体中央を少し持ち上げます。
③下位置の凹部に主翼を取り付け、
④最後に軸を下げます。
※主翼のジョイント位置が合うように機体中央の角度を調節してください。

①Pull the fuselage back slightly.
②Angle the fuselage up slightly.
③Insert wing tab into recessed tab slot.
④Push wing joint hinge down.
* Angle fuselage's position to align with wing tab.

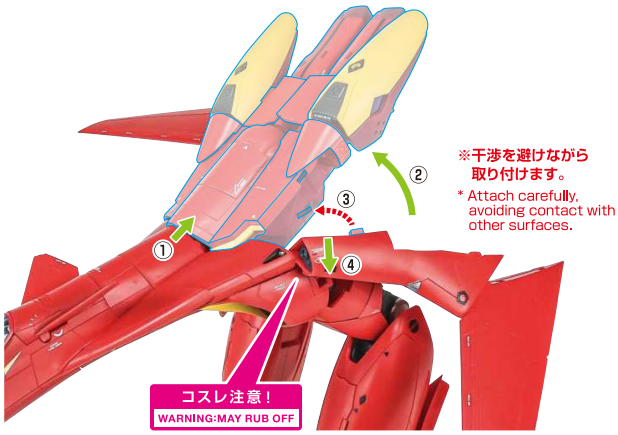

12 ①肩部を軸に腕部を前方へ回転させて、
②肩のロックを解除します。

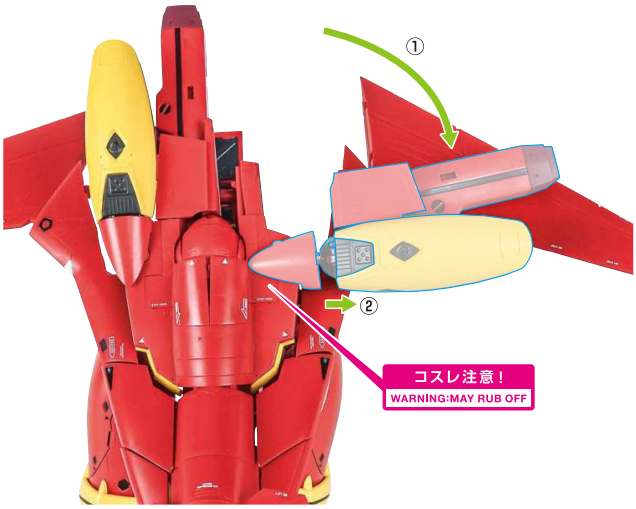

13 腕をまっすぐに伸ばします。

14

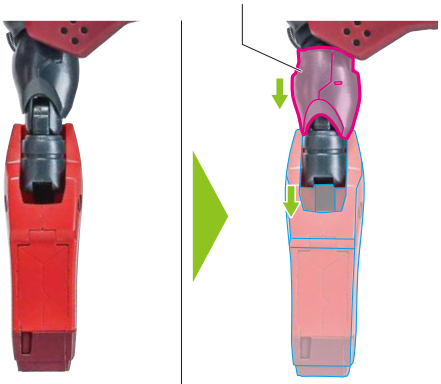

15 腕を90度曲げ下ろします。

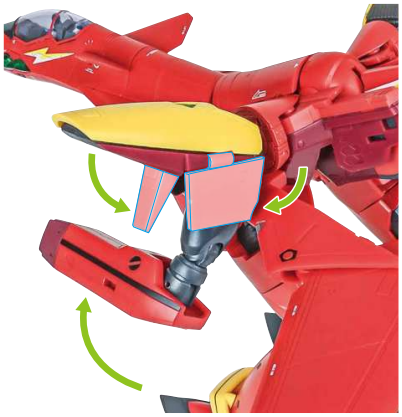

16 ①頭部フィンを起こし、
②背骨フレーム後部を閉めます。

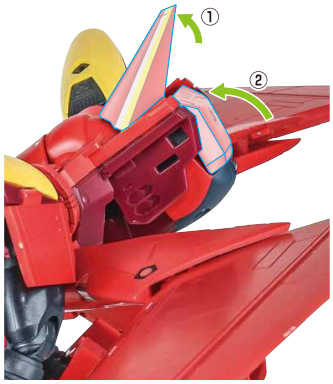

17 ①腕部ハッチを開き、②手首を引き出します。

18 シールドを取り付け、スライドさせます。

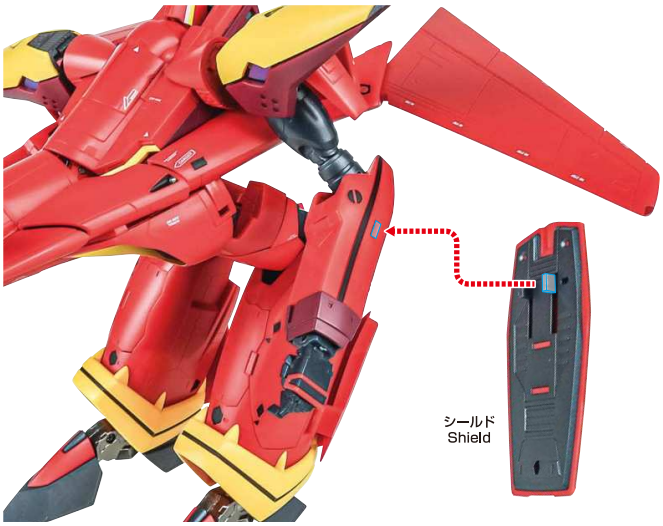

19 手首の凸部とランチャーポッドの凹部を合わせて握らせます。
Insert hand tab into recessed launcher pod grip slot.

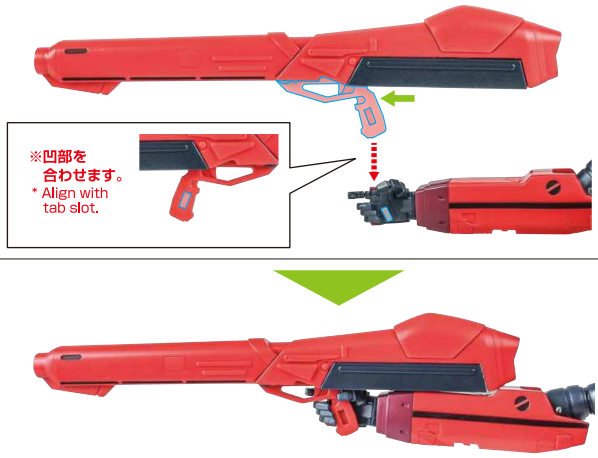

手首の交換／Swapping Hands

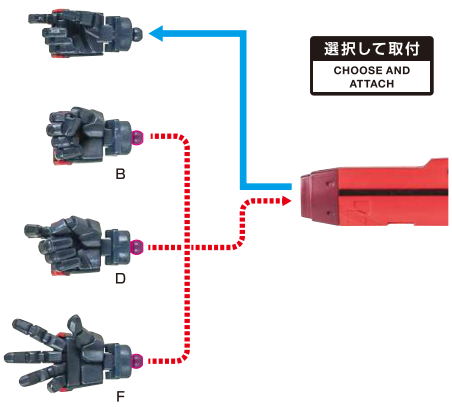

ガウォーク形態のディスプレイ
Displaying In Gerwalk Mode

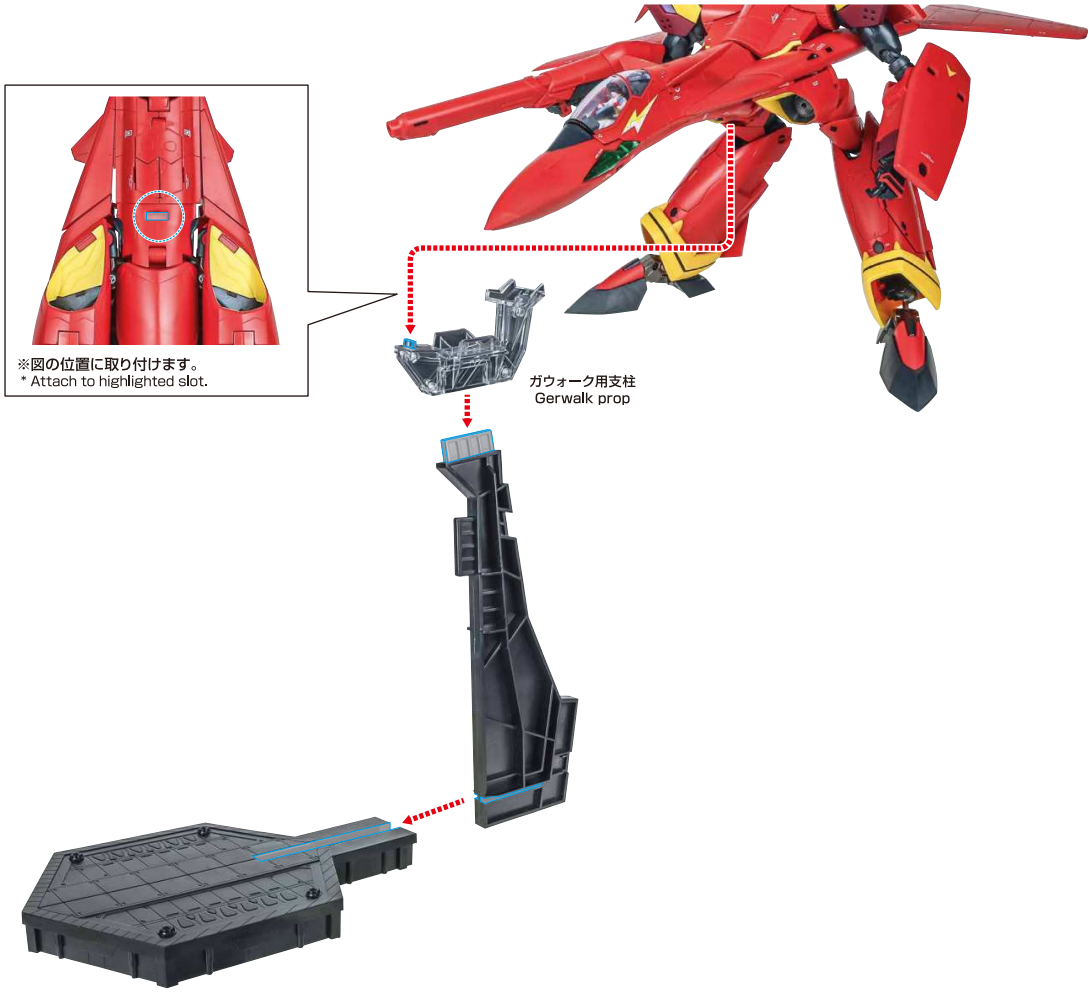

バトロイド形態への変形 ※ガウォーク形態完成の状態から始めます。
How To Change To Battroid Mode (from Gerwalk Mode).

注意 CAUTION

変形時にパーツが他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact between parts, please use caution.

※ランチャーポッドとシールドを取り外します。
* Remove launcher pod and shield.

1 カナード翼を引き出して、回転させます。
Slide out canard then raise upwards when rotating forward.

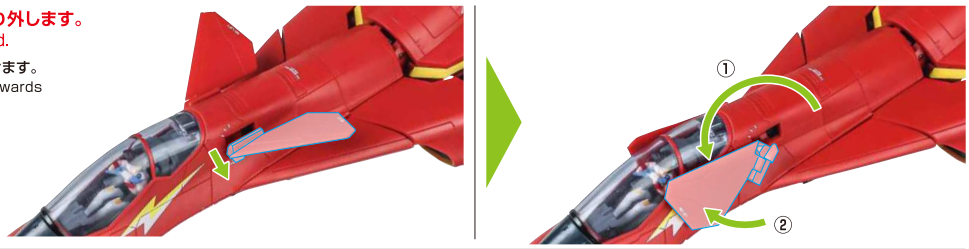

2 ①腕部を後方へ回転させて、
②主翼のジョイントを外し、軸を上げて、
③前方へ回転させます。

3 背骨フレーム後部を開きます。

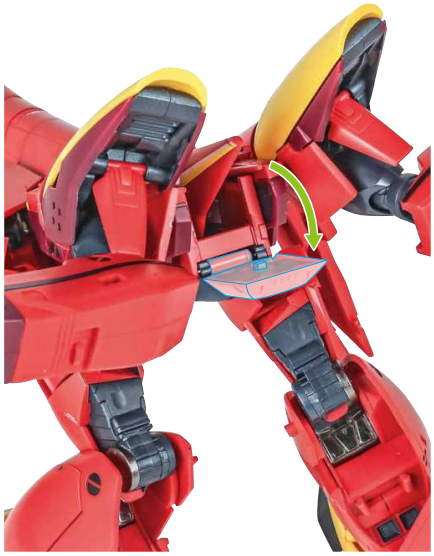

4 ②機首下部パーツを下げて、
③機首を持ち上げます。
②Pull down underside section of nose.
③Raise frontend upwards and back along hinge.

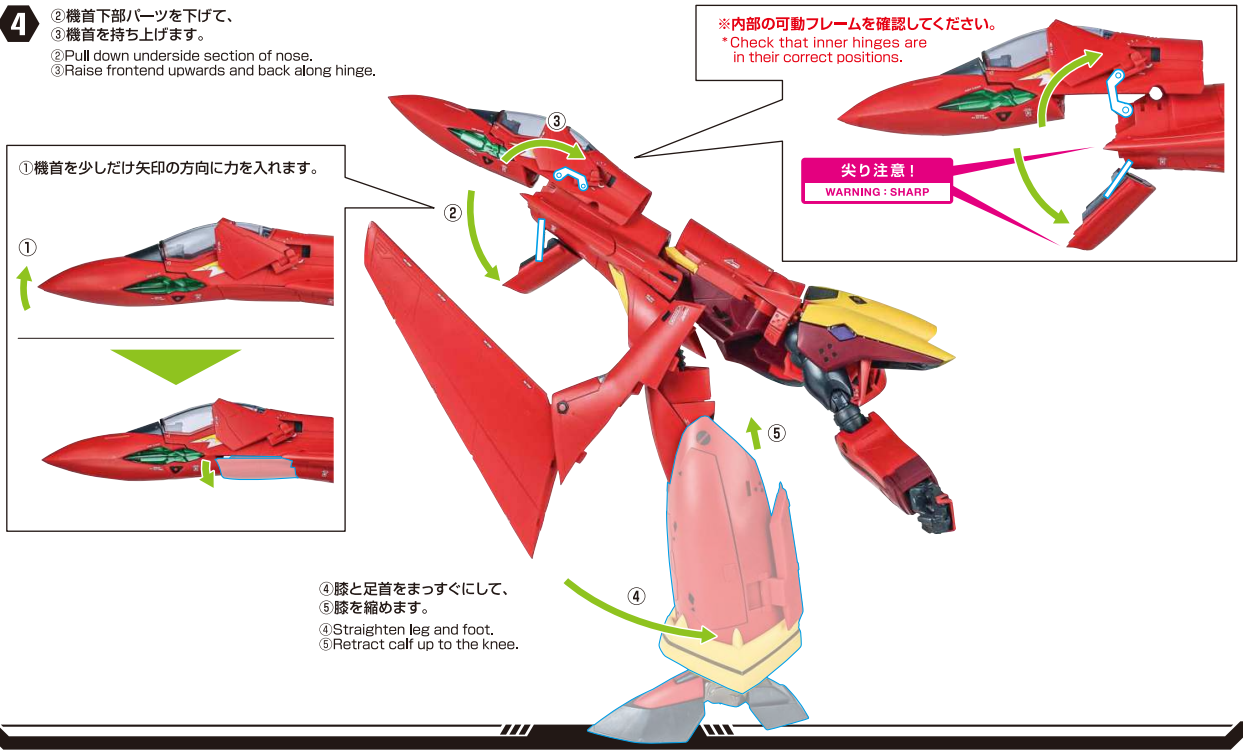

5

機首先端を下げてジョイントします。
Fold down nose and lock to tab.

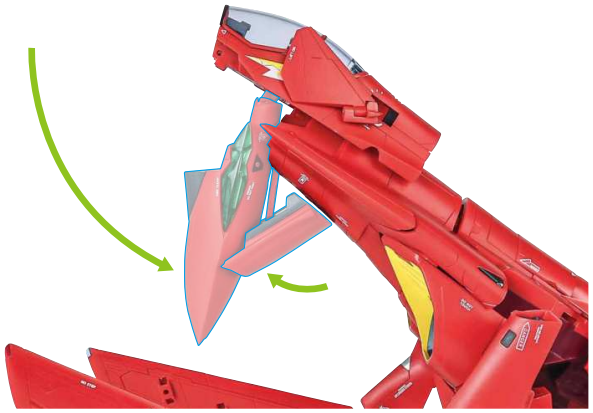

※2箇所の凹凸部を合わせてジョイントします。
* Attach tab to slot.

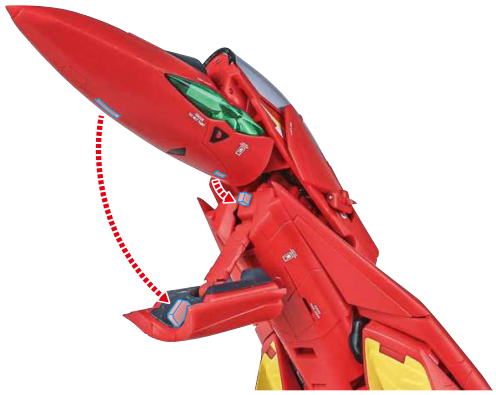

6

カバーパネルを起こし、頭部を引き上げます。

7

①胸部を持ち上げます。
②背骨フレームを持ち上げます。
③カナード翼を起こします。

①Lift chest upwards.
②Straighten spine vertically.
③Align canard parallel to cockpit canopy.

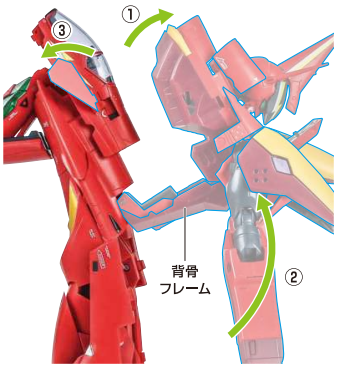

背骨フレームをスライドさせます。
Extend spine.

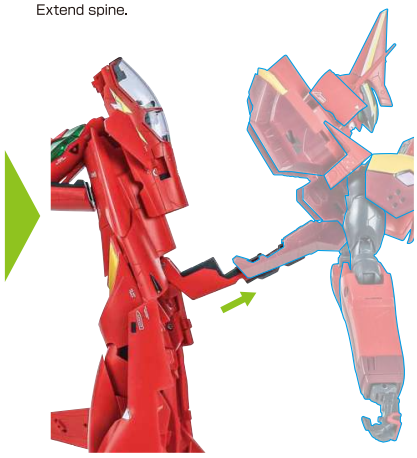

8

胸部プレートを前方にスライドします。
Slide out chest plates.

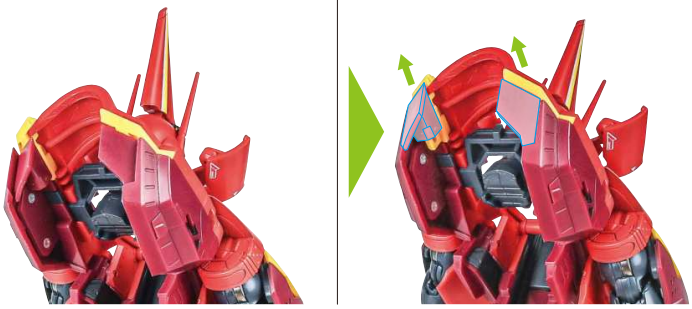

9

①太ももを真っ直ぐにして本体を立たせます。
②胸部全体を機首の上にのせます。
※まだ、接続はしません。
③主翼を変形させて、画像の形にします。

①Straighten leg to stand figure upright.
②Position chest above nose section.
* Do not connect the sections together yet.
③Position wings straight as shown below.

10 ①機種先端に胸部をジョイントします。
②カナード翼を収納します。
①Press chest and nose together.
②Flip canards back.

※画像のようになります。
* Position as shown.

※胸部と機首先端下部を持って
ジョイントしてください。
※画像のようになります。
* Fasten chest and the underside section to nose.
* Image shows proper connection.

※機首側面のクリアパーツを押して、
干渉を減らすことができます。
* The nose's clear side parts can be pushed inward to reduce resistance.

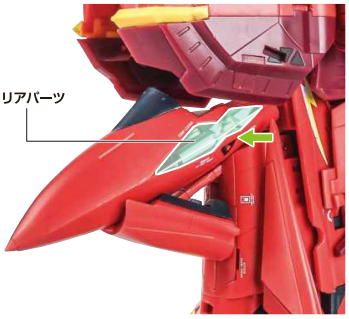

※首台座の凸部と
胸の凹部をはめ合わせます。
* Align convex front-facing neck base tab with the concave end of the chest.

11 頭部を回転させ、前に倒します。

※カバーパネルの変形は必ず胴体各部をしっかりと固定した状態で行ってください。破損の恐れがあります。

12 カバーパネルを変形させます。

13
左右のカバーパネルをはめ合わせながら
首の後ろに収納します。

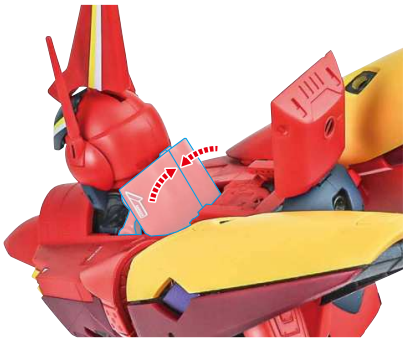

14

15 腰フロントアーマーを動かします。

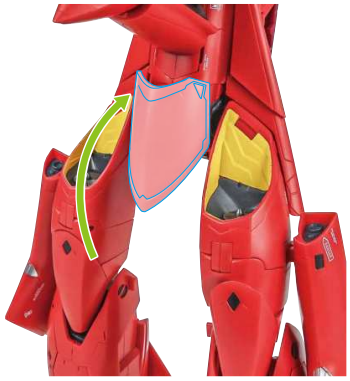

16 もも後プレートを下→上の順に動かします。

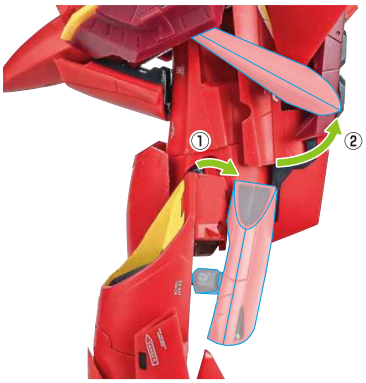

17 脚部付け根ジョイントを引き出し、股間幅を広げます。
Pull hips outwards from pelvis to create clearance.

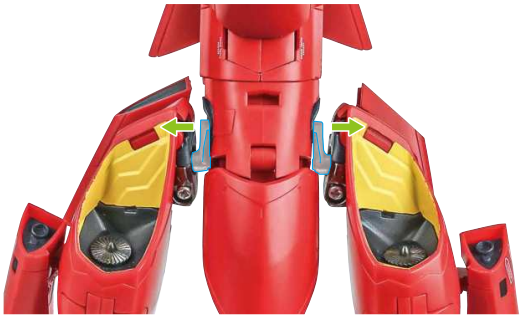

※説明のため腰フロントアーマーを移動させています。

18 脚部を画像のように回転させて、脚部全体を上位置にセットします。
Pivot legs to bring hip joints to elevated position as shown.

※脚部付け根ジョイントを画像のように回転させます。
* Rotate the joint by raising it from the hip socket as shown in the image.

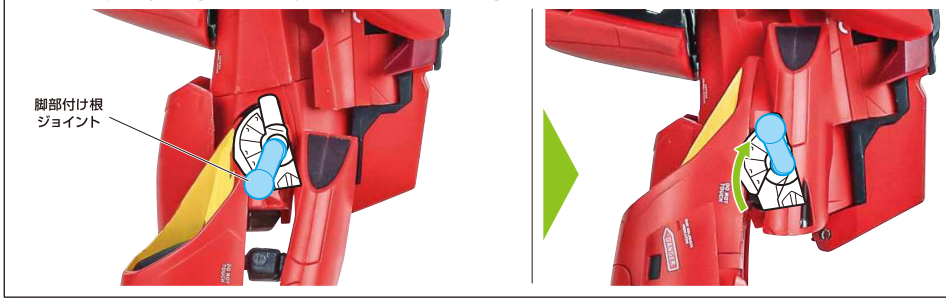

※ロックパーツ上辺に
脚部付け根ジョイントを
引っ掛けてロックします。
※ロックパーツは
スプリングで引っ込める
ことができます。
* Elevate hip upwards into locking mechanism cavity.
* Locking mechanism is spring-loaded.

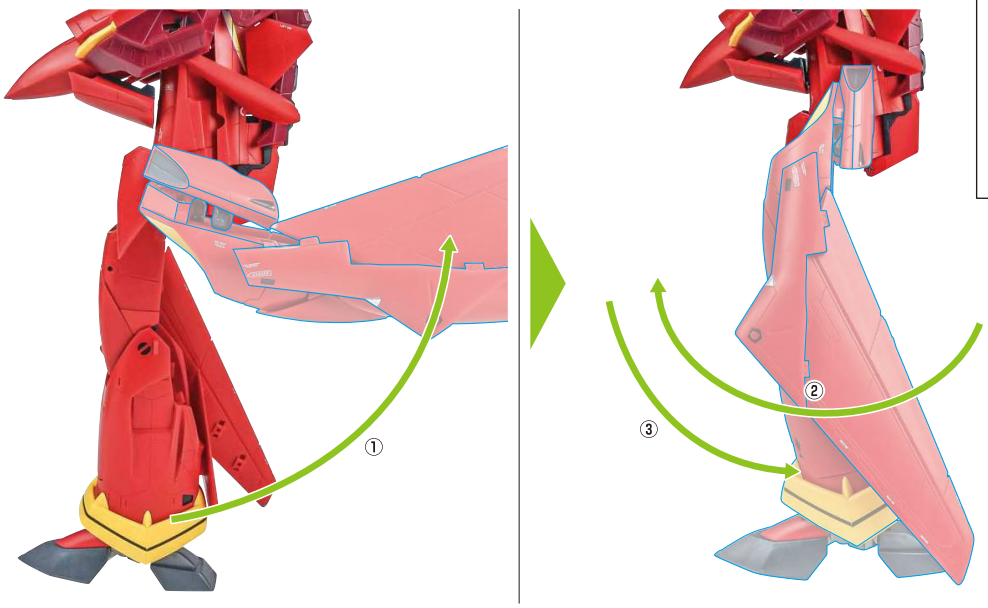

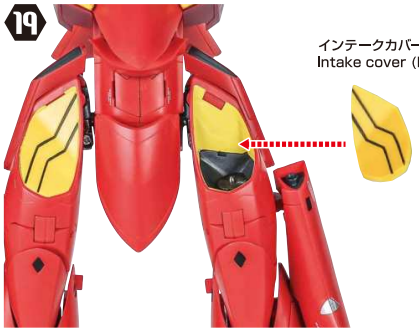

22 アンテナは外に広げてから、後ろに回転させます。

交換用表情パーツ
Swappable faces

顔の凸部を顔基部の凹部に差し込んで嵌めます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

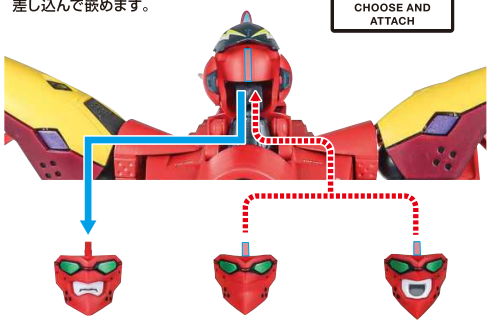

交換用表情パーツ（クローズ時）
Swappable face (masked)

交換用表情パーツ（歌フェイス）
Swappable face (singing)

脚部ウェポンベイはハッチ開閉ギミックを再現できます。
The leg weapon hatch can be opened and closed.

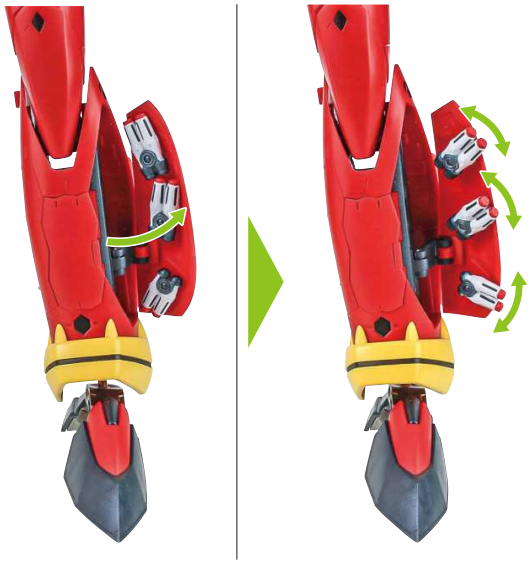

肩部スピーカーユニットは開閉できます。(閉じる時はダイヤ型の部分が連動して可動します。)
Shoulder speaker units can be opened (the front diamond-shaped panel will reposition itself when closed).

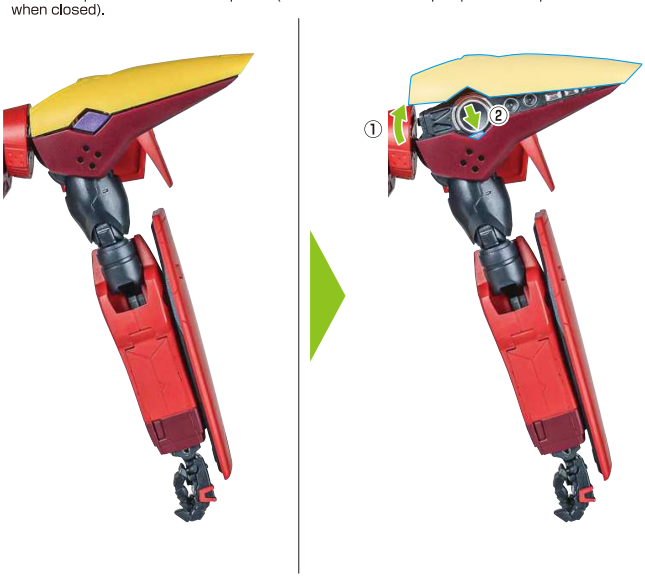

バトロイド形態のディスプレイ
Displaying In Battroid Mode

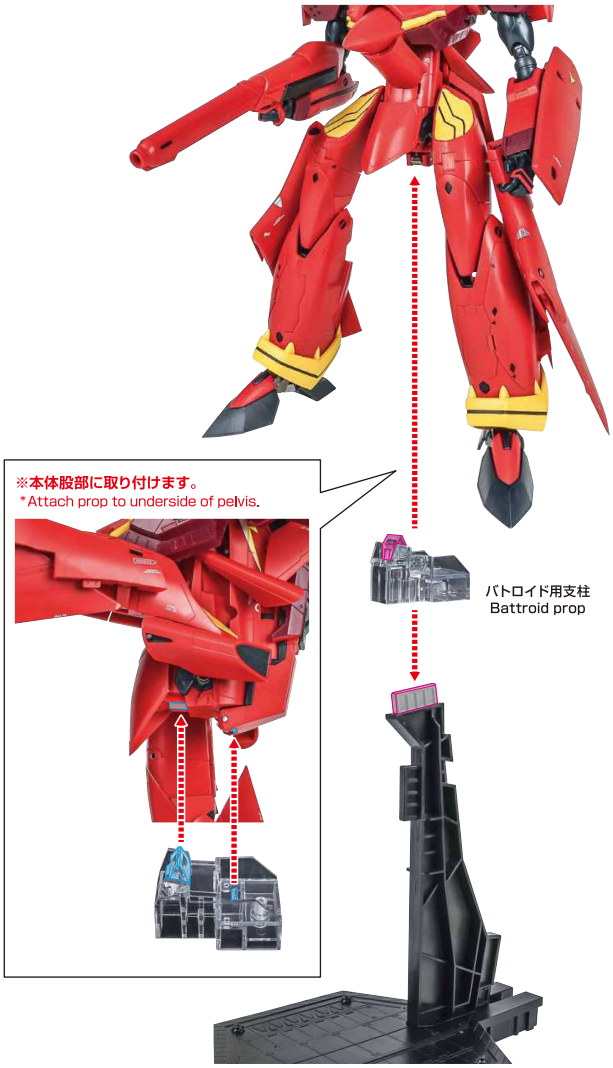

完成!!
Configuration complete!

バトロイド形態 → ファイター形態への逆変形
How To Change From Battroid To Fighter Mode

注意 CAUTION

変形時にパーツが他の部分に当たったり擦れたりすると、ボディの塗装がはがれるおそれがありますので注意してください。
* Coloring may rub off during transformation due to contact between parts, please use caution.

※ランチャーポッドとシールドとインテークカバーを取り外します。
* Remove the launcher pod, shield and intake covers.

1 脚部付け根ジョイントを下位置にします。
Reposition hip joints to lowered position.

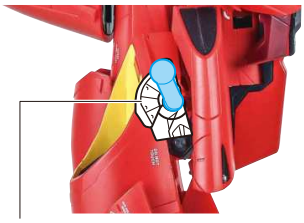

※ロックパーツを引っ込めます。
* Push locking mechanism into pelvis.

2 脚部付け根ジョイントの股間幅を元に戻します。

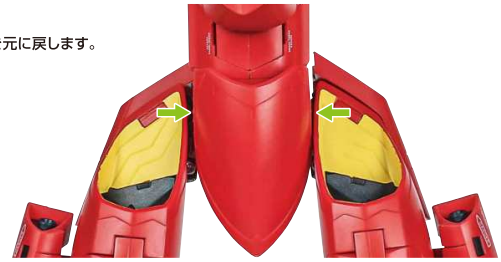

3 ①背骨フレーム後部を開きます。
②機首下部パーツを外します。

胸部のみを画像の位置まで起こします。
Lift chest up to position shown in picture.

4 機首を持って画像の位置まで起こします。
Angle nose and chest to the position shown.

5

6

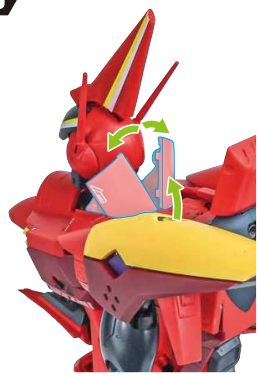

▶ 各部の詳細な操作は、これまでの逆の手順で行ってください。
▶ Follow step-by-step instructions in reverse order to configure.

7 機首をファイター形態に戻します。
Reconfigure nose section to Fighter form.

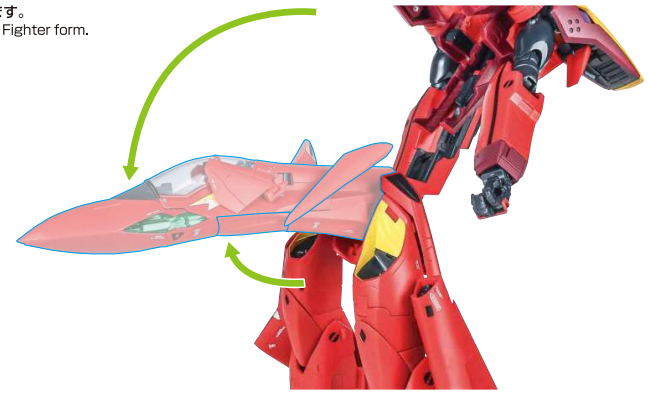

8 腰フロントアーマーをもとに戻します。

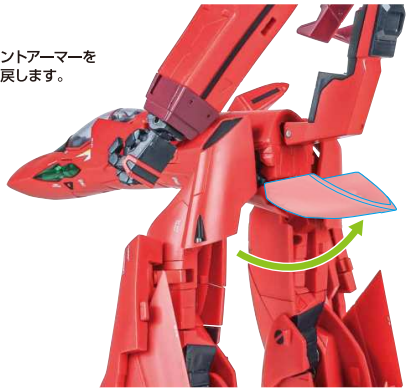

9 ①背骨フレームを縮めながら、
②胸部をファイター位置に戻します。
①Retract spine.
②Lower chest to Fighter position.

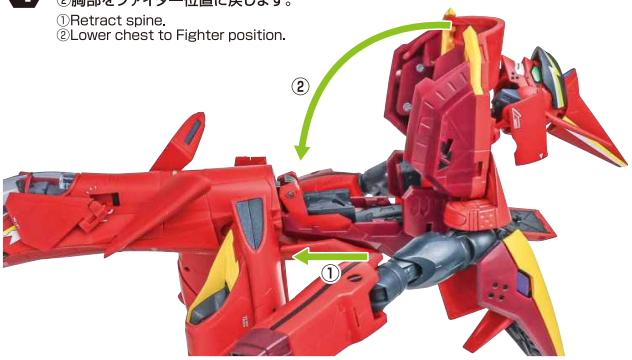

10 頭部を回転させ縮めながら収納します。

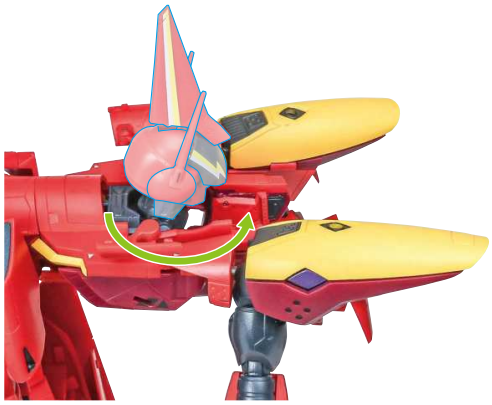

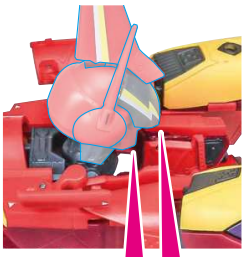

コスレ注意！
WARNING:MAY RUB OFF

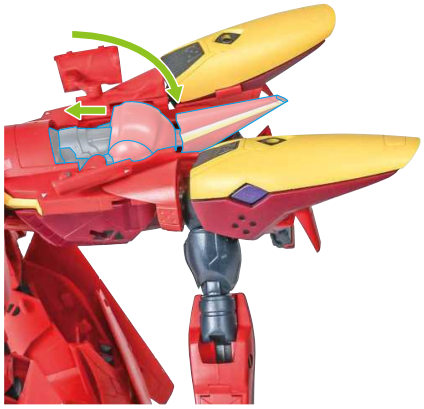

11

12 手首は画像のように親指を内側にして、腕部内に収納します。
Set thumb inwards and fold hand at the wrist into forearm.

13

14 ①足首をたたみ縮めます。
②ふくらはぎの装甲を収納します。
①Fold and retract foot.
②Retract rear calf slide cover.

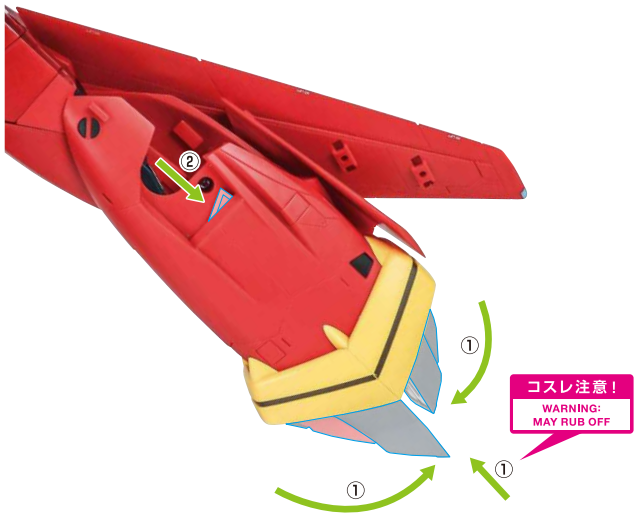

15 ひざ関節を少し伸ばし、
①後輪カバー内のシャッターを押し上げ
②更に引き上げます
Slightly extend knee joint.
①Push the panel located inside the rear landing gear hatch upwards.
②Continue to pull the panel upwards from the top.

16 脚部を本体に取り付けます。

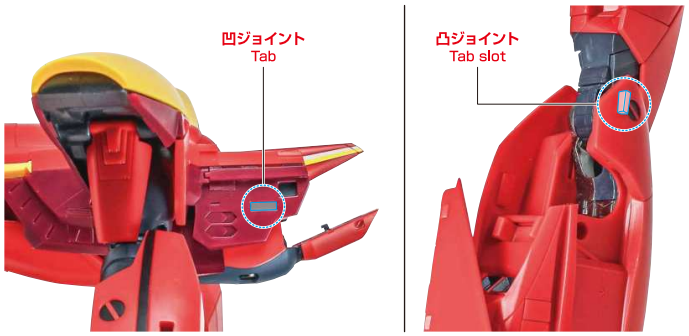

※ジョイントの位置が合わない時は、ひざ関節を再度縮めてください。
* If tab is misaligned, extend and retract knee joint again.

17

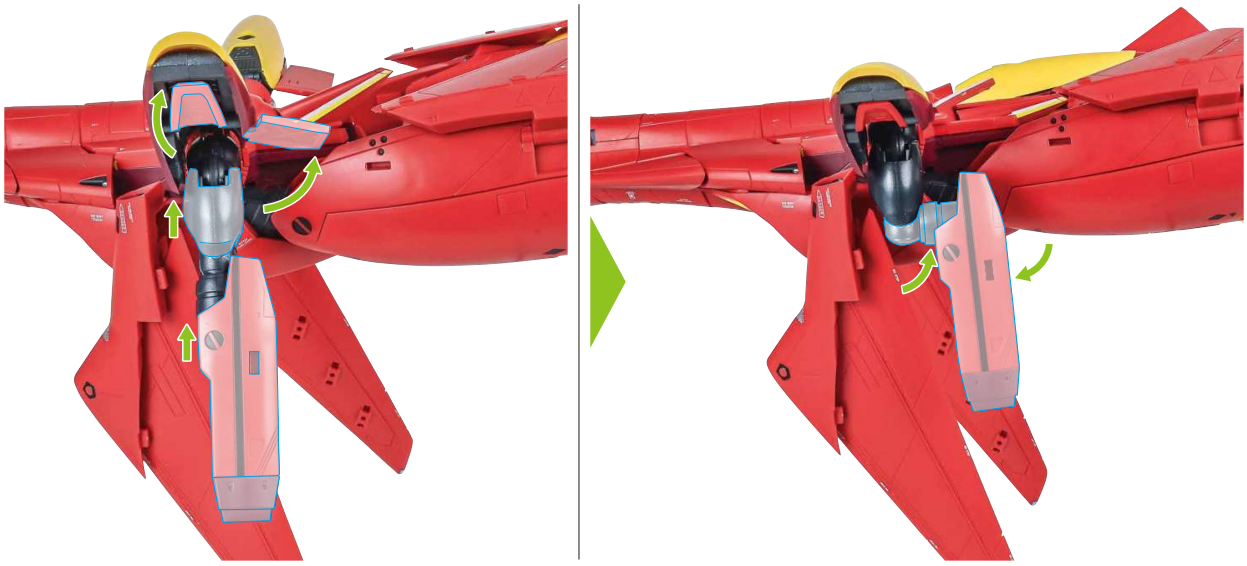

18

腕を収納します。

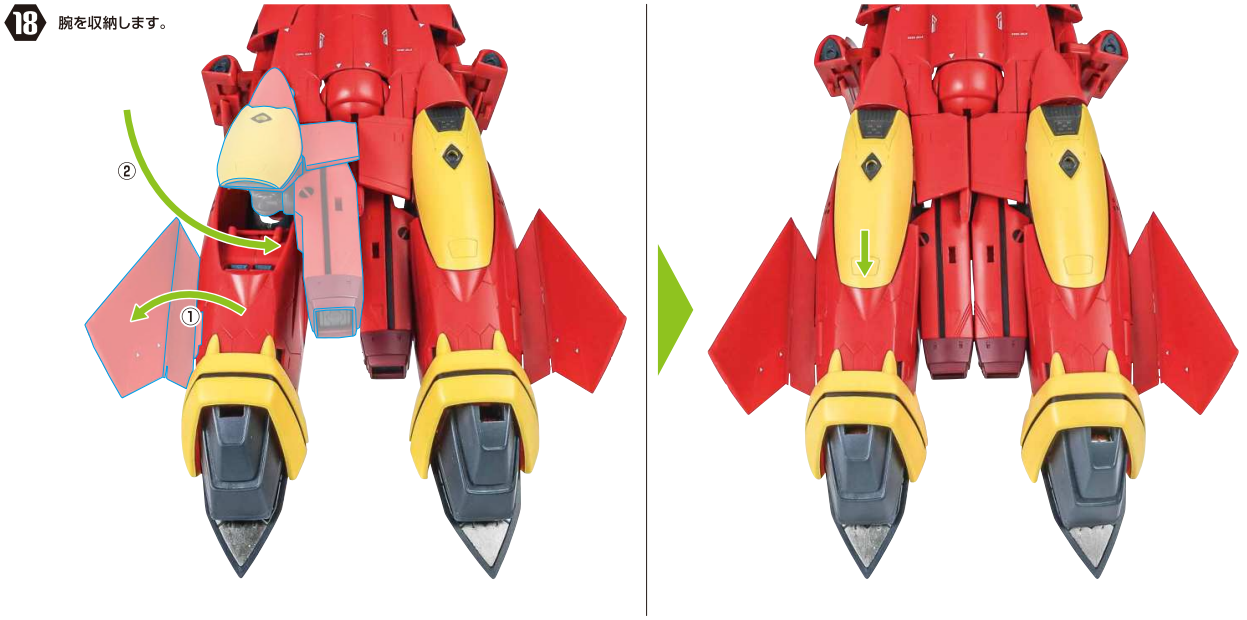

19

20

21

※主翼の可動軸基部を
下方に押し込んでください。
* Push down at the base of the wing joint.

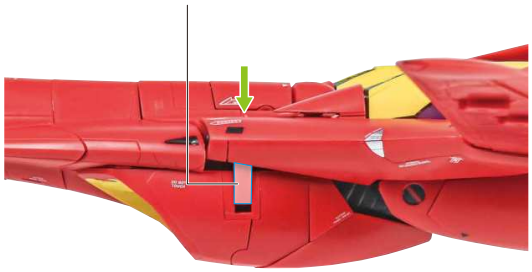

22

23 カナード翼を展開します。
Fold up canards.

VF-19
CUSTOM
EXCALIBUR
Basara Nekki Special