PROPLICA

Moon Stick

Brilliant Color Edition

取扱説明書

© 武内直子・PNP・東映アニメーション
© Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation
© Naoko Takeuchi

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。
※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。

TAMASHI NATIONS

BANDAI

Sailor Moon

30th anniversary 美少女戦士セーラームーン

PROPLICA

Moon Stick

Brilliant Color Edition

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ　必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- ●耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- ●本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- ●本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- ●発光部の光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- ●本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。
- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。

●セット内容

ご注意　●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

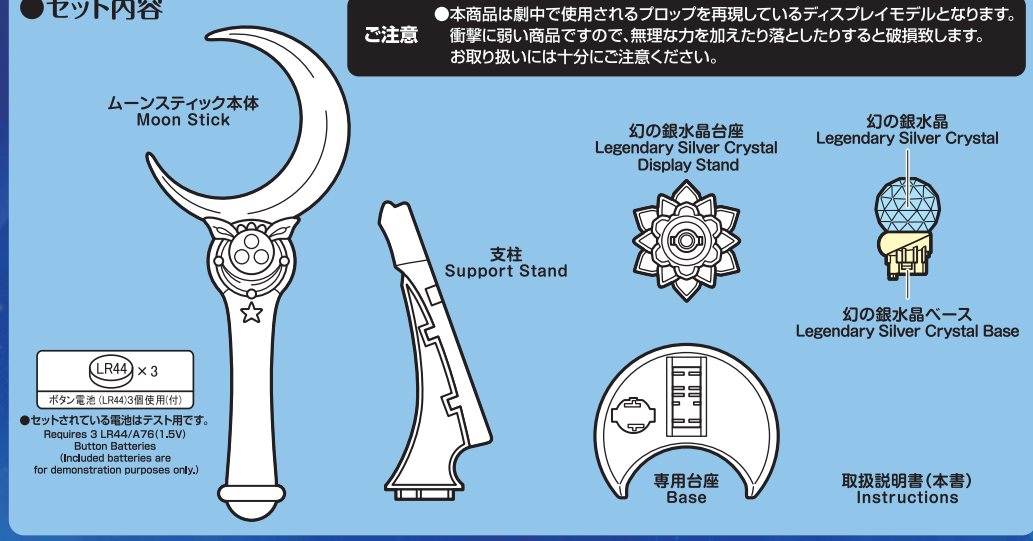

●電池の入れ方

※電源スイッチをOFFにしておきます。（下記参照）

矢印一覧 Arrow List：取り付けます。Attachable／取り外します。Removable／可動します。Movable

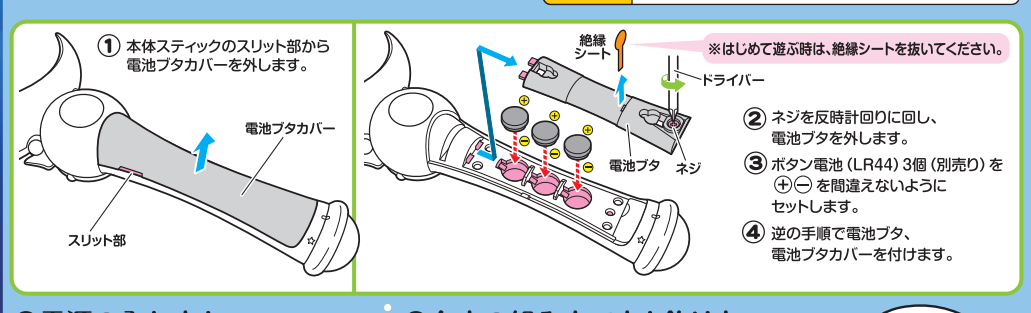

●電源の入れ方と各モードの切り換え方

① 本体下部のリング部分を左右に回転させると、電源がONになり起動音が鳴ります。

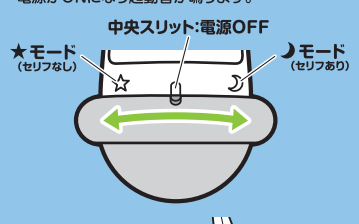

② ボタンを押すと、各モードに対応したサウンドが鳴ります。長押し・短押しでサウンドが変化します。

※音が鳴らない・正しい音声が鳴らない場合は、電池の交換をお試しください。

●台座の組み立て方と飾り方

① 支柱を専用台座に取り付けます。
② 電池ブタカバーのスリット部を支柱に合わせ取り付けます。
③ 幻の銀水晶は、ベースから取り外して幻の銀水晶台座に取り付けることができます。
④ 専用台座には、本体装着用カバーか幻の銀水晶ベースを置くことができます。

注 意！
幻の銀水晶は球状の部品のため、小さなお子様が誤って飲み込まないように、ディスプレイ、保管の際は注意してください。

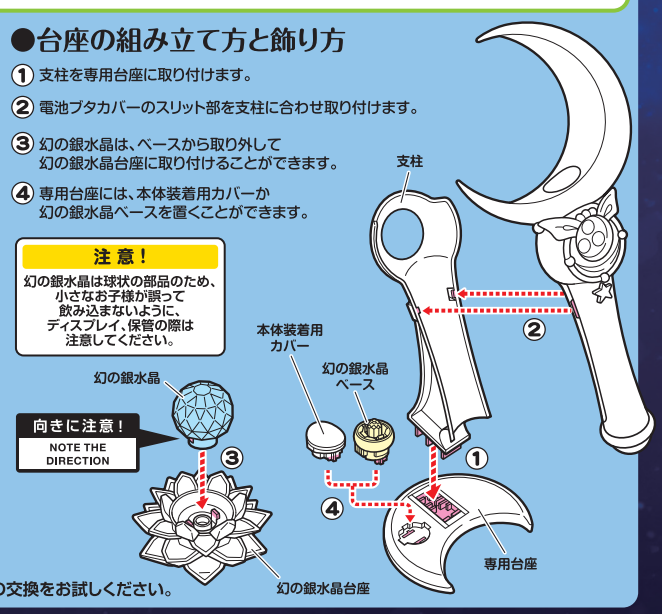

●幻の銀水晶の装着

※幻の銀水晶を幻の銀水晶ベースから取り外した状態から始めます。

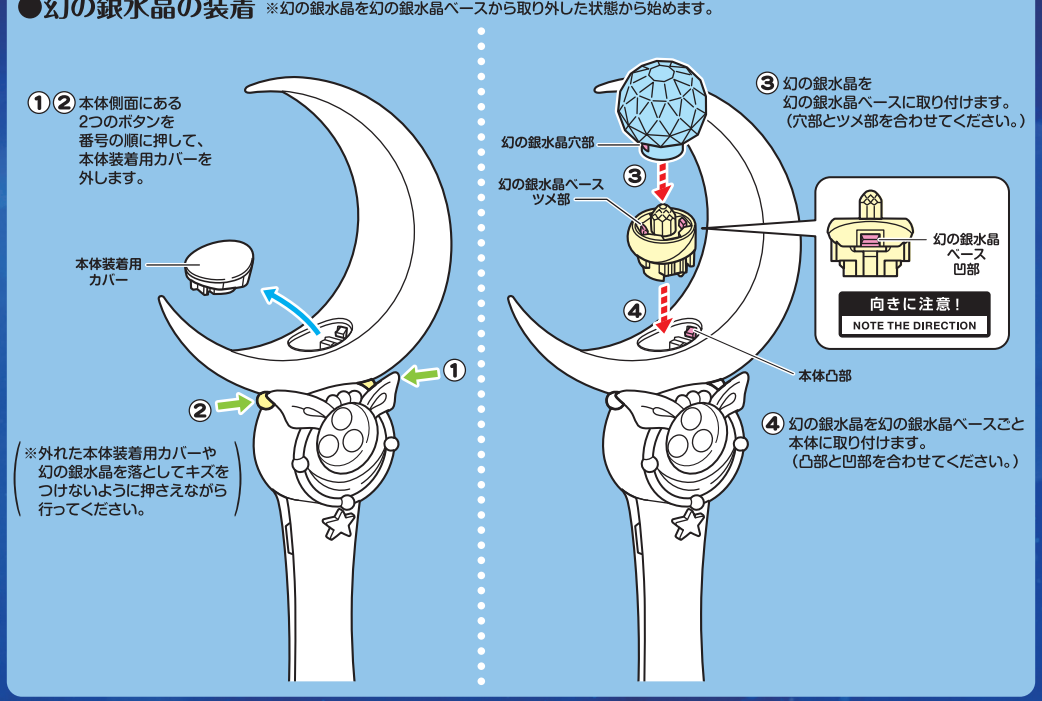

●サウンドギミックの操作

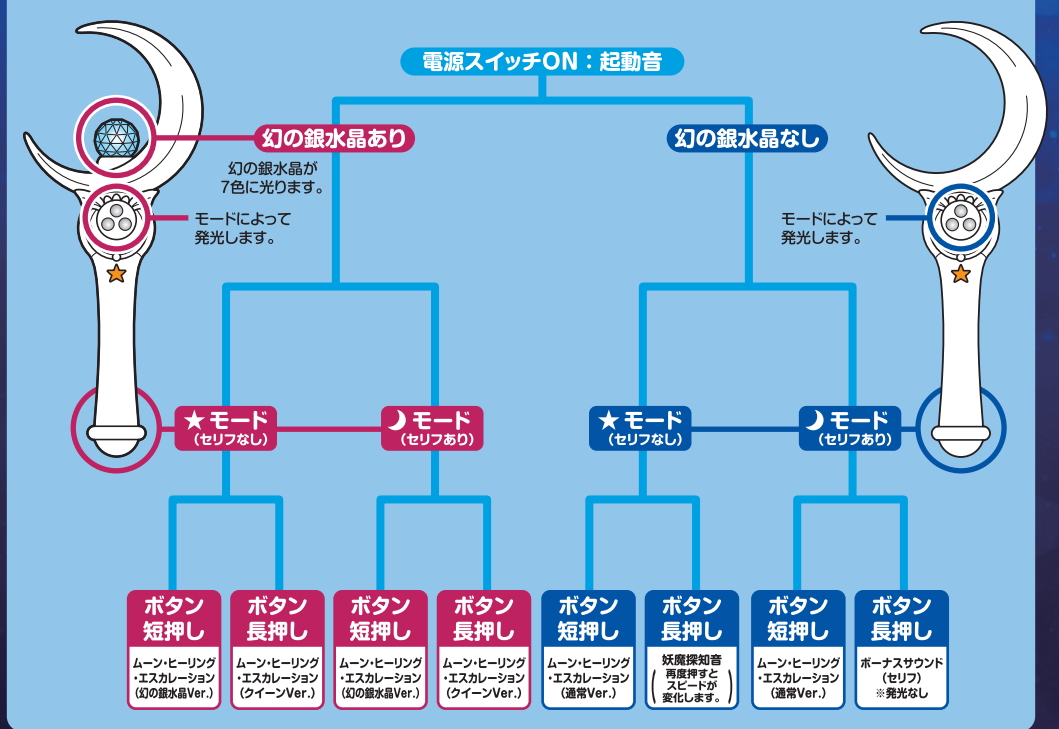

●Power on / How to change the batteries

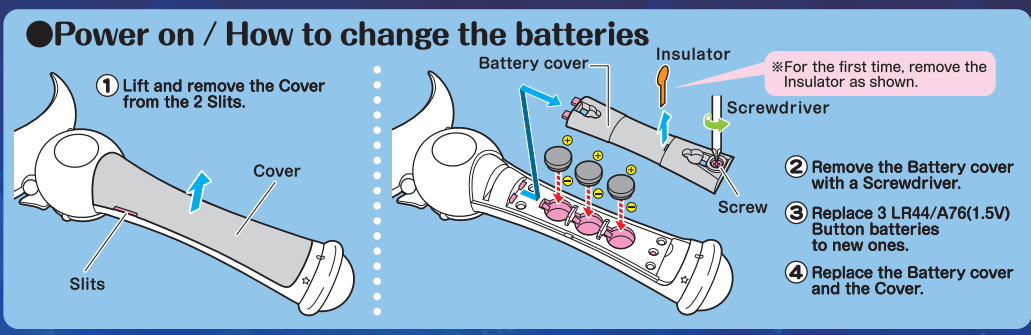

●Turning the Moon Stick On and Switching Modes

① Rotating the ring at the bottom of the grip turns the Moon Stick on. You will hear an activation sound.

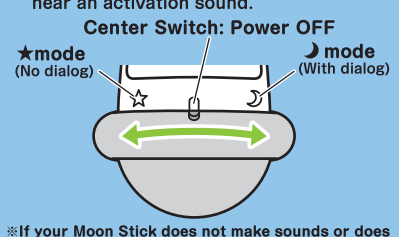

※If your Moon Stick does not make sounds or does not sound right, please check the batteries.

② Press the Button to play sounds for each mode. Pressing for longer or shorter changes the sounds.

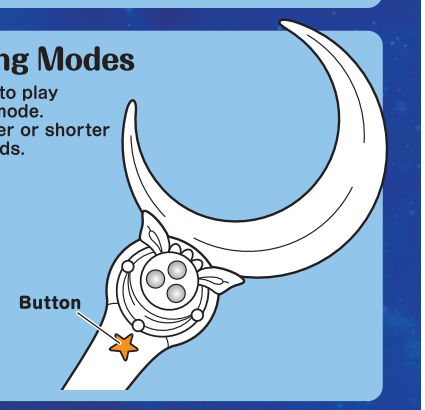
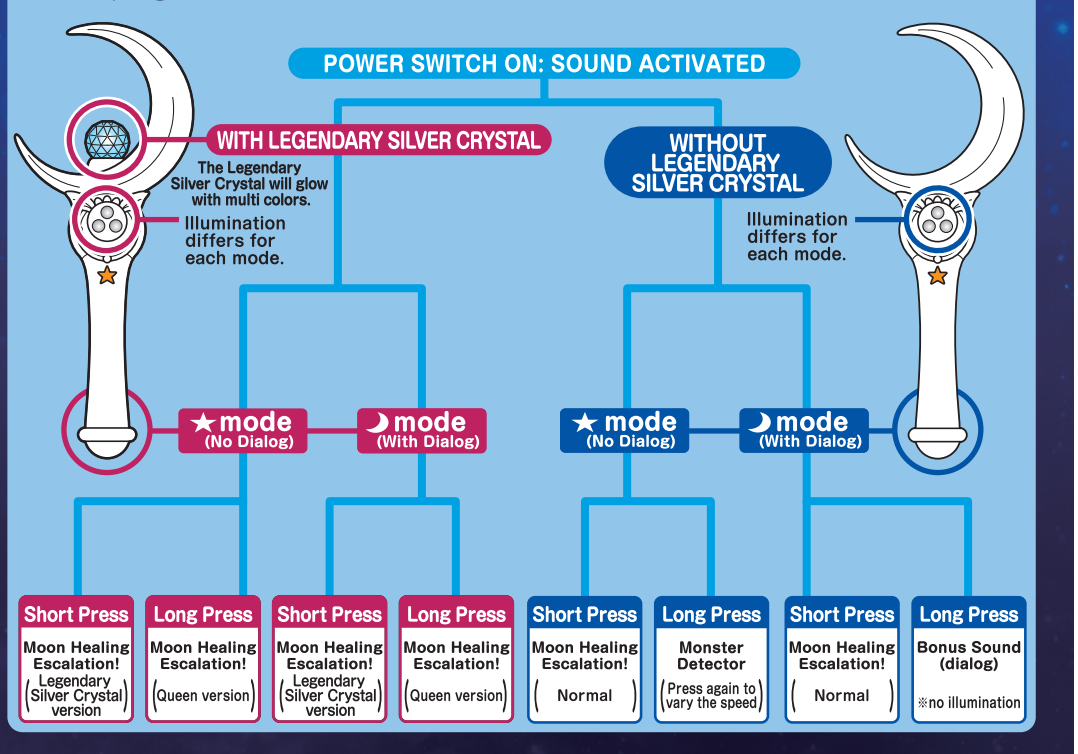
●Playing the Sounds